
INTCARPLAYNTG4.5SCLASS

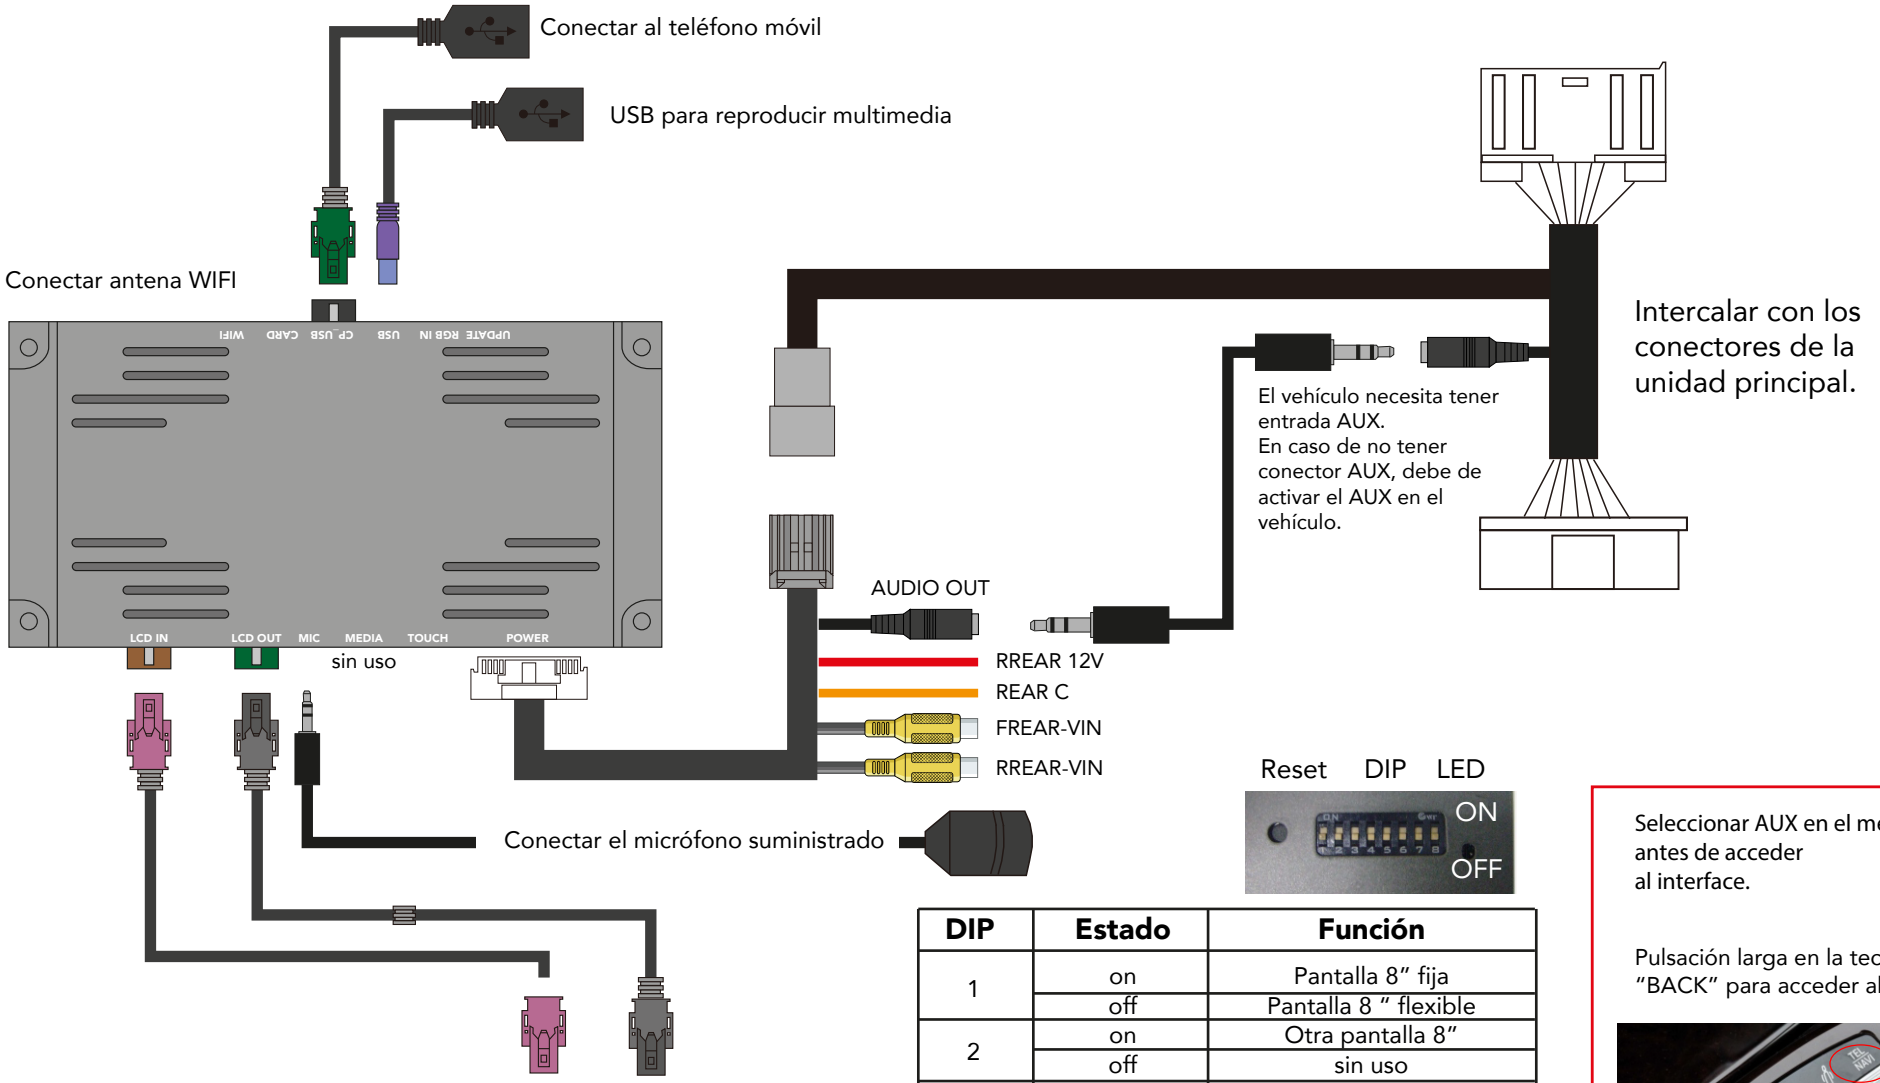

Es imprescindible que el vehículo tenga activada la entrada AUX.
La entrada de audio en el vehículo se hace a través del cable AUX o del conector AMI.


Reset DIP LED

DIP	Estado	Función
1	on	Pantalla 8" fija
	off	Pantalla 8 " flexible
2	on	Otra pantalla 8"
	off	sin uso
4	on	No detectar lineas traseras
	off	CAN con líneas guía trasera
6	on	RGB
	off	CVBS (por defecto)
8	on	Cámara original
	off	Cámara aftermarket

Nota: 3,5 y 7 sin uso. Posición **OFF**.
Reinicia el dispositivo cada vez que cambie la posición del switch.

Seleccionar AUX en el menu original antes de acceder al interface.

Pulsación larga en la tecla "BACK" para acceder al interface.

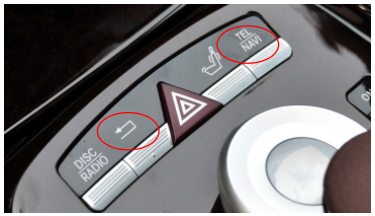

Pulsación corta en "TEL" o "C" para usar Siri.