

KIT PARKING DEL 16MM WIFI SFT01W

KIT SENSORES PARKING

CON DISPLAY DELANTERO SIN CABLES

CARACTERISTICAS

Sensores tipo flat similar al original del vehículo.

El sistema se activa al recibir señal +12v de la conexión de marcha atrás.

Pantalla LED con visualización de distancia, buzzer integrado e interruptor de encendido/apagado.

Las luces LED (verde/amarillo/rojo) en cada lado de la pantalla que indica la proximidad del obstáculo.

Diseñado para todo tipo de automóviles.


Garantía limitada de 24 meses.



Características técnicas:
Rango de voltaje: 12V
Temp. Funcionamiento: -20º+70ºC
Distancia de detección: 0,2 - 2m
Ángulo detección: H>60º V>60º

Distancia	Aviso sonoro	Display
200-160cm	No	2.0-1.6
150-100cm	Bip—Bip—Bip	1.5-1.0
90-50cm	Bip–Bip–Bip	0.9-0.5
40-30cm	Bip-Bip-Bip	0.4-0.3
0-20cm	Bip————	0.0

Esquema de instalación

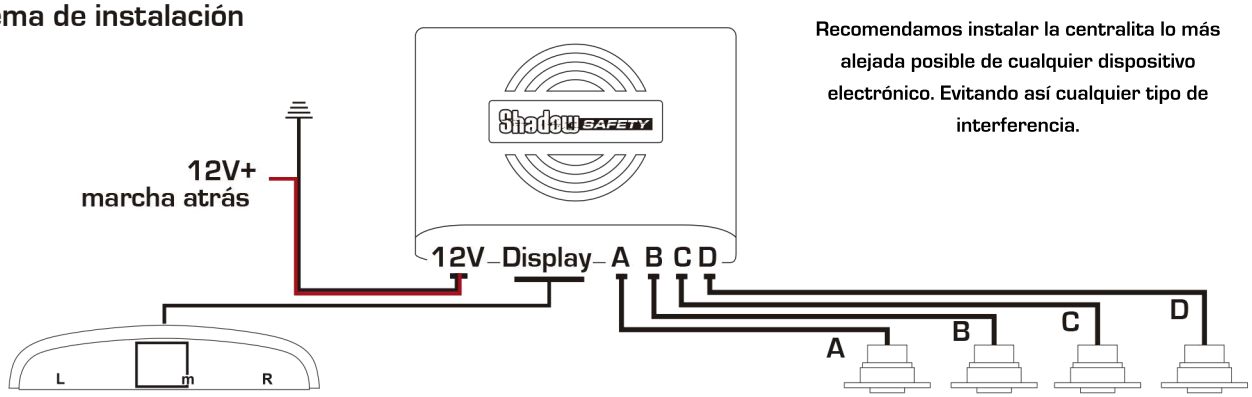

Recomendamos instalar la centralita lo más alejada posible de cualquier dispositivo electrónico. Evitando así cualquier tipo de interferencia.

Contenido de la caja:

4 sensores con cable ø16mm - longitud del cable 30+ 215cm.
1 Unidad central
1 Cable alimentación
1 Display - longitud del cable 300cm.
1 Sacabocados ø16,5mm.
1 Adhesivo doble cara
1 Manual instalación
1 Toallita con imprimación


Unidad central



Sensores parking



Display delantero



Sacabocados

Ubicación sensores traseros.
Instale los sensores en la parte trasera siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo o el esquema que le mostramos a continuación.

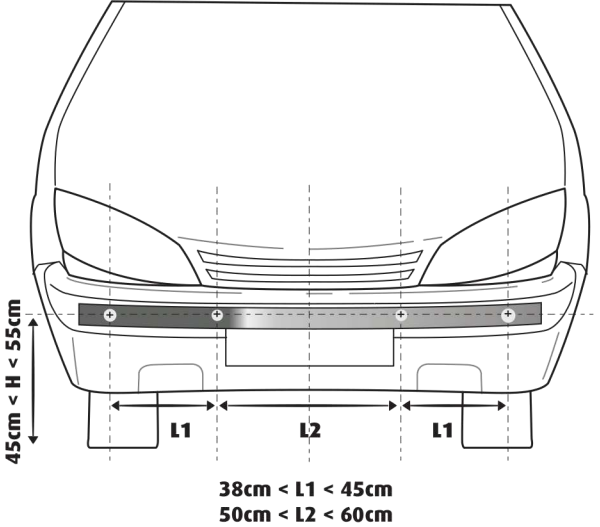


Instrucciones instalación sensores desde interior defensa


El sacabocados suministrado está compuesto de 4 partes

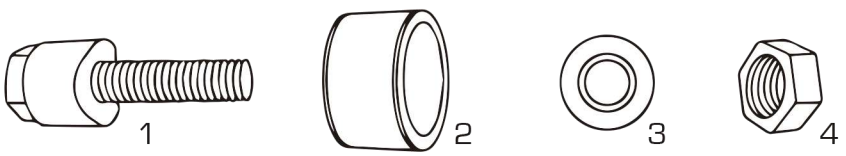


Paso 1: Taladre un agujero de 8mm en el paragolpes del vehículo, en la ubicación de los sensores.

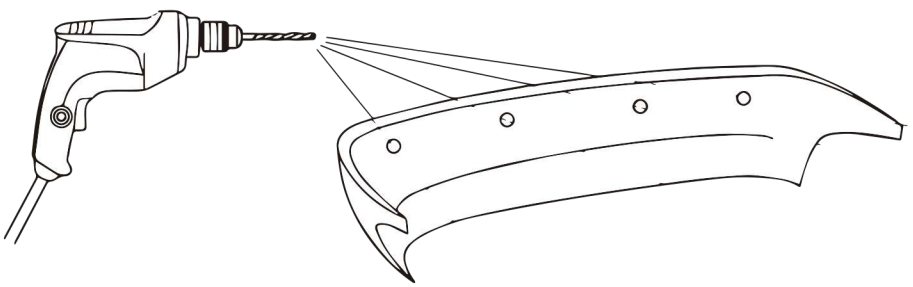


2: Atraviese al agujero de 8 mm. con la pieza "1"

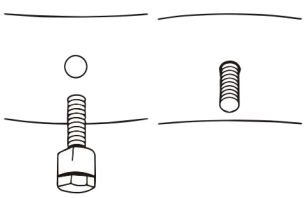


3: Inserte las piezas 2, 3 y 4 en la parte posterior de la 1, desde el interior del paragolpes.

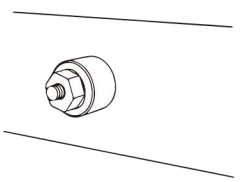

4: Use una llave para atornillar las tuercas de la pieza 4 hasta que se taladre el orificio.

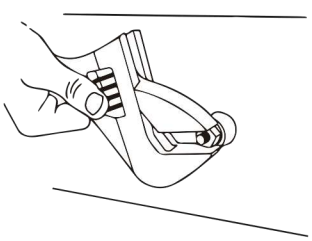

Paso 5: Retire las piezas para insertar el sensor de parking.

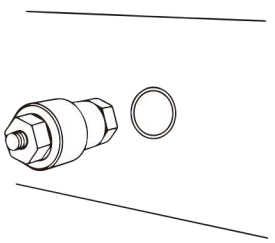

6: Inserte el sensor de parking desde la parte de dentro de la defensa **situando la flecha "up" hacia arriba.**

Shadow SAFETY
Poeta Noriega Varela, 4 • 27002 Lugo • Tel. 982 265 100
Calle Resina, 33 Nave 14 • 28021 Pol. Villaverde • Madrid • Tel. 914 918 304
www.shadow-stealth.com