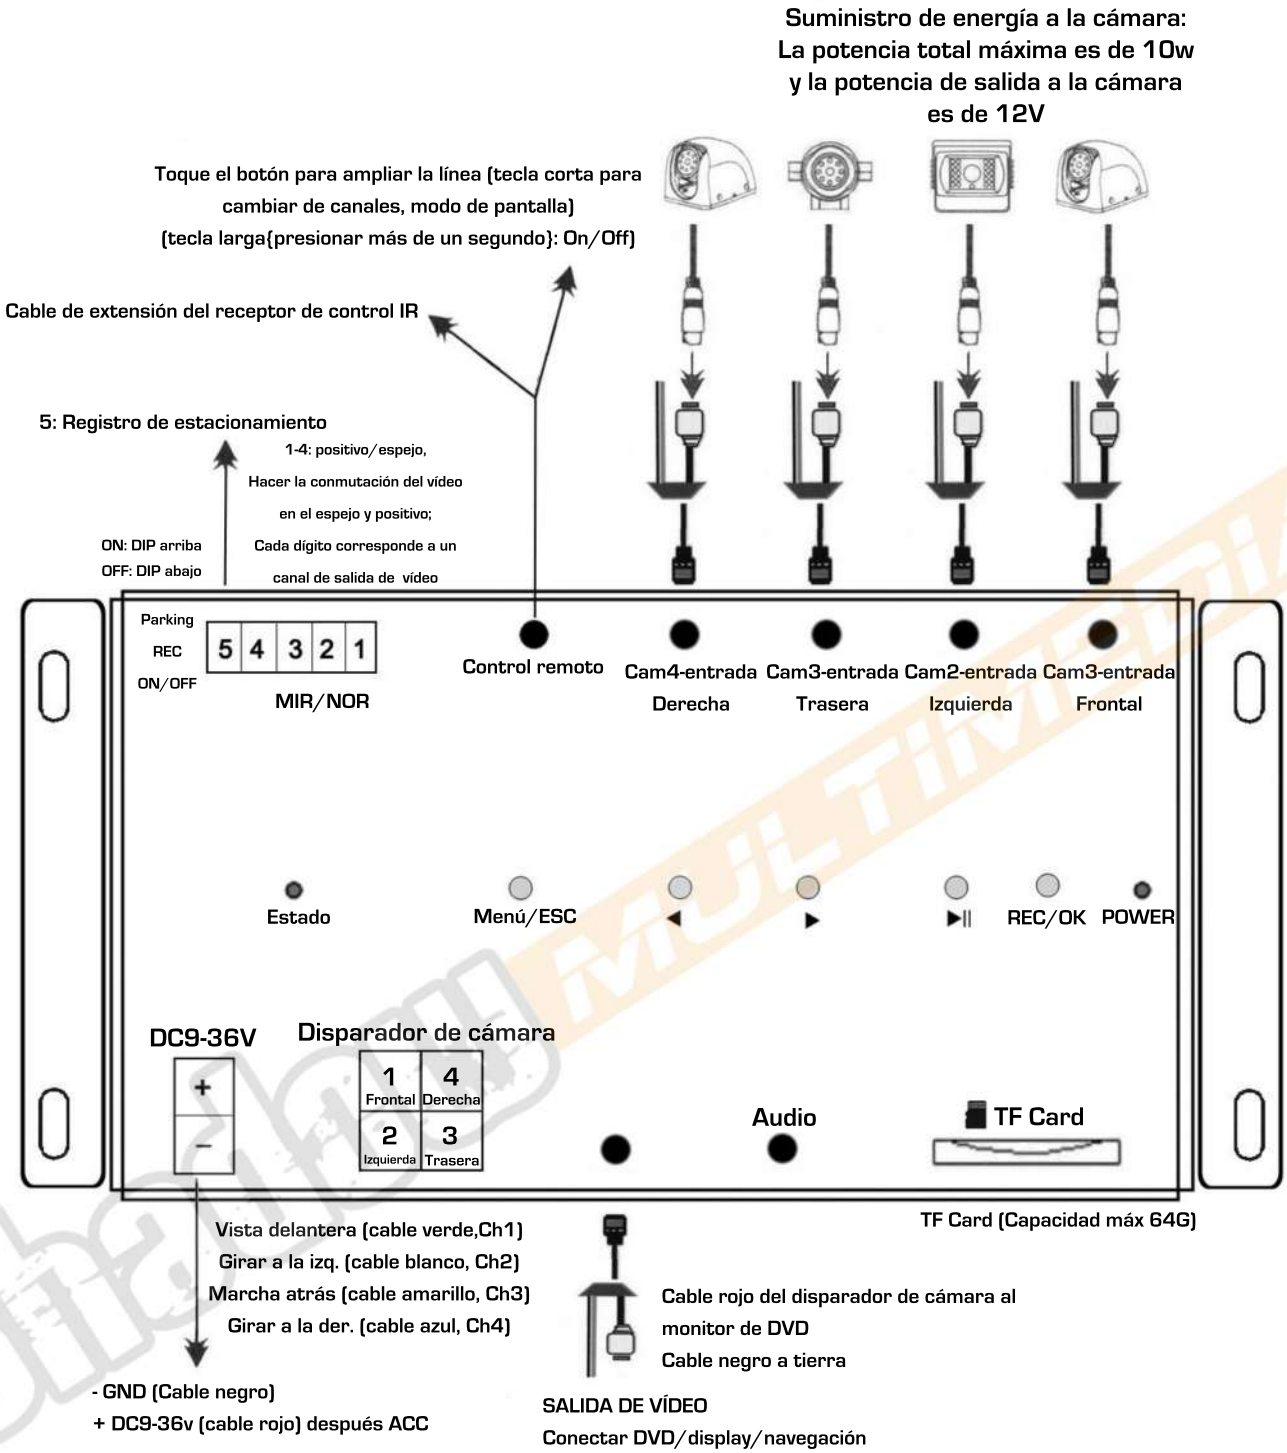


< Switch DIP >

*Conmutación DIP del espejo: 4 switches, las figuras representan el número del canal correspondiente, para lograr esto en el espejo; marcar hacia arriba encendido, reflejo: apagado, solo marque hacia abajo. Por defecto

*Interruptor DIP REC de estacionamiento: un switch, estado de monitoreo de parada de interruptor: marque ON, el sistema deja de grabar; marque APAGADO, video de estacionamiento se cierra.

[Para la grabación de estacionamiento, tome la alimentación de la batería]

Concentrador 4 cámaras con DVR

Sistemas panorámicos inteligentes de registro de tráfico

I.Instrucciones

1. Antes de usar el formato de la tarjeta TF: la tarjeta TF está insertada, enciende la alimentación en el modo POST (la pantalla se apaga automáticamente después de cinco segundos en espera) con el control remoto El botón está encendido, presione ESC o Detener grabación (el arranque predeterminado se inicia automáticamente grabación), presione el botón "MENÚ" para ingresar a la primera página del menú, presione nuevamente para cambiar la página del menú CONFIGURACIÓN, seleccione FORMATEAR, presione "REC o", presione los botones izquierdo y derecho para seleccionar EJECUTAR, presione "ESC o" Formateo.

2. Modificar la fecha y hora del sistema: presione el botón "MENÚ" para ingresar al menú, presione el interruptor para ir a la página del menú CONFIGURACIÓN, seleccione DATE INPUT nuevamente, presione la tecla "REC o" para ingresar a la interfaz, presione la tecla "izquierda" o "derecha" para cambiar a SET, presione Botón "REC o" para ingresar la fecha y la hora cambiando la izquierda y la derecha, presione el botón "MENÚ" para confirmar y cambiar, presione " REC o "Botón para confirmar, presione el" MENÚ "para salir.

3. Reproducción: Presione "ESC o" Detener la reproducción de video nuevamente, presione la tecla "" para ingresar al menú Reproducción, presione la tecla "izquierda" o botón "derecho" para seleccionar el archivo de video, presione el botón "REC o" para seleccionar la reproducción, presione el botón "MENÚ" para avanzar rápidamente.
   El fondo azul de PS está seleccionado, el fondo amarillo no está seleccionado.

II Descripción del monitor de estacionamiento
El voltaje de arranque del monitoreo de estacionamiento debe ser mayor a 12.5V (baterías de automóvil generalmente 13-14V), luego la energía de la batería y un quinto interruptor DIP para marcar el letrero de estacionamiento REC.
Este producto tiene una protección contra pérdida de energía, el voltaje de menos de 11.5V apagado ingresa automáticamente al estado de suspensión, cuando el voltaje es restaurado a la normalidad abrirá automáticamente el estado de video vigilancia del estacionamiento.

III Preguntas frecuentes
¿Función de interruptor SMD Tact?
Mantenga presionado (más de 1 segundo), el dispositivo comienza a funcionar, pantalla de visualización de imagen automática (la pantalla predeterminada es H), larga presione nuevamente, el dispositivo entra en estado de espera; (Nota: presione 1 segundo, el dispositivo se inicia, pero la pantalla de navegación del automóvil
El tiempo de respuesta tarda aproximadamente 1 segundo.)
Pulsación breve (menos de 1 segundo), pantalla única y pantalla de "campo" para realizar un ciclo.

Pregunta 2: 4 líneas de activación ¿cómo cablear?
R: La línea 1 (verde) es una vista frontal del cable del gatillo, antes de la siguiente, dependiendo de la lámpara de asistencia u otro lugar del interruptor neutral; la segunda línea (blanca) a la izquierda, como la línea de activación, luego gire la luz positiva izquierda; la tercera línea (amarilla) para invertir la línea de activación, luego luz de marcha atrás positiva; Línea 4 (azul) a la derecha, como la línea de activación, luego gire a la derecha en las luces positivas.

Pregunta 3: ¿Cómo conectar la pantalla de navegación del automóvil?
R: La línea de salida de video del dispositivo conectó la pantalla de navegación del automóvil, el puerto de entrada de video inverso, el puerto de salida del equipo de la línea roja conectado a la línea de prueba de la pantalla de navegación del vehículo de marcha atrás, se detecta automáticamente alguna entrada de video de la pantalla de navegación del automóvil, así que se puede eliminar la línea de prueba.

Pregunta 4: ¿Por qué no hay un dispositivo de salida?
R: compruebe si la luz de encendido del dispositivo POWER parpadea y, en caso afirmativo, el dispositivo en modo de espera, la salida está apagada,
presione el interruptor de encendido en el control remoto o presione el dispositivo de interruptor de activación del parche está encendido, la luz de ENCENDIDO larga brillante, dispositivo de salida de video.

Pregunta 5: ¿Por qué marcar las luces de la lámpara de giro a la izquierda o derecha, el equipo no tiene imagen?
R: El equipo en modo de espera, marca las luces de la luz de giro izquierda o derecha, no se muestra, porque la conducción normal, el conductor a menudo alternar la señal de giro, si se activa cada vez que se muestra la pantalla, afectará la seguridad de conducción del conductor a. Si tienes la intención de observe la situación, presione y toque el interruptor o el control remoto para abrir la llave.

Pregunta 6: ¿sobre la cámara conectada a dónde?
R: La cámara se puede conectar en la parte inferior del espejo retrovisor, puede controlar la dirección frontal, porque la izquierda y las ruedas delanteras derechas generalmente están muertas, el espejo retrovisor de la rueda trasera, no se requiere el monitoreo normal de la cámara.

Q 7: ¿dispositivo de línea de entrada de alimentación conectado a dónde?
A: cable de alimentación rojo ACC (es decir, punto de ignición del automóvil), tierra negra (o tierra). Como señales de estacionamiento REC, el cable de alimentación rojo puede ser conectado a la batería del automóvil positivo (Nota: el quinto interruptor DIP en la parte superior).

NOTA: LED de alimentación, cuando se activa, las luces se encienden; cuando el sistema entra en modo de espera, la luz de encendido parpadea. Estado estado
se enciende, el video parpadea cuando no se graba continuamente. Este producto es el voltaje de entrada normal de 9V ~ 36V (el monitor de estacionamiento es
12.5V ~ 36V).