M14/2008
Sensor de impacto

Conexión de entrada de la alarma de la puerta


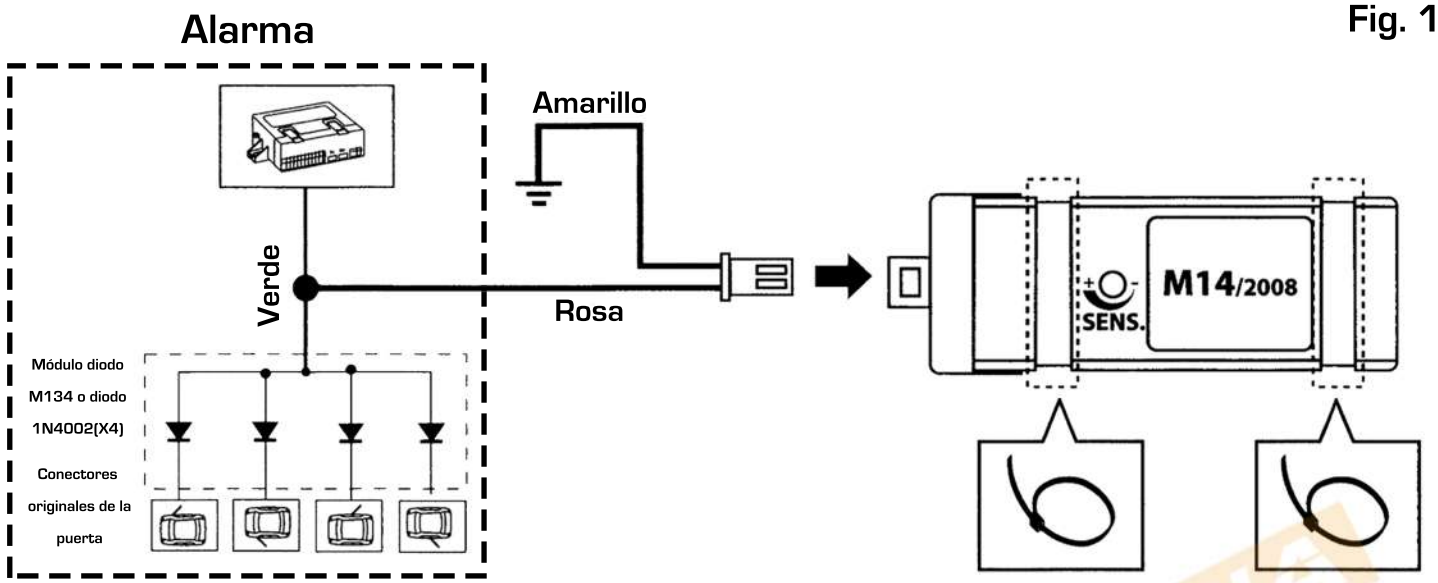


Fig. 1

Conexión de entrada AUX de la alarma con la posibilidad de excluir el módulo

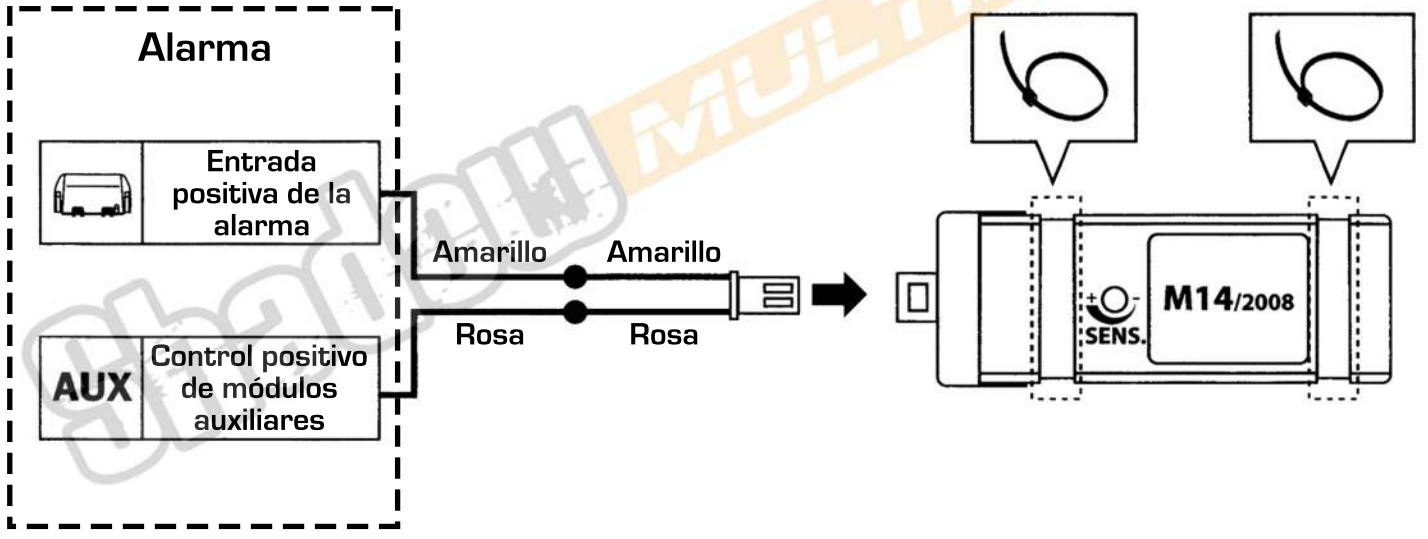

Para excluir el módulo cuando la alarma está activada, consulte las instrucciones específicas para la alarma a la que esté emparejado

Fig. 2a

Conexión de módulos AUX, a los módulos de la alarma HPB y HPA

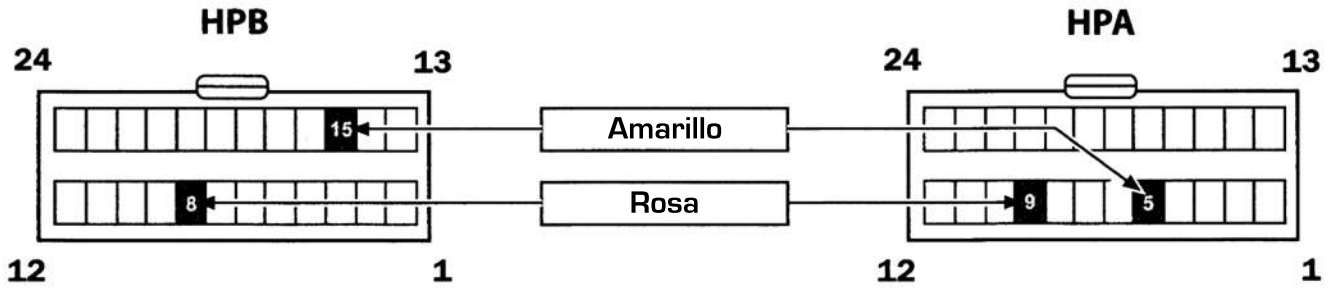


Fig. 2b