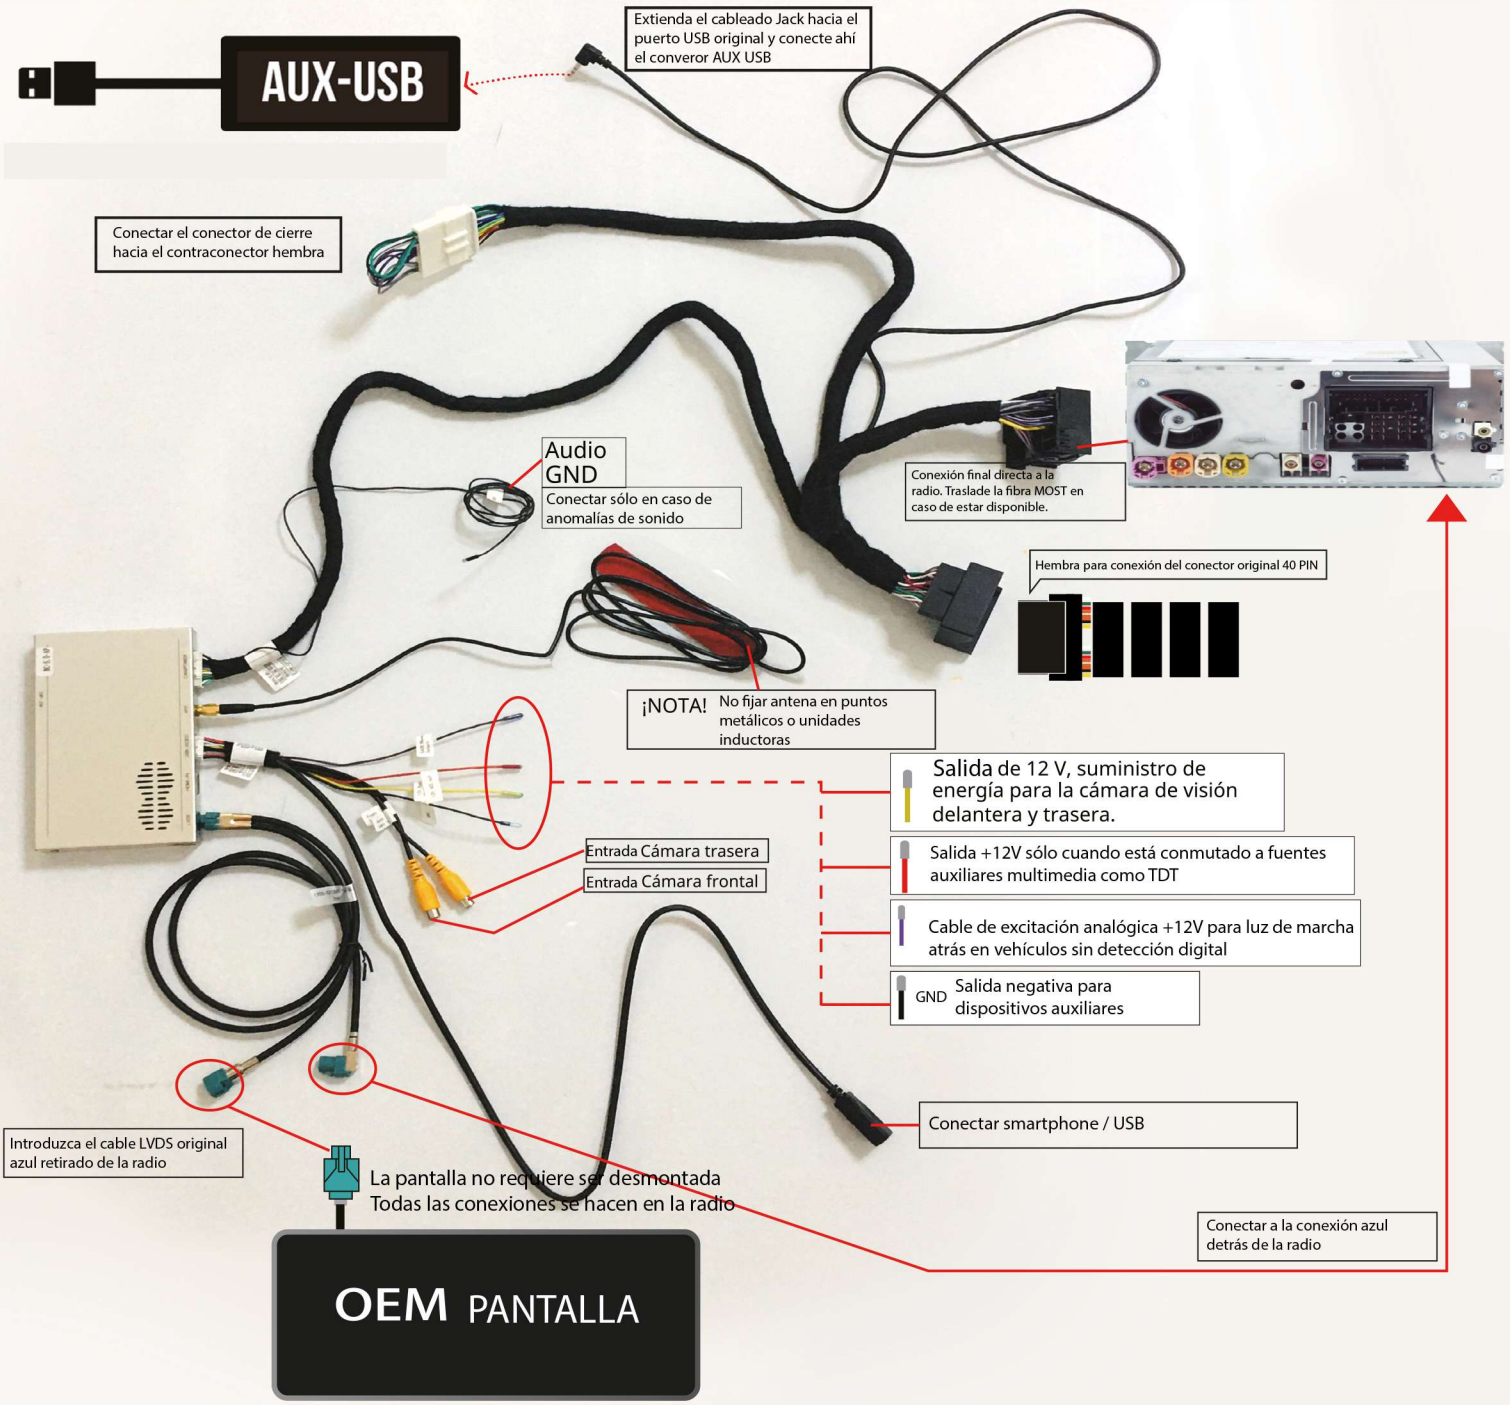


Configuraciones de los interruptores DIP

DIP	ON ▽	OFF ▲
1	Micro. aftermarket	Micro. original
2	Poner a OFF ▲	
3	Seleccionar versión del sistema	
4		
5	Seleccionar tamaño de pantalla	
6		
7	Poner a OFF ▲	
8	Poner a ON ▽	

System ver.	3	4
NTG 5.0	OFF ▲	OFF ▲
NTG 5.1	OFF ▲	ON ▽
NTG 5.5	ON ▽	ON ▽

Pantalla Tamaño	5	6
7 / 8 " (800*480)	OFF ▲	OFF ▲
12.3 " Clase S 222	OFF ▲	ON ▽
8.4 " (960*540)	ON ▽	ON ▽

Conmutar:



Mantener presionado el botón "BACK" → Unidad OEM

NTG 5.0 de 7" radio 20 o Garmin sólo en Clase C / GLC / V / X / GT
Ejemplo configuración DIP: 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF

NTG 5.0 de 8,4" command online sólo en Clase C / GLC / V / X / GT
Ejemplo configuración DIP: 3 OFF 4 OFF 5 ON 6 ON

NTG 5.1 Tanto de 7 como de 8 " DIP 3 OFF 4 ON 5 OFF 6 OFF para todos los Clase A / B / CLA / GLA / E / CLS / ML-GLE

NTG 5.5 pantalla ampiada 12.3" DIP 3 ON 4 ON 5 OFF 6 ON para todos los Clase S W222