
Manual de usuario INTCARPLAYNTG5.5.2

Funciones:





Conexión inalámbrica CarPlay (primera vez)



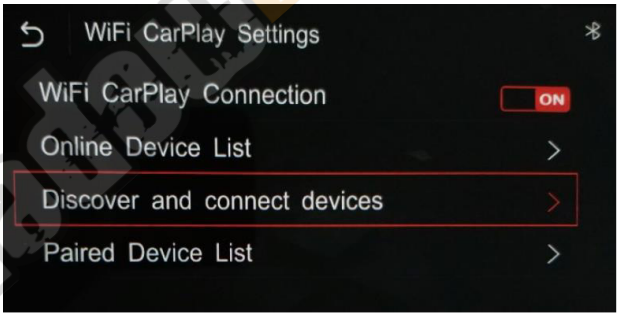

Configuración inalámbrica de carplay – CarPlay inalámbrico encendido, encontrado y conectado – mensaje emergente (como imagen de abajo " CX_BT.....)

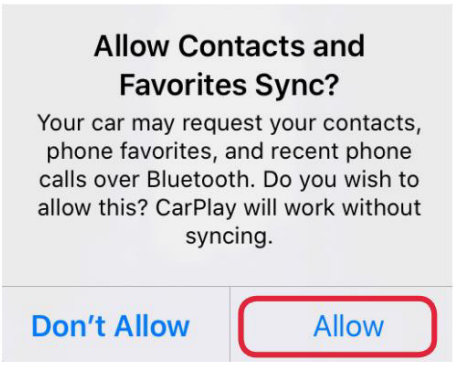

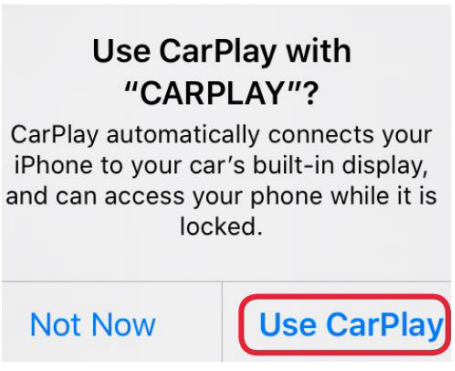


Mantenga encendida la WLAN y encienda el Bluetooth del iPhone y busque “CX_BT...”, conéctese con él, luego haga clic en “usar carplay”. Se conectará automáticamente la próxima vez.



Fácil conexión de carplay inalámbrico: conecte el iPhone mediante un conector USB con cable, siga las instrucciones para habilitar carplay, desconecte el cable usb después de 15 minutos, carplay inalámbrico se conectará automáticamente.
*Conexión inalámbrica AndroidAuto (primera vez manual)



Configuración inalámbrica de Android Auto – emparejado – mensaje emergente como imagen al revés “CX_BT...” – Bluetooth conectado del teléfono Android con “CX_BT”

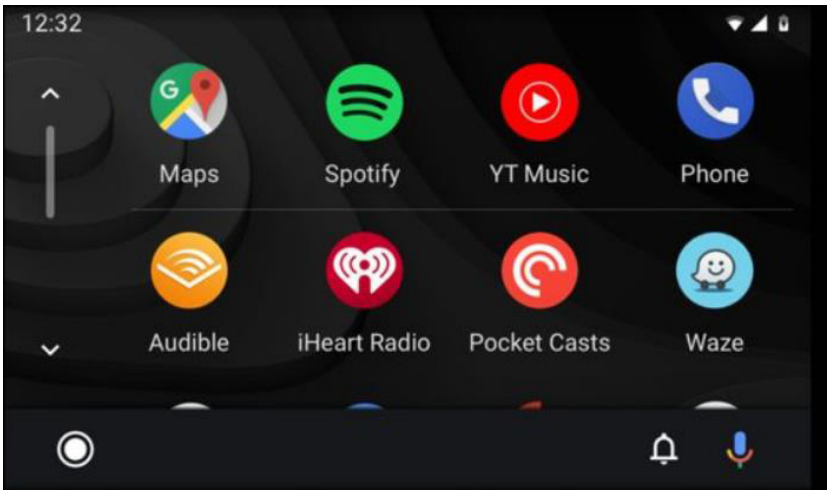


*Fácil conexión de AndroidAuto inalámbrico: conecte el teléfono Android mediante un conector USB cableado, siga las instrucciones para habilitar AndroidAuto, desconecte el cable USB después de 15 minutos, AndroidAuto inalámbrico se conectará automáticamente.

* Mirrorlink
Desconecta CarPlay inalámbrico o AndroidAuto
inalámbrico conexión de iphone como la imagen de abajo



Haga clic en el icono Duplicación, conecte el iPhone con un cable USB, aparecerá un mensaje, haga clic en confiar.
La conexión de teléfono Android se muestra como a continuación:

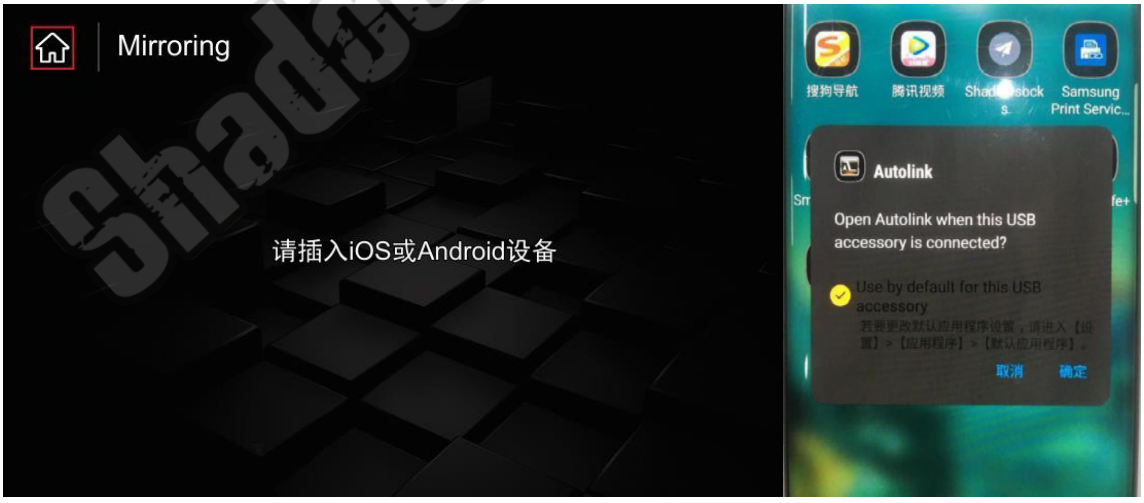


Haga clic en el ícono Mirroring – conecte el teléfono Android, aparecerá el mensaje "Enlace automático" – descargue, después de la descarga, el teléfono Android aparecerá "Enlace automático"

Vuelva a conectar el teléfono Android en la interfaz de usuario "Mirroring", haga clic en Confirmar en el mensaje emergente del teléfono Android.


Eliminar ecos automáticamente:



Ajustes de idioma

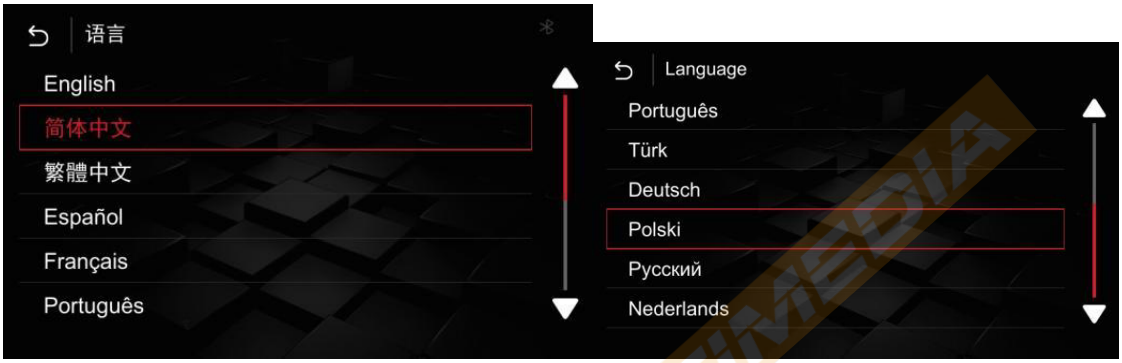


Configuración de cámara trasera agregada:

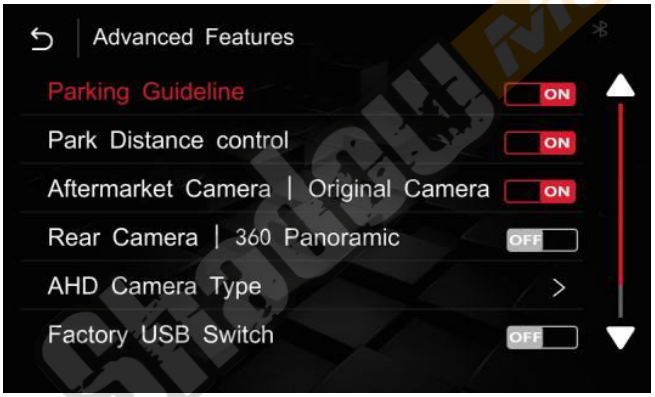


*** La cámara AHD agregada debe seleccionar la velocidad de fotogramas correspondiente en "Tipo de cámara AHD"**

***Configuracion de audio:**
Se recomiendan los valores predeterminados.

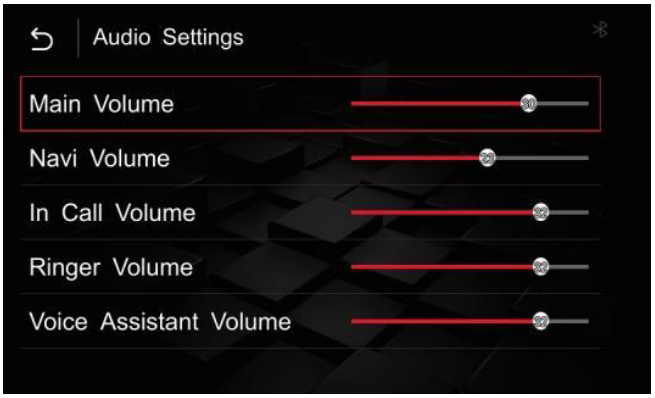

*Ver información de la versión:

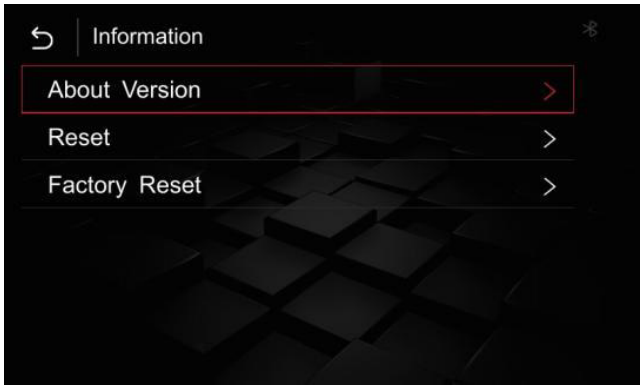

Actualización :

1. Copie el software de actualización de la computadora al USB, descomprima el archivo, coloque la carpeta ISPBOOOT.BIN y OSU_Settings o actualice la carpeta en la raíz;
2. Conecte el USB a la interfaz, regrese a la interfaz de usuario principal – CONFIGURACIÓN – Información – Acerca de la versión – actualizar (no se puede desconectar el USB durante la actualización). El USB se lee automáticamente después de completar la actualización.



3



No se puede apagar durante la actualización. Preste atención al nombre del archivo en el disco USB para confirmar la información de la versión antes de la actualización.

Solución de problemas

1. La pantalla OEM muestra SIN SEÑAL

1- Verifique la conexión LVDS. Descartar LVDS con mal contacto. 2- Transferencia de LVDS desde la pantalla, transferencia de cable de alimentación desde la radio oem. 3- Compruebe la configuración de inmersión si el problema no se ha solucionado.

2. El sistema OEM funciona bien y la pantalla negra de la interfaz o SIN SEÑAL.

Verifique las luces pequeñas

3. El audio OEM funciona bien, CarPlay sin sonido.

Elija OEM AUX o USB AUX para el canal de audio CarPlay.

4. CarPlay o llamada telefónica sin sonido

No conecte Bluetooth OEM o iphone para comprobar si el canal de audio está en CarPlay.

5. Pantalla negra de CarPlay, pero el sonido está bien

Apague el WIFI y el Bluetooth del iPhone, verifique si la interfaz de usuario puede funcionar normalmente, si el problema persiste, reinicie CarPlay presionando la perilla OEM hacia la derecha durante 10 segundos.

6. CarPlay no puede reproducir música sin problemas o no actualiza la navegación.

Compruebe la red del iphone y la antena estaba bien atornillada.

7. CarPlay no se puede conectar automáticamente

Compruebe si la WIFI y el Bluetooth están encendidos, si están todos encendidos, haga clic en IOS, se conectará de nuevo.

8. CarPlay SiRi no funciona.

Compruebe si la configuración de audio está en OEM MIC.

9. No muestra el kilometraje ni el consumo de combustible.

La mayoría de los cables de alimentación OEM deben conectarse al conector macho de la interfaz.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com