Shadow MULTIMEDIA

Manual de Usuario
RD100



MP3/USB

Unidad multimedia MP3/USB con Bluetooth

ÍNDICE

I. Panel y funciones 3-4

II. Esquema de conexión 4


III. Aplicación Bluetooth 5

IV. Control remoto 6

V. Especificaciones 7

Shadow MULTIMEDIA

Unidad multimedia USB/SD/MMC/MP3/WMA con Bluetooth y Receptor de radio

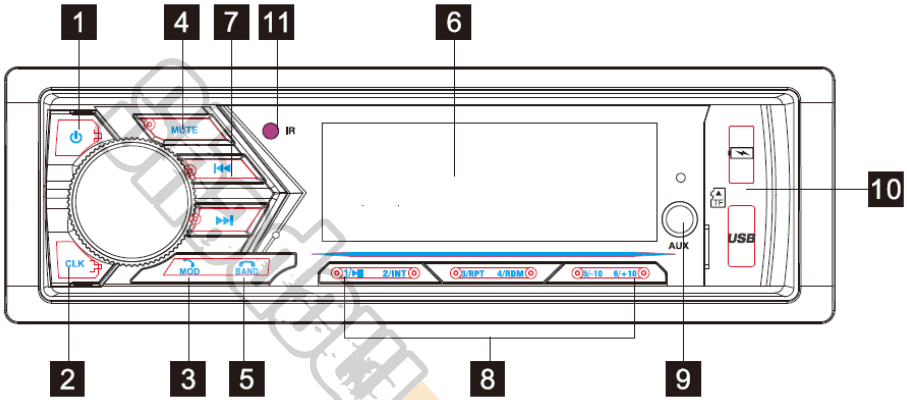

FUNCIONES DEL PANEL

1. On/Off
2. Ajustes de hora
3. Modo (Modo conversión, tales como; switch de la radio a BT/Contestar llamada
4. MUTE
5. Banda/rechazar o contestar una llamada (tecla de cambio de banda, estado de la radio: bandas de radio:FM1/FM2/FM3)
6. Display
7. Frecuencias de sintonización, avance rápido y rebobinar
8. Frecuencias preestablecidas

    1/PAU: Estado de la radio: selecciona la frecuencia de la radio; estado de reproducción: presione una vez para pausar el playback, presión corta para reanudar el playback.

    2/INT: Estado de la radio: seleccione la frecuencia de la radio; estado de reproducción: toque corto para ver las caniones, despúes de 10 segundos, saltará a la siguiente canción.

3/RPT: Estado de la radio: selecciona la frecuencia de la radio; estado de reproducción: repertir canción (tú puedes elegir que canción o canciones repetir)

4/RDM: Estado de la radio: seleccione la frecuencia de la radio; estado de reproducción: reproduce aleatoriamente


5/+10: Estado de la radio: seleccione la frecuencia de la radio; estado de reproducción función -10 (por ejemplo: presiona -10 de la 11ª canción a la 1ª, presión larga para ir a la carpeta anterior)

6/ +10: Estado de la radio: seleccione la frecuencia de la radio; estado de reproducción función +10 (por ejemplo: presiona +10 de la 21ª canción para detrás, presión larga para ir a la siguiente carpeta)


9. Entrada AUX
10. Puerto USB/Carga
11. Control remoto

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONEXIÓN ISO DEL ALTAVOZ

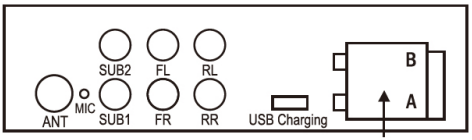

Conector ISO

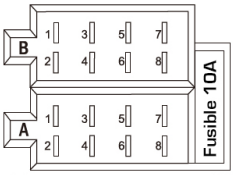

Esquema conector ISO

CONECTOR A
1. N/A
2. N/A
3. N/A
4. Corriente B+
5. ANTENA AUTO B+
6. AMP-OUT
7. Alimentación +12V
8. TIERRA

CONECTOR B
1. Altavoz trasero der (+)
2. Altavoz trasero der (-)
3. Altavoz delantero der (+)
4. Altavoz delantero der (-)
5. Altavoz delantero izq (+)
6. Altavoz delantero izq (-)
7. Altavoz trasero izq (+)
8. Altavoz trasero izq (-)

APLICACIÓN BLUETOOTH


Instrucciones para conectarse a RD100 desde la aplicación -CarMedia- .

1. Descarga e instala la aplicación “CarMedia” desde la APP Store o Google Play.

2. Activa el Bluetooth en tu tlf, busca y conéctalo a “CAR BT”.

3. Abre la aplicación, vete a ajustes y selecciona el Bluetooth del MP3 “CAR BT” y conéctalo.

4. Después de conectarlo satisfactoriamente, puedes volver a la interfaz de la APP para controlar la unidad RD100.

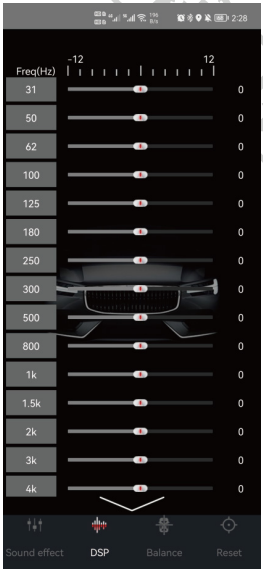




Para usuarios de IOS, escanea el siguiente QR para descargar e instalar la aplicación en la APPStore, o busca CarMedias en la APPStore para descargarla e instalarla.

Para usuarios de Android, escanea el siguiente QR para descargar e instalar la aplicación, o bájala directamente desde un archivo apk.

CONTROL REMOTO

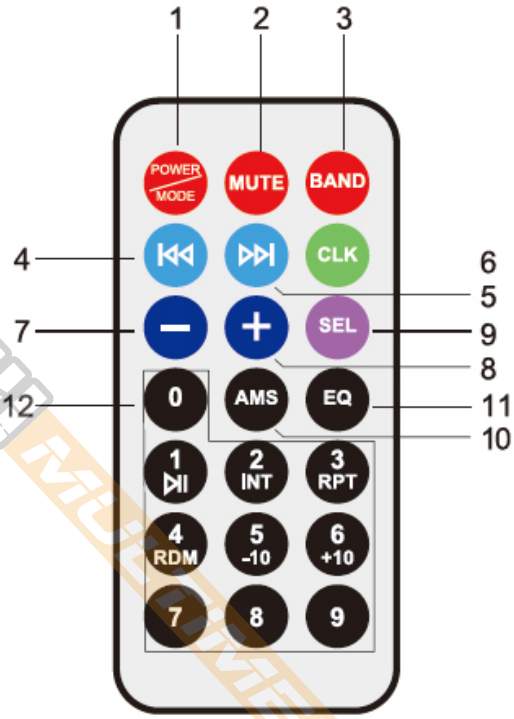

1. Botón Power
2. Mute
3. Banda
4. Anterior pista
5. Siguiente pista
6. Hora
7. Bajar volumen
8. Subir volumen
9. Botón selección multifuncional
10. Buscar frecuencia
11. EQ
12. 0.1.2.3.4.5.6.73.8.9. tecla digital

ESPECIFICACIONES

FM Radio
Rango de sintonización: 87.5 - 108.0 Mhz
Sensibilidad: =< 20 dB
Separación estéreo: => 25dB
SNR: => 60dB

Información de reproducción
Formato de música: MP3, WMA
Formato de display: ID3 display
Distorsión: =< 0.3%
SNR: => 60dB

Suministro de potencia
Motor 12V: 11-16V
Nota: Este motor es de 12 V, no cambiable por una potencia de 24V

Audio
Temperatura de funcionamiento: -20 - +60ºC
Impedancia del altavoz: 4 Ohm
Frecuencia de respuesta: 20-20000 Hz

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com