
INTCARPLAYNTG6





Conectar al cable original

Conectar a HU

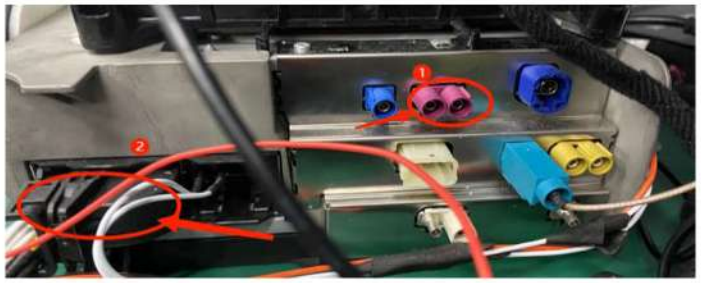



NOTA: Conectar este conector

B+
ACC
Masa
Alimentación cámara

USB: disco USB, para conexión telefónica, actualización de software

MIC: para micro aftermarket

Detección marcha atrás
360-TX
360-RX

Cámara trasera
Cámara frontal
AUX: salida de audio

1	2	3		Modelo de coche		8
OFF	OFF	OFF	/	Por defecto		
OFF	OFF	ON	/	Panel táctil no funciona		
OFF	ON	OFF	/	/	/	/
OFF	ON	ON	/	/		
4	5	6		Resolución pantalla		
OFF	OFF	/		1920*720 (10.25" 12.3")		
OFF	ON	/		800*480 (7")	/	/

Nota: DIP7 por defecto en OFF, pero si el led verde del interface parpadea rápido, o hay un error en el panel, poner el DIP7 en ON

Nota: La antena no puede estar pegada a una superficie de metal

1. Presione prolongadamente para cambiar el sistema
2. Pulsación corta para volumen
3.Pulsación corta para respond-er a llamadas
4.Pulsación corta para contestar o activar control de voz
5. Pulsación larga para resetear sistema



Conectar BT para transferencia de audio

Ajustes: CP_AudioDevice
Name: CP_Audio-BTXXXX

En el menú original de BT, hay que conectar el dispositvo con el aparato, con este nombre CP_Audio-BTXXXX



1. Pulsación larga para entrar en el siste-ma

2. Pulsación corta en el touchpad para confirmar , izquierda y derecha, anterior canción y siguiente canción.
Pulsación larga para activar control de voz, y pulsación de 15 segundos para re-setar el sistema.