
INTCARPLAYLEXUS04

Manual de instalación

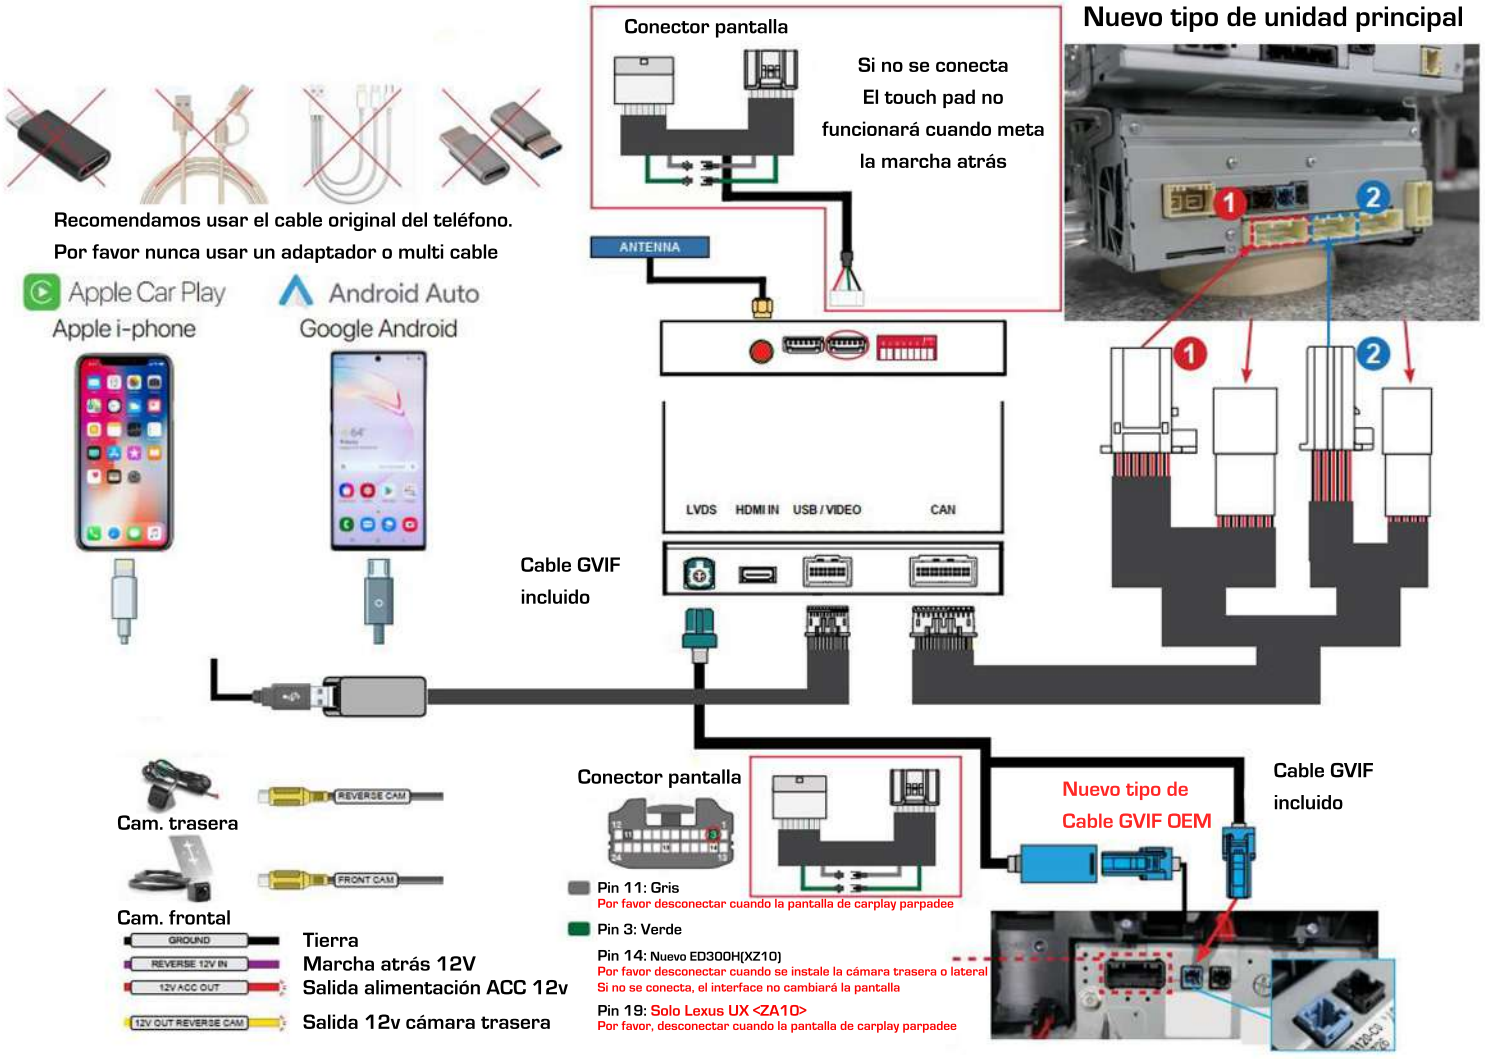

DIP1, DIP2
1. Touchpad pequeño: DIP1=ON, DIP2=OFF
2. Touchpad grande: DIP1=OFF, DIP2=ON
3. Joystick control: DIP1=OFF, DIP2=ON **(por defecto)**
   DIP1=ON, DIP2=ON
   DIP1=ON, DIP2=OFF
4. Control de mandos: DIP1=OFF, DIP2=OFF

DIP3, DIP4 (selección resolución LCD)
7/8 pulgadas: DIP3=OFF, DIP4=OFF
12.3 pulgadas: DIP3=ON, DIP4=OFF
10.3 pulgadas/nuevo 12.3 pulgadas: DIP3=OFF, DIP=ON
Viejas pantallas 7 pulgadas: DIP3=ON, DIP4=ON (Si IS/ES tiene un cable en el medio del botón LCD deberá usar DIP3=OFF, DIP4=OFF)

DIP5= función de corrección de mandos de volante
DIP6= OFF (por defecto)

Ajustes de DIP (DIP ABAJO=ON, DIN ARRIBA=OFF)

Control táctil	7/8 pulgadas	DIP1=ON, RESTO=OFF
	12.3 pulgadas	DIP2=ON, DIP3=ON, RESTO=OFF
	10.3 pulgadas, nuevo 12.3 pulgadas	DIP2=ON, DIP4=ON, RESTO=OFF









Activación con botones originales



2015 Lexus ES (XV60)



2019 New Lexus ES (XZ10)



2015 CT200 (A10)

Apple Car Play



Android Auto



Botones	Función	Funcionamiento	Comentarios
1 Menú	Cambiar modos	Presiona el botón 2 segundos	OEM - Car Play
		Presiona el botón poco tiempo	Volver al modo OEM en cualquier modo
3 Dial del ratón	Mover el punto	Mueva el ratón Gire el dial Toca la almohadilla	Función Apple Car Play
			Google Android Auto
3 Dial del ratón	"Siri"	Presiona el botón 3 segundos	Función Apple Car Play
2 Volver	Ir atrás	Presiona el botón poco tiempo	Función Apple Car Play
			Google Android Auto
	Restart	Presiona el botón 10 segundos	Puedes usar esta función cuando tengas problemas

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com