
Conexión CAM_BMW MGU

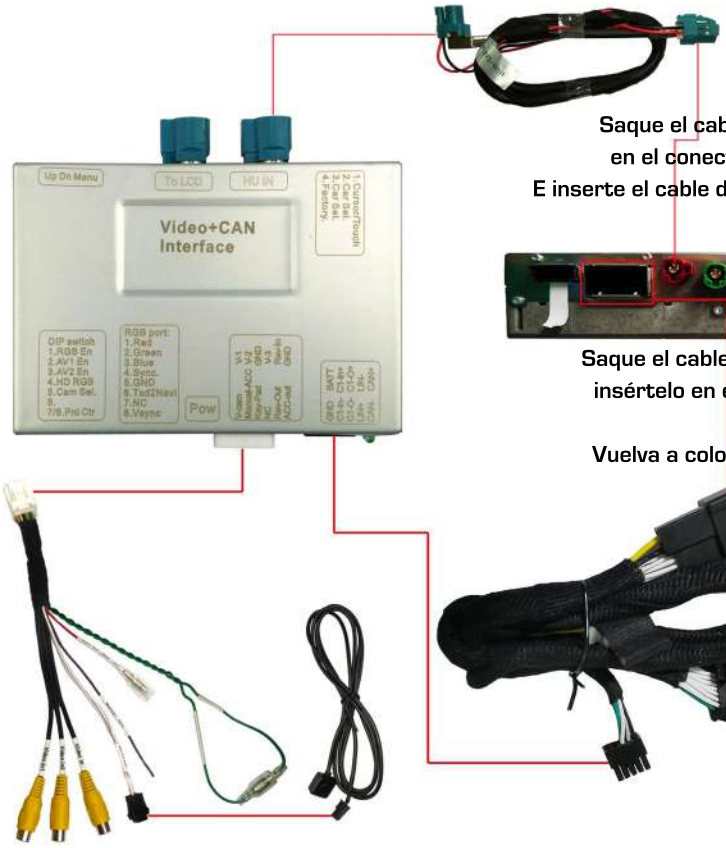


Saque el cable OEM LVDS de aquí e insértelo en el conector (A LCD) de nuestra Interfaz.
E inserte el cable de interfaz LVDS detrás del HU desde el conector (HU IN)

Saque el cable del conector OEM desde aquí y insértelo en el conector de nuestra interfaz
Inserte la interfaz
Vuelva a colocar el cable en el enchufe OEM

Doble conexión BMW_MGU

Saque el cable OEM LVDS de aquí e insértelo en el conector (A LCD) de nuestra Interfaz.
E inserte el cable de interfaz LVDS detrás del HU desde el conector (HU IN)

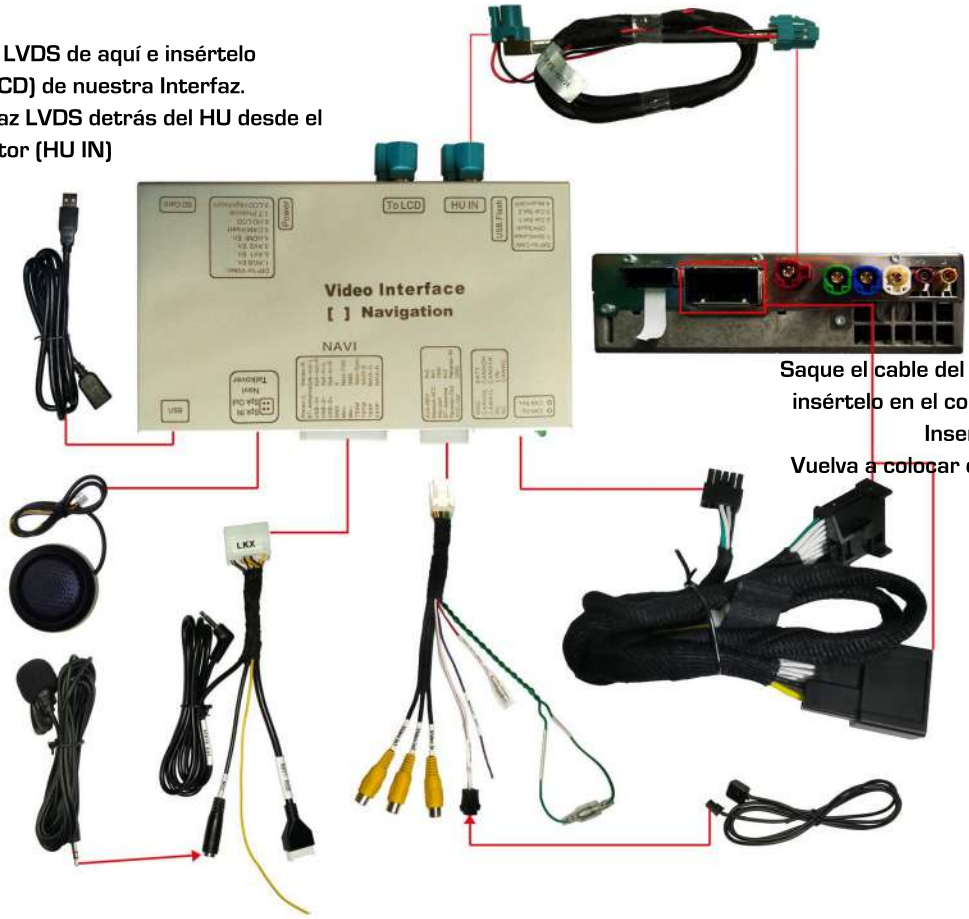

Saque el cable del conector OEM desde aquí y insértelo en el conector de nuestra interfaz
Inserte la interfaz
Vuelva a colocar el cable en el enchufe OEM

Manual INTCARPLAYMGU

Ajustes DIP-8

DIP abajo=ON DIP arriba=OFF			
DIP	ON	OFF	Default
1	Cámara frontal activada	Cámara frontal activada	UP
2	Entrada AV1 activada	Entrada AV1 activada	
3	Entrada AV2 activada	Entrada AV2 activada	
4	Activar PDC	Activar PDC	
5	Añadir cámara marcha atrás after market	Cámara marcha OEM	
6	Activar líneas de guiado	Activar líneas de guiado	
7/8	7/8 arriba= 10.25 "		
	7arriba/8 abajo= 12.3 "		
	7abajo/8 arriba= 8.8 "		
	7/8 abajo= 6.5 "		

Ajustes DIP-4

DIP abajo=ON DIP arriba=OFF			
DIP	ON	OFF	Default
1	Control de mando	Sin función	arriba
2/3	2/3 arriba= Sistema EVO		
	2arriba/3abajo= Sistema MGU		
4	Sin función	Sin función	arriba

3 botones laterales






La interfaz tiene tres teclas laterales, que son Arriba/Abajo/Menú. Cuando la tecla de menú se presiona, el OSD aparecerá y el usuario puede presionar nuevamente para obtener diferentes opciones del menú. Y él puede usar el Teclas ARRIBA/Abajo para configurar los parámetros.

Instrucciones de uso


Operar con el mando
Mantenga presionado "Inicio" para cambiar entre OEM y CarPlay /Android Auto




Como conectar el teléfono

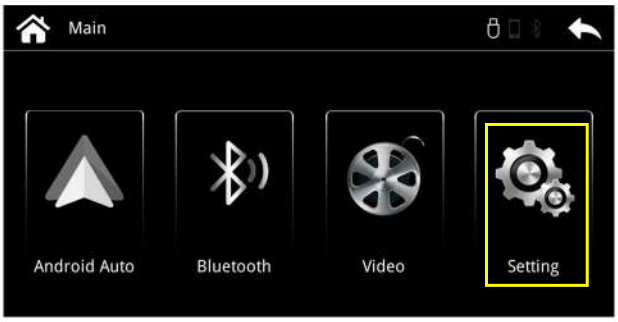

Ajuste -- Información sistema -- Modo fábrica -- meter contra. 688612

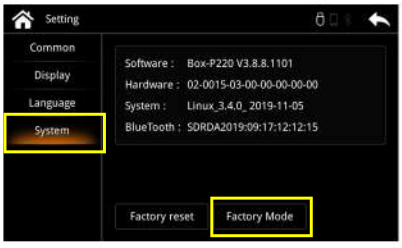

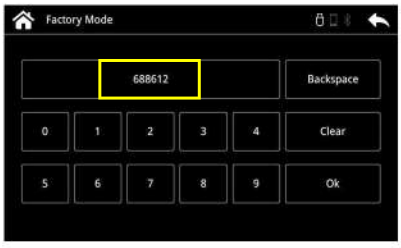

Ajustes fábrica -- Android link type -- Iphone link type:
Conexión teléfonos android: Android Auto (USB)/Carplay inalámbrico/USB carplay

