
MANUAL INTCAMAUD21

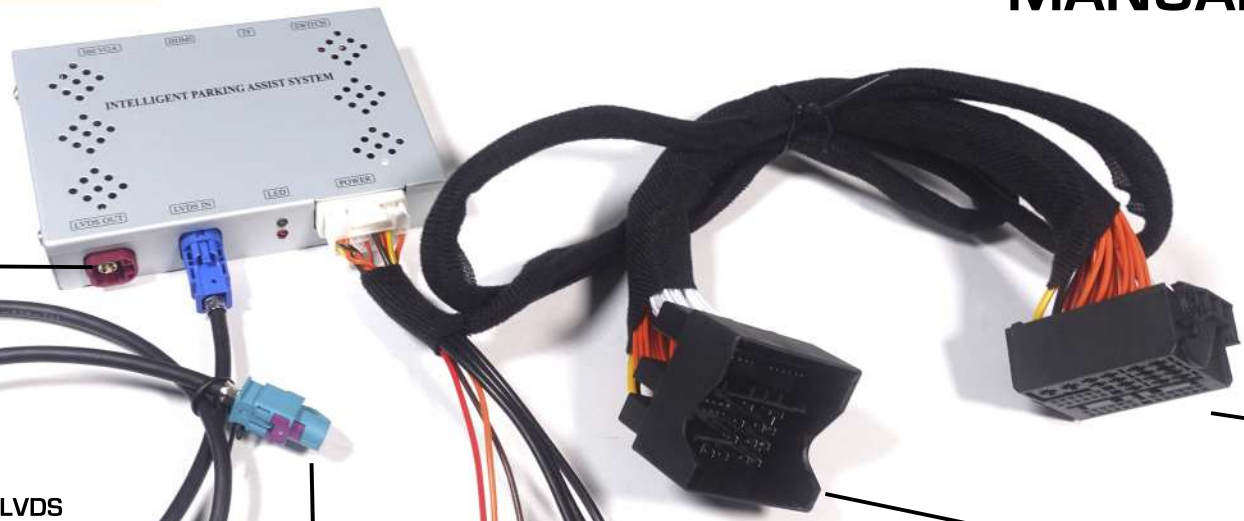

Conectar cable LVDS de la pantalla OEM

Cable LVDS

Conectar a la unidad principal OEM

Conectar a la unidad principal OEM

Conectar a la unidad principal OEM

Entrada cámara trasera

Entrada cámara frontal

Salida ACC, provee la alimentación para dispositivo A/V externo

Detección cámara trasera, conéctelo a la luz de marcha atrás si la "cámara de salida de 12 V" no emite 12 V al cambiar a la marcha R

Salida de cámara 12v, provee la alimentación de la cámara trasera

Entrada Vídeo-3 (DVR)

¡NOTA! Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de la interfaz después de cambiar cualquier configuración DIP

Ajustes DIP:

DIP	ON ↓	OFF ↑
1	Seleccionar modelo del vehículo	
2		
3		
4		
5	FPG desactivado (líneas de guiado aparcamiento)	FPG activado
6	Vídeo 3 activado (DVR)	Vídeo 3 desactivado (DVR)
7	Muestra la cam de visión frontal durante 10seg después de cambiar a marcha atrás	Vista frontal desactivada
8	–	

Model \ DIP	1	2	3	4
2019 Q3 (8,8 pugadas)	ON ▼	OFF ▲	ON ▼	ON ▼

Atajos más comunes de algunos DIP:

Function \ DIP	5	6	7	8
Cámara trasera aftermarket (control CAN bus)	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲
Cámara trasera aftermarket (control luces traseras)	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	ON ▼
Cámara trasera fábrica	ON ▼	OFF ▲	OFF ▲	ON ▼

Cómo mostrar vídeo - 3

Asegúrese de que el DIP #6 esté en ON, presiona y mantén el botón de PHONE del mando del volante durante 3 segundos para activar el vídeo externo

