
MANUAL INTCAMAUD22

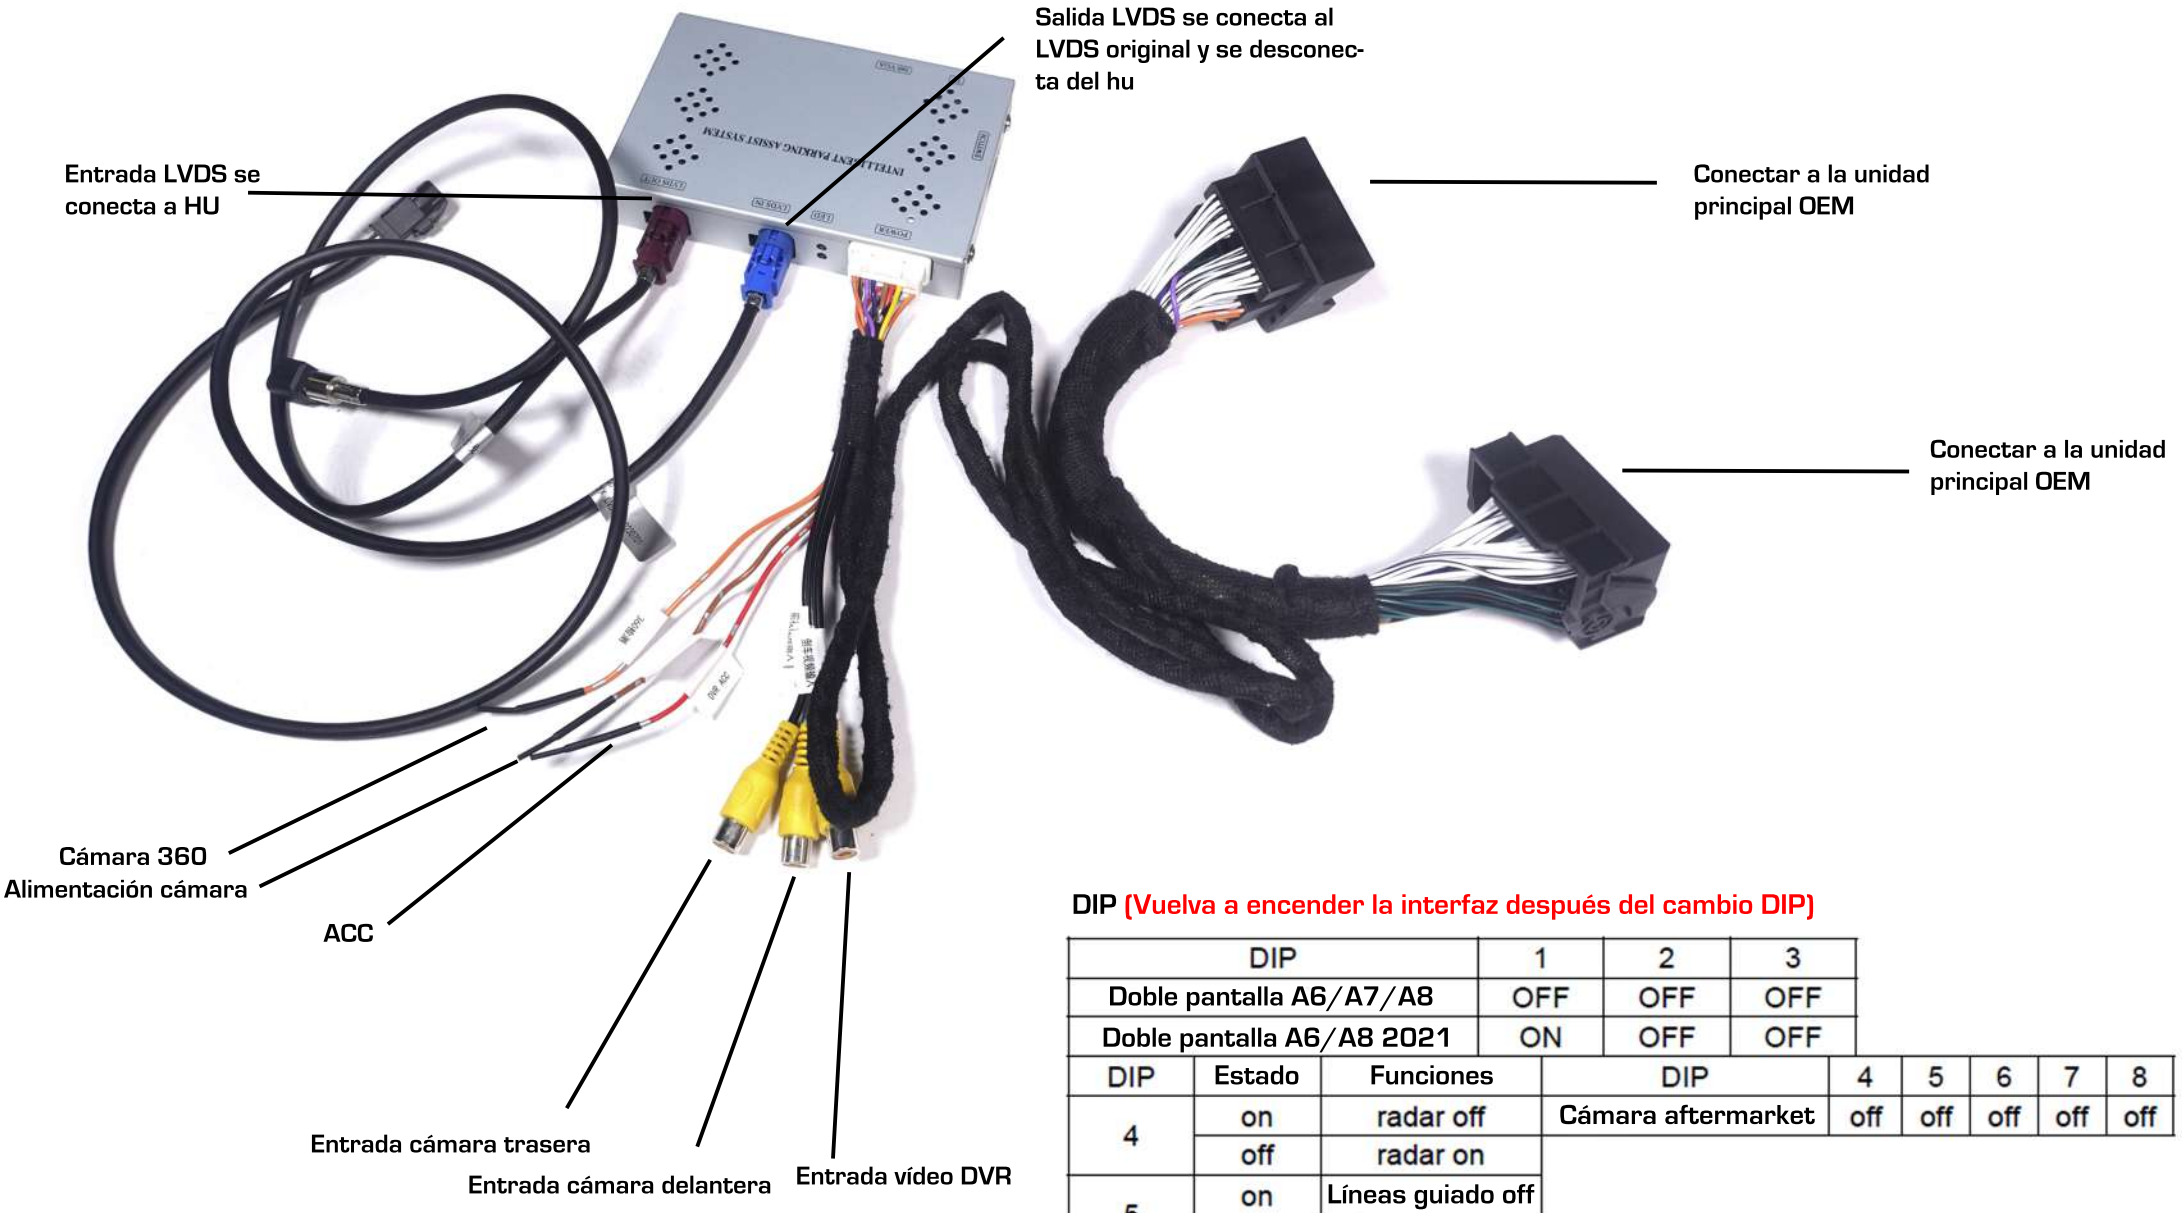

DIP (Vuelva a encender la interfaz después del cambio DIP)

DIP	1	2	3
Doble pantalla A6/A7/A8	OFF	OFF	OFF
Doble pantalla A6/A8 2021	ON	OFF	OFF

DIP	Estado	Funciones
4	on	radar off
	off	radar on
5	on	Líneas guiado off
	off	Líneas guiado on
6	on	DVR on
	off	DVR off
7	on	Cámara front on
	off	Cámara front off

DIP	4	5	6	7	8
Cámara aftermarket	off	off	off	off	off

Nota: El cable de alimentación de la cámara se conecta a CAM-POWER. si no es así salida de 12 V, se conecta al cable de detección de marcha atrás,DIP8=ON.