

Manual interface INTCARPLAYPCM3.1V2.2 de PORSCHE



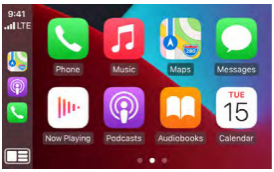

Apple Car Play

Android Auto

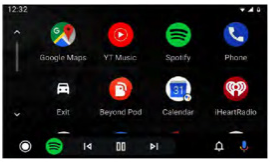

COMPONENTES



Interface interna de
PCB y CarPlay



Conector principal



Cable USB/RCA



Cable flexo
PCM3.1



Conector micro



Tornillos 18mm (x5)
Tornillos (x3)



Cable de antena



MIC
(no se suele usar)


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Retire la radio del tablero, llévela a una mesa y colóquela boca abajo (sobre un paño grueso/otro método para evitar rayones). Retire los (x2) tornillos. Retire (x3) tornillos de la parte posterior de la radio (no se muestran)

NOTA: NO QUITE LA PANTALLA, TODO EL MOD DE PCB SE CONECTA SÓLO AL LADO DE LA RADIO




2. Usando un destornillador de cabeza plana pequeña, empuje la pestaña de retención (una a cada lado) para sacar la mitad inferior del radio de la mitad superior (con la cara). Tire de la parte inferior de la radio hacia atrás (lejos del frente). Esto requerirá algo de fuerza, **¡tenga cuidado de no inclinar la cinta del reproductor de CD!**

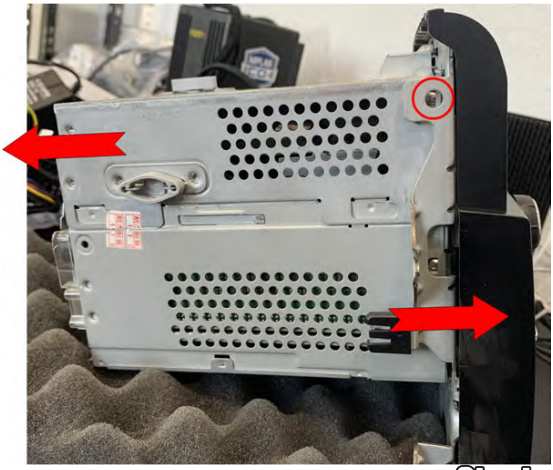


INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM3.1V2.2


2a. Saca el reproductor de CD hacia la parte trasera de la radio, hasta que se detenga, entonces levantar para quitar

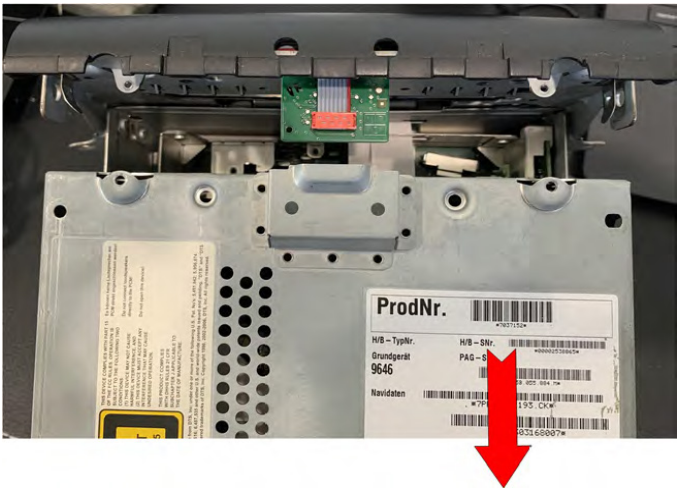

3. Retire temporalmente la cinta del reproductor de CD haciendo palanca con cuidado en el conector que se muestra. NOTA: tendrá que reemplazar esta cinta del reproductor de CD antes de instalar la PCB, déjela conectada si es posible y solucione el problema.

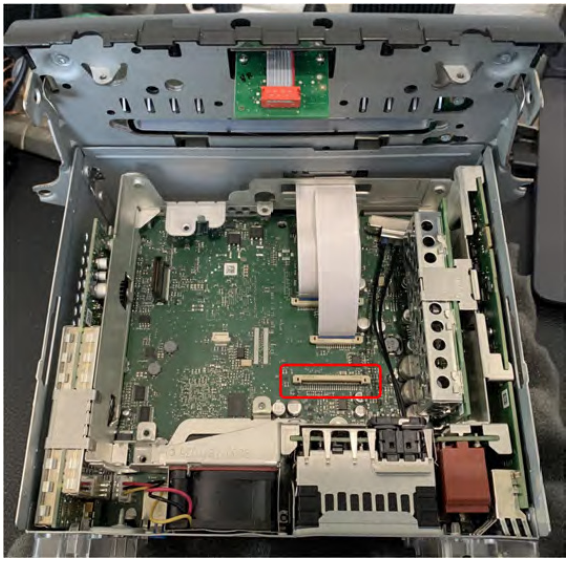

4. Retire las cintas de la pantalla (x2). NO QUITE LA PANTALLA del chasis; desconecte con cuidado las cintas que se muestran aquí haciendo palanca hacia arriba en cada lado con un pequeño gancho o una uña.

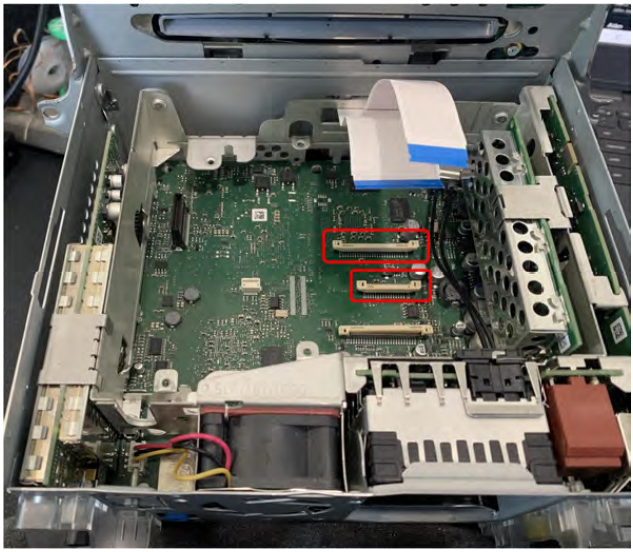


5. Conecte los flexos proporcionados (x2), a los conectores OE (eliminados en el paso 4). Asegúrese de que los pasadores miren en la dirección correcta (hacia adelante) y que el respaldo azul mire hacia el lado del clip. En este punto, si aún no lo ha hecho, vuelva a conectar la cinta del reproductor de CD.




INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM3.1V2.2

6. Reemplace las ubicaciones de los tornillos originales (en círculos) con los separadores provistos: use (x2) apilados en cada ubicación en un círculo rojo y (x1) un separador único en la ubicación en un círculo amarillo. NOTA: el tornillo de la parte trasera que se debe quitar está en la PCB (piso), no en la placa del sintonizador SAT.

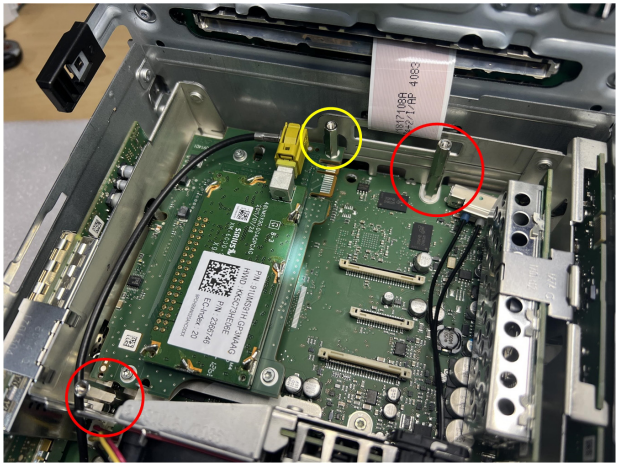

7. Retire el soporte de la antena del sintonizador SAT de la parte posterior de la radio, quitando el tornillo Torx. Deje que la antena cuelgue. Pase el cableado proporcionado para la PCB a través del orificio de la antena (sintonizador satelital), con cuidado. Conexiones necesarias: cable de antena, conexión de alimentación principal, conexión USB

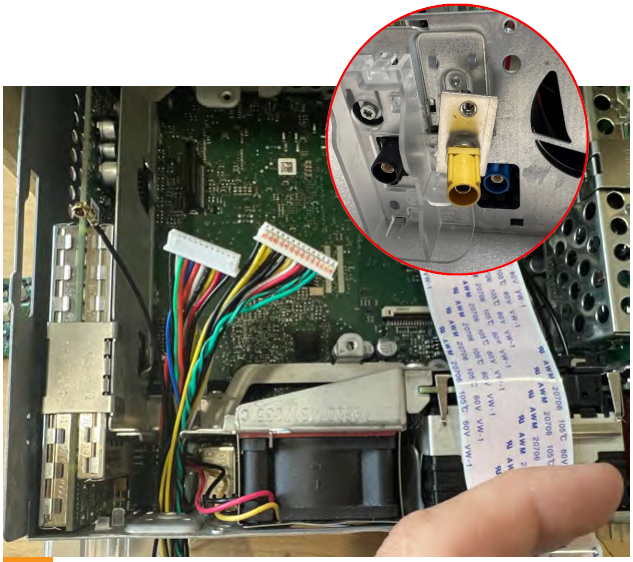


NOTA: Si el sintonizador satelital NO está presente, el nuevo módulo se monta donde estaría el sintonizador SAT. normalmente estar equipado. En este caso, solo se requiere (1) separación, en la ubicación marcada con un círculo rojo en la parte superior. En Además, utilice los tornillos Phillips proporcionados para asegurar si es necesario.

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM3.1V2.2


8. Conecte todas las cintas como se muestra. Asegúrese de que el clip de cada conexión esté completamente hacia arriba antes de insertar la cinta. Verifique que cada cinta esté conectada completamente y en escuadra antes de sujetar el FFC.
9. Usando los tornillos proporcionados (o tornillos Torx OE), fije la PCB a (x3) soportes desde el paso 6.
10. Conectar los 3 conectores al PCB:

1. **Alimentación principal**
2. **Cable USB**
3. **Antena**


Estos conectores son muy pequeños y delicados, use una herramienta si lo necesita (1 o 2). Este seguro de que todo este bien conectado.
11. Utilice una brida para asegurar el cableado si es sea necesario.
12. Vuelva a conectar la parte del reproductor de CD de la misma manera que estaba antes.

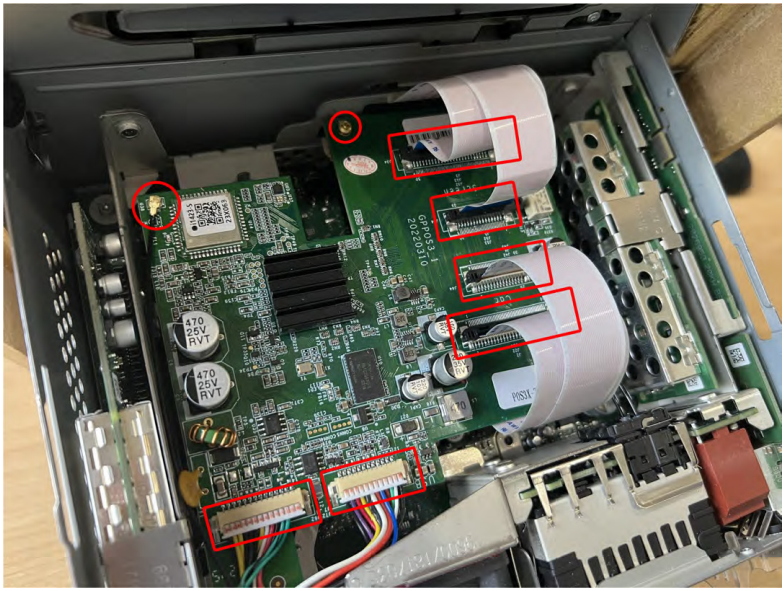

13. Puede ser útil utilizar un poco de cinta adhesiva para mantener presionadas las cintas cuando deslice el reproductor de CD hacia atrás en su lugar.

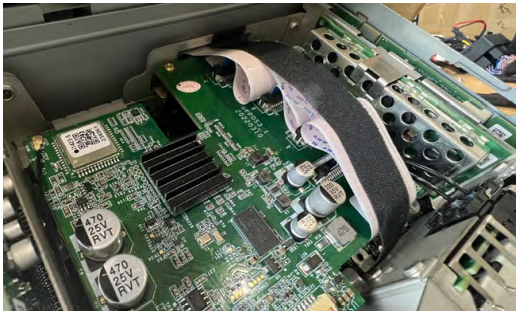


ESQUEMA INSTALACIÓN

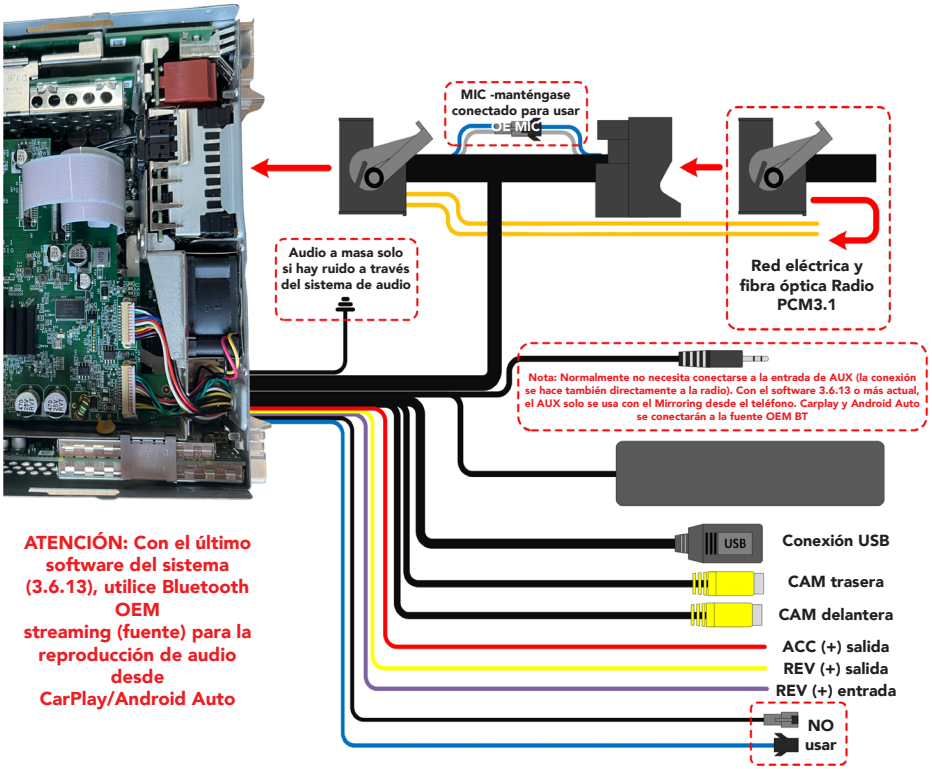


Notas:

- La radio debe estar en BT Audio o Modo 'AUX' para que el audio se reproduzca a través de los altavoces.
- Asegúrese de que los cables de fibra óptica OE se quitan de la radio OE y enchúfelo a los conectores originales de la radio
-Si el vehículo está equipado con un transmisión MANUAL, debe suministrar a la unidad un inversor (+) señal al cable violeta. También debe de estar en ON SETUP > REVERSE LINE DETECT
-NOTA DE MICRO: Pruebe la funcionalidad del MIC antes de reemplazar la tapicería. - Una vez en el modo AUX de fábrica, cambie a CarPlay y activa SIRI y mira a ver si te responde. Si no funciona, conecte el cable de micrófono proporcionado, a el conector de MIC OEM y conéctelo en línea (arnés en T)

OPCIONES DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO

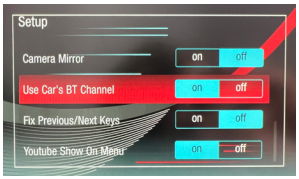

Utilice el canal BT del automóvil (ON):
Envía todo el audio CarPlay/AA (música y telefonía) directamente a la Fuente de transmisión Bluetooth original.
NOTAS:
- No todos los vehículos estarán equipados con transmisión por Bluetooth: verifique antes de usar
- El teléfono debe permanecer conectado a (Bluetooth) para recibir llamadas telefónicas.
- Utilice la fuente de audio BT (¡no AUX!) para escuchar música de CarPlay/AA
- Ajustando esta característica (ON o OFF) podrá reiniciar el equipo

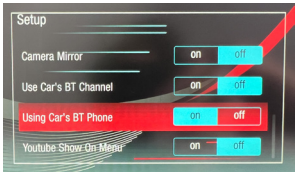

Utilice el BT del automóvil (ON): envía CarPlay/AA música por el AUX.
NOTAS:
- El teléfono debe permanecer conectado al BT de la radio original solo para llamadas telefónicas.
- Utilice la fuente de entrada AUX (¡no el audio Bluetooth!) para escuchar música desde CarPlay/AA
- Responder llamadas telefónicas entrantes desde el Botón de recogida del volante para obtener mejores resultados.
- Realizar llamadas telefónicas usando SIRI para obtener mejores resutados



Utilice el canal BT y el teléfono del automóvil (APAGADO): envía 100% del audio de CarPlay/AA a la entrada AUX, incluidas llamadas telefónicas.
NOTAS:
- Conexión al Bluetooth de fábrica no requerido
- Puede causar eco durante las llamadas telefónicas - MIC configuraciones disponibles dentro de la sección ajustes de 'AUDIO'
- Debe usar esta configuración para función Phone Mirroring para el sonido del teléfono al duplicar la pantalla.

Como conectar Apple Carplay/Android Auto

1. Si quieres usar un cable para conectarte al Carplay, por favor que sea uno original de Apple
2. Si quieres conectarte por BT, siga estos pasos
3. Siga los siguientes pasos; Settings>BT y el teléfono buscará los dispositivos




Seleccione su dispositivo y se conectará automáticamente:



Una vez se emparejen, tendras que dar permisos.



Cuando termines de dar permisos tendrás que aceptar la conexión de Carplay.

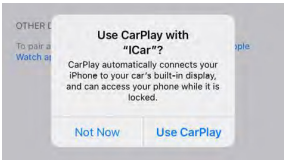

Una vez aceptes, se conectará automáticamente al Carplay

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM3.1V2.2

Activación con botones originales



Pulse estos botones para colgar/contestar llamadas. Puede usar tanto estos botones como los de los mandos de volante

Volver atrás

Presiona y mantén para entrar en la CAM delantera

Presiona y mantén pulsado para entrar/salir del Carplay
Presiona y suelta para cambiar las pantallas del Carplay

Rota para navegar por el Carplay. Manten 5 seg para activar SIRI





ATENCIÓN: Con el último software del sistema (3.6.13), utilice la transmisión Bluetooth OEM (fuente) para toda la reproducción de audio desde CarPlay/Android Auto.

Interfaz de usuario




Ajustes de sistema

Las siguientes páginas son los menús de navegación del Carplay / Android Auto y del menú del interface. La configuración de CARPLAY solo controlará la configuración de CarPlay. La interfaz ZZPLAY controla cosas como la configuración de la cámara de marcha atrás y la configuración de control de salida de audio. y otros parámetros específicos de la interfaz del vehículo.


CARPLAY



Para entrar en el menú del Interface desde el sistema CARPLAY, localice el icono “Exit” y selecciónelo. Si no hay ningún teléfono conectado, simplemente use el botón de activación (que normalmente le lleva en modo CARPLAY) le introducirá en el menú del interface.

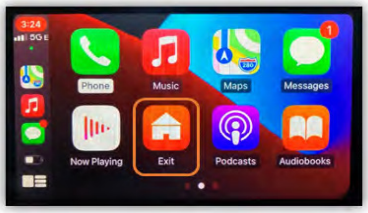

Selecciona “Setup”, y te llevará al menú de ajustes del Interface, con todas las opciones correspondientes al vehículo específico e instale.

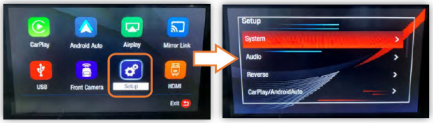

INTERFAZ DEL MENÚ




Si el teléfono es emparejado y no has entrado en el Menú del Interface, selecciona el botón de volver, para reotroceder al modo del carplay





Dentro de sistema incluye idioma, opciones de pantalla, un modo de preparación de actualización de software (actualizaciones por USB – CONTÁCTENOS) y Sistema Información de versión

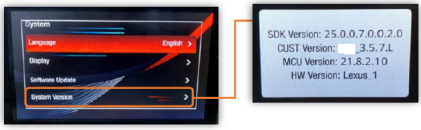

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM3.1V2.2



Audio proporciona controles de nivel de audio para el inteface:
Se utiliza una variedad de configuraciones de micrófono específicamente cuando se usa el micrófono del sistema proporcionado. Se recomienda usar el sistema OE del Bluetooth siempre que sea posible para el hardware.



En algunos casos donde el micro es obligado, siga los sieguientes pasos para reducir el delay:
Antes de empezar, entra en AUX mode, alguien deberá estar con el teléfono (fuera del vehículo) para testear, arrancar el coche y subir todas las ventanillas.




1. Baje la OP (ganancia) del micrófono lo más bajo posible, al punto donde no puedas escucharlos claramente (normalmente 1-3)

2. Inicie el retardo del micrófono en 0, suba 1 retén a la vez, prueba de forma audible mientras aumenta esta configuración (digamos: “probando 1, 1, 1, 1”, luego “probando 2, 2, 2, 2” a medida que avanza, etc.).
Deténgase cuando el eco desaparezca.



3. Vuelva a probar la llamada telefónica después de completarla en un volumen diferente (OE) niveles.

La configuración automática de AEC intentará ejecutarse automáticamente. Para esta prueba no puedes estar en el teléfono conectado, utiliza una serie de tonos para determinar cómo ajustar ajustes basados en el interior del vehículo.

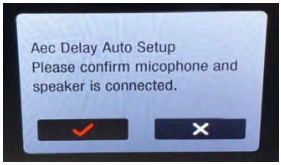



Reverse configura todas las opciones de la cámara, Ya sea posventa u OEM.
La cámara de marcha atrás debe estar configurada de forma predeterminada en ‘Original’ para cámara OE, o seleccione ‘Recambio’ si se añade una cámara de marcha atrás



El cable de detección trasera activa el cable trigger (violeta) para la cámara trasera, que está en el cableado de USB. Con esto en ON, También puede desactivar el comando marcha atrás.
Cámara marcha atrás, podrás elegir si quieres ver en el display las líneas de guiado.



La opción de reverse display radar solo se usará su el coche está equipado con sensores traseros OE.
La visión de cámara frontal se añadirá a la cámara frontal. Se mostrará después de dejar la marcha atrás



Reverse match original ajusta la posición de la pantalla de marcha atrás para ajustar a la localización de la cámra original.
Activar display 360 o ignorar estado 360. Esto es válido para vehículos con varias cámaras. Esta opción suele esta en OFF

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM3.1V2.2




Carplay/Android Auto se ajustará para la posición de la pantalla del Carplay y otros ajustes del Carplay / Android Auto que no se suelen usar.



Left Scrap mueve la pantalla hacia la izquierda en una distancia muy corta
Right Scrap mueve la pantalla hacia la derecha en una distancia muy corta
Top Scrap mueve la pantalla hacia arriba en una distancia muy corta
Bottom Scrap mueve la pantalla hacia abajo en una distancia muy corta



Modo oscuro automático, atenúa la pantalla del Carplay /AA según los austes del Iphone.
Habilitar la tecla carplay, cambia ciertos comandos CAN, NO UTILICE ESTA FUNCIÓN.

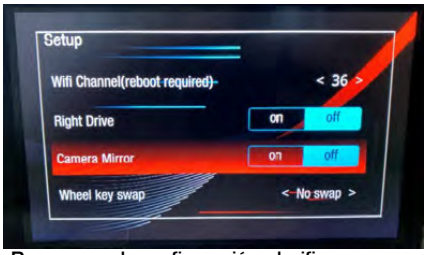

De nuevo en la configuración, el wifi se usa para conectar el teléfono. , si tiene problemas:
1. En el teléfono, resetear la configuración: SETTINGS>GENERAL>RESET>RESET NETWORK SETTINGS
2. En el interface: elegir opción 6 y resetear



Wheel kew swap ajusta los controles de la navegación.
No es váido para todos los vehículos
Touch pad/palanca remota (solo Lexus)
Mini touch pad para coches con TOUCH PAD
Remote lever para equipos con joystick



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com