

Manual INTCARPLAYFORDSYNC3

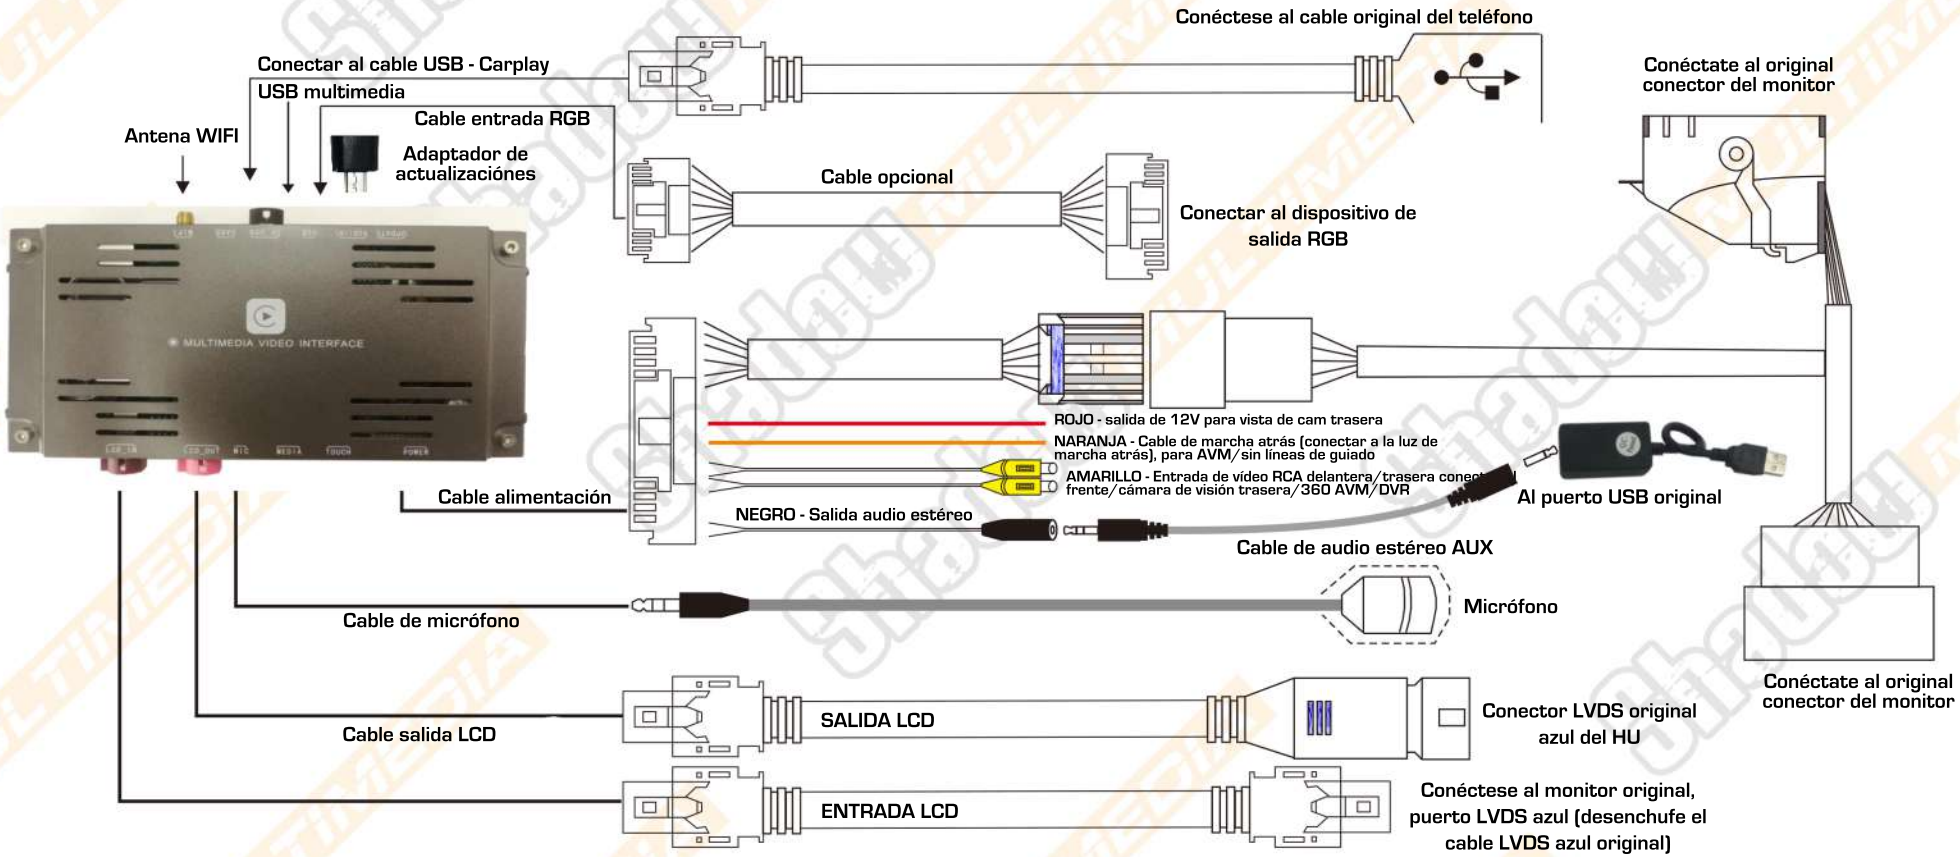

AJUSTES DE SWITCH

(Después de cambiar el código dip, presiona “reset” o “power on” otra vez)

PIN 1	OFF/ON	NG/NG
PIN 2	OFF/ON	NG/NG
PIN 3	OFF/ON	NG/NG
PIN 4	OFF/ON	Líneas de guiado/Habilitar 360 panorámica
PIN 5	OFF/ON	NG/NG
PIN 6	OFF/ON	Entrada cam. trasera CVBS/Entrada RGB
PIN 7	OFF/ON	NG/NG
PIN 8	OFF/ON	Cam. marcha atrás aftermarket/Original cam. trasera

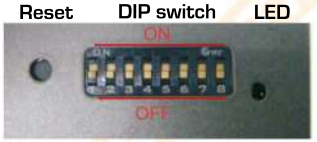

OBSERVACIÓN: Manténgase en la interfaz AUX cuando cambie a la interfaz CarPlay



1) Mantenga presionado el botón "OK" para cambiar el MENÚ, mantenga pulsado otro botón de función, salir del interruptor MENÚ