
Manual INTCARPLAYFORDSYNC2




OBSERVACIÓN: Manténgase en la interfaz AUX cuando cambie a la interfaz CarPlay

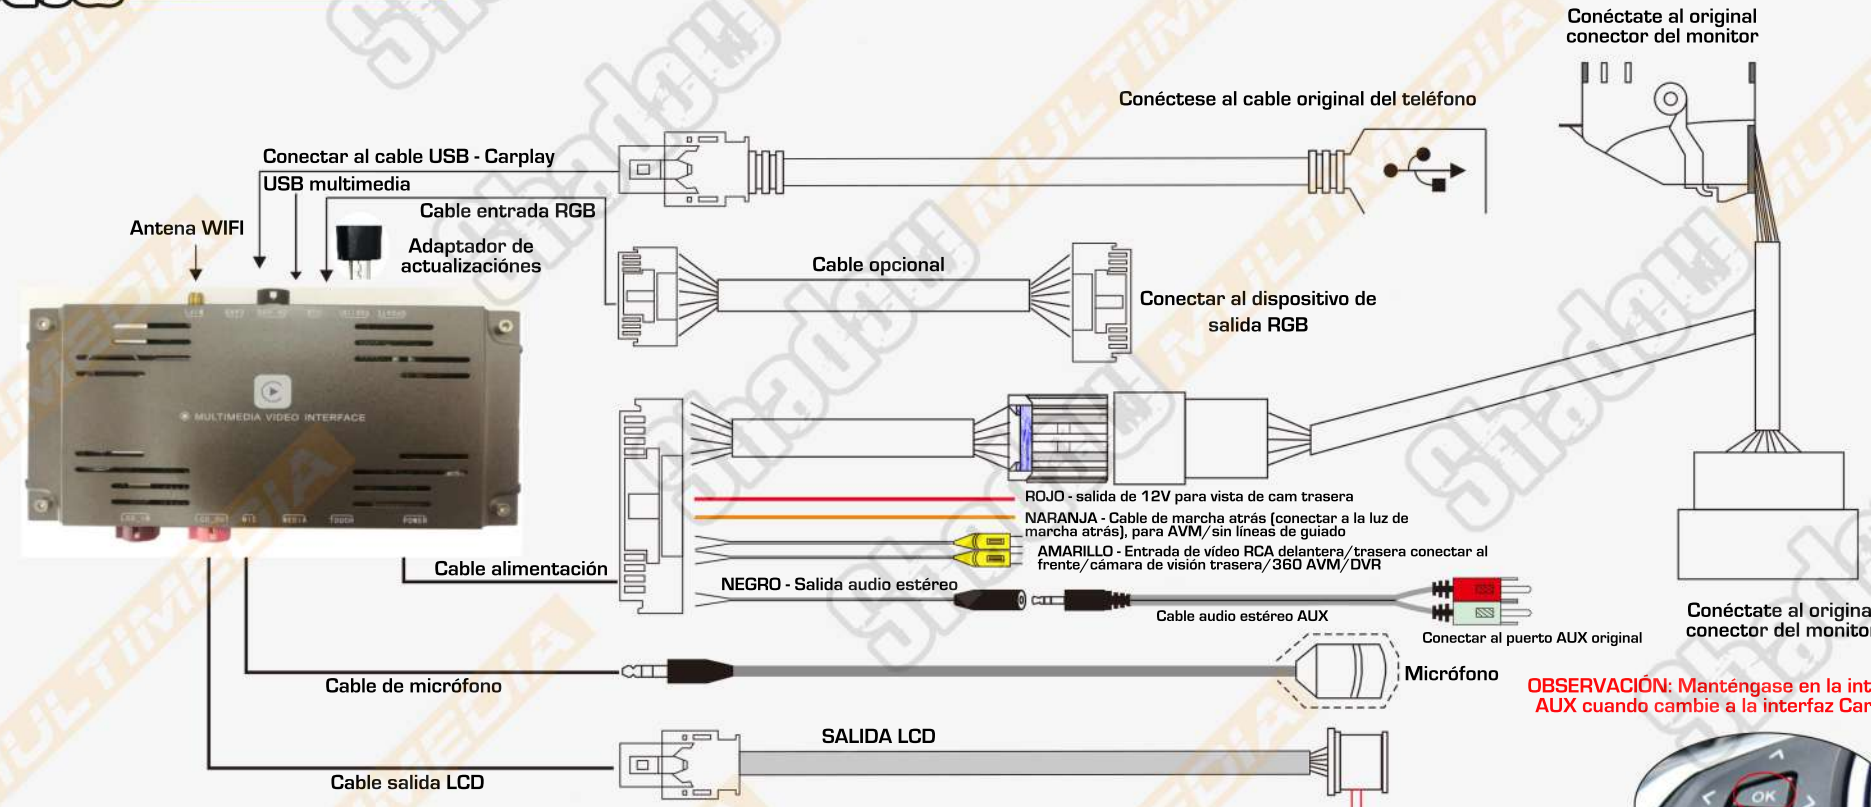

1) Mantenga presionado el botón "OK" para cambiar el MENÚ, mantenga pulsado otro botón de función, salir del interruptor MENÚ

Reset DIP switch LED



AJUSTES DE SWITCH

(Después de cambiar el código dip, presiona “reset” o “power on” otra vez)

PIN 1	OFF/ON	NG/NG
PIN 2	OFF/ON	NG/NG
PIN 3	OFF/ON	NG/NG
PIN 4	OFF/ON	Líneas de guiado/Habilitar 360 panorámica
PIN 5	OFF/ON	NG/NG
PIN 6	OFF/ON	Entrada cam. trasera CVBS/Entrada RGB
PIN 7	OFF/ON	NG/NG
PIN 8	OFF/ON	Cam. marcha atrás aftermarket/Original cam. trasera



1. Desatornilla los 8 tornillos

Desmontar la pantalla



2. Desmonte el flexo de 68P y 4P, desatornille los 2 tornillos, instale la placa del interface



3. Instale la placa en el lugar correcto, conecte el flexo de 68P y 4P, atornille los 2 tornillos, conecte el cable LVDS