Manual de instrucciones SFT3027X

Gracias por adquirir nuestro producto SFT3027X, por favor lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Características técnicas:

Trabajo de voltaje: 12V-36V
Entrada: señal AHD/CVBS, se identifica automáticamente y se empareja.
Salida de vídeo: señal CVBS (señal AV)
Tensión de alimentación de salida: 12V
Protección contra cortocircuitos de salida (después de que se produzca el cortocircuito, salida de autoprotección)
Máximo soporte de Tarjeta TF: 256GB

Modo de uso:

1. Una vez se active el equipo, muestra automáticamente la vista delantera/trasera en la misma pantalla durante 12 segundos.
2. Cuando se mete la marcha atrás, la vista trasera se muestra automáticamente. Después de salir de la marcha atrás, cambiará automáticamente a la misma pantalla que la vista delantera/trasera y se apagará después de 12 segundos.
3. En el modo reposo, presione el botón y la vista delantera/trasera se mostrará en la pantalla, hasta que se presione el botón la próxima vez para apagar.
4. La marcha atrás puede verse interrumpida temporalmente, cuando el display de la pantalla de la vista trasera y delantera se abre temporalmente. Se activará la vista trasera.
5. El estado del botón se guardará automáticamente.

Configuración de funciones

1. Ajuste de imagen, presiona el control remoto MENÚ >Image > 
Pueden ajustarse individualmente la imagen, idioma, multi-pantalla, hora y formato tarjeta TF

Funciones de control remoto:



MENÚ: botón menú. Entrar/Salir del menú



ENT: botón confirmación



EXIT: botón de salir.


Ir a la página anterior


Ir a la siguiente página


Entrar en la página de vídeo y presionar para confirmar el play


Arriba, abajo, izquierda y derecha flechas de dirección


 Botones de rebobinar y adelantar vídeo

 Vista frontal/vista trasera/selección de pantalla dividida

Instrucciones de cableado:

Cable amarillo: B+ normal
Cable rojo: Fuente de alimentación ACC positiva
Cable negro: toma de tierra / masa
Cable azul: luces traseras

Diagrama de conexionado

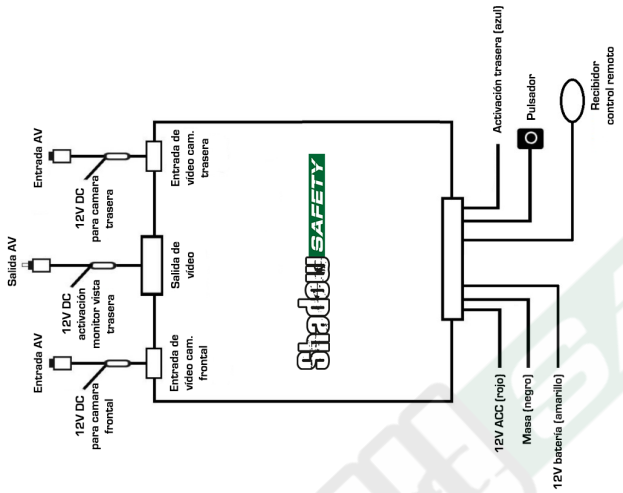

Nota:

1. Por favor use una tarjeta auténtica C10. Para nuevas tarjetas, por favor formateela.
2. Los cables rojos pequeños cerca del puerto de entrada de vídeo de la cámara tienen que estar conectados a la alimentación de las cámaras de visión trasera y delantera.
3. El cable rojo corto del puerto de salida tiene que estar conectado al cable de activación del display. Si el cable de activación original del display está conectado a las luces traseras, por favor desconéctelo y después conéctelo al cable rojo pequeño.

Solución de problemas generales

Número	Error	Solución del error
1	No graba	Por favor use una buena tarjeta TF y formatéela
2	Presiona el botón ENT del control remoto y no graba la pantalla	1. Por favor confirme que B+,ACC , GND hacen bien contacto 2. Por favor confirme que el display esté en buen estado y bien conectado al cable de activación correcto
3	Vista trasera no se conecta. Por favor asegúrese de que el cable azul este haciendo buen contacto, con el polo positivo de las luces de marcha atrás.	El control a distancia es inválido. Asegúrese de que el recibidor de control está instalado en su lugar, y que tenga pilas.