

Manual interface INTCARPLAYPCM4.0V3 de PORSCHE



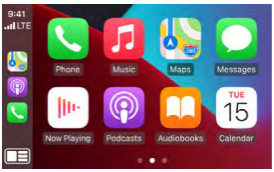


Apple Car Play

Android Auto

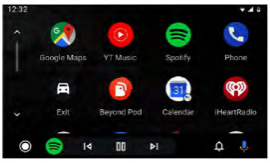

COMPONENTES

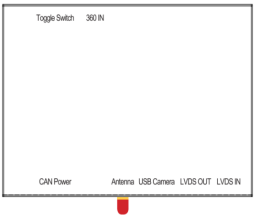

Interface



Conector principal



MIC externo
(opcional)



Cableado MIC externo
(opcional)



Antena
BT/WIFI



Cable de 4pines LVDS



Cable USB/CVBS

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Modelos	Años	Modelos específicos
911	2017-2019	Radio PCM4.0
718	2017-2021	Radio PCM4.0
Panamera	2017-2018	Radio PCM4.0
Macan	2017-2018	Radio PCM4.0
Cayenne	2017	Radio PCM4.0

AJUSTES SWITCH DIP




	1	2	3	4	5	6	7	8
TODOS LOS VEHÍCULOS	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF: MIC ORIGINAL ON: MIC AÑADIDO

ATENCIÓN: Con el último software del sistema (3.6.13), utilice la transmisión Bluetooth OEM (fuente) para toda la reproducción de audio desde CarPlay/Android Auto.

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM4.0V3

ESQUEMA INSTALACIÓN

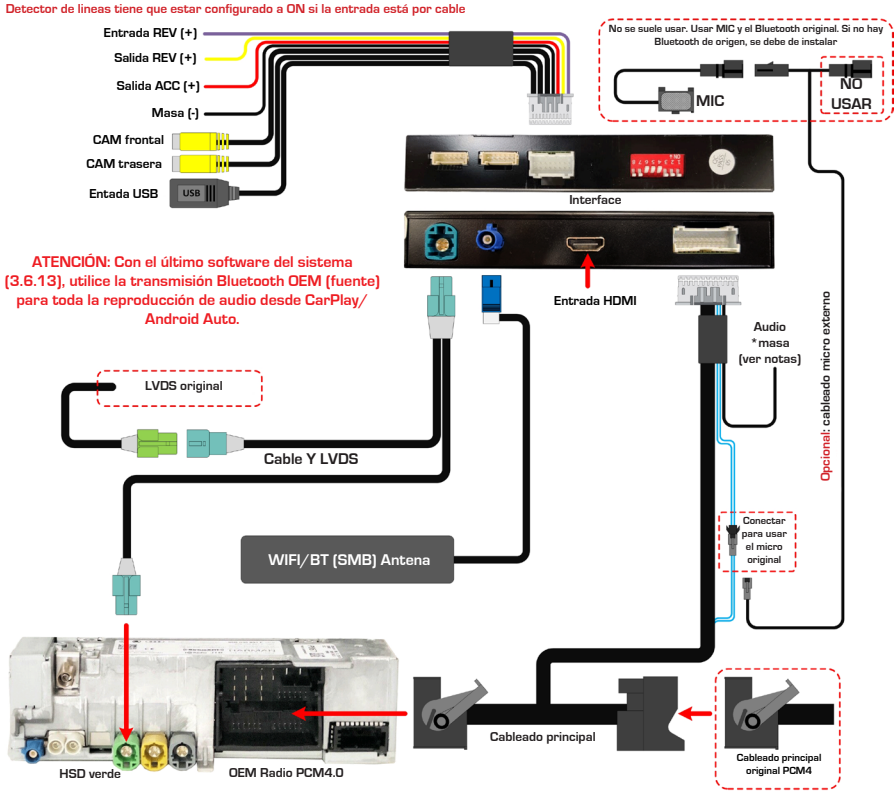

Notas:

- Solo conecte a tierra el cable 'Audio Ground' si NO hay reproducción de audio cuando está en AUX o hay ruido.
- Si el vehículo está equipado con transimisión manual, debes de activar "LINE DETECT" y darle 12v (+) al cable violeta (REV+)
- Si el Canbus está siendo usado para activar la imagen trasera, ignore "LINE DETECT". Si estás usando la entrada de cable para activar la cámara trasera, ignore el Canbus.
- Después de que conectes todo, lleve a cabo el reseteo antes de usarlo (cierre las puertas, quite la llave de proximidad y deje descansar al vehículo durante 10 minutos)
- Pruebe a no usar el Micro que viene, conectar el conector de 2 pines junto al cableado principal para usar el Micro original.

Pruebe que todo funcione correctamente con el vehículo en marcha.

Activación con botones originales




SELECCIONAR LA ENTRADA AUX PARA OBTENER LA ENTRADA DE AUDIO




Nota: estar seguro de activar BT Audio y el modo “AUX” original del audio estéreo del coche antes de usar el Carplay

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM4.0V3

OPCIONES DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO

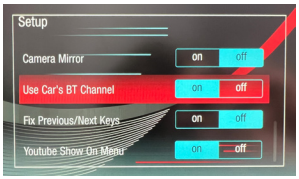

Utilice el canal BT del automóvil (ON):
Envía todo el audio CarPlay/AA (música y telefonía) directamente a la Fuente de transmisión Bluetooth original.
NOTAS:
- No todos los vehículos estarán equipados con transmisión por Bluetooth: verifique antes de usar
- El teléfono debe permanecer conectado a (Bluetooth) para recibir llamadas telefónicas.
- Utilice la fuente de audio BT (¡no AUX!) para escuchar música de CarPlay/AA
- Ajustando esta característica (ON o OFF) podrá reiniciar el equipo

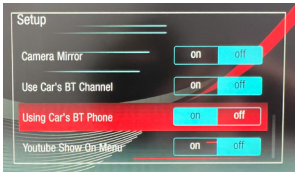

Utilice el BT del automóvil (ON): envía CarPlay/AA música por el AUX.
NOTAS:
- El teléfono debe permanecer conectado al BT de la radio original solo para llamadas telefónicas.
- Utilice la fuente de entrada AUX (¡no el audio Bluetooth!) para escuchar música desde CarPlay/AA
- Responder llamadas telefónicas entrantes desde el Botón de recogida del volante para obtener mejores resultados.
- Realizar llamadas telefónicas usando SIRI para obtener mejores resutados



Utilice el canal BT y el teléfono del automóvil (APAGADO): envía 100% del audio de CarPlay/AA a la entrada AUX, incluidas llamadas telefónicas.
NOTAS:
- Conexión al Bluetooth de fábrica no requerido
- Puede causar eco durante las llamadas telefónicas - MIC configuraciones disponibles dentro de la sección ajustes de 'AUDIO'
- Debe usar esta configuración para función Phone Mirroring para el sonido del teléfono al duplicar la pantalla.

Como conectar Apple Carplay/Android Auto

1. Si quieres usar un cable para conectarte al Carplay, por favor que sea uno original de Apple
2. Si quieres conectarte por BT, siga estos pasos
3. Siga los siguientes pasos; Settings>BT y el teléfono buscará los dispositivos




Seleccione su dispositivo y se conectará automáticamente:



Una vez se emparejen, tendras que dar permisos.



Cuando termines de dar permisos tendrás que aceptar la conexión de Carplay.

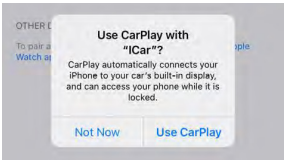

Una vez aceptes, se conectará automáticamente al Carplay

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM4.0V3



Audio proporciona controles de nivel de audio para el inteface:
Se utiliza una variedad de configuraciones de micrófono específicamente cuando se usa el micrófono del sistema proporcionado. Se recomienda usar el sistema OE del Bluetooth siempre que sea posible para el hardware.



En algunos casos donde el micro es obligado, siga los sieguientes pasos para reducir el delay:
Antes de empezar, entra en AUX mode, alguien deberá estar con el teléfono (fuera del vehículo) para testear, arrancar el coche y subir todas las ventanillas.




1. Baje la OP (ganancia) del micrófono lo más bajo posible, al punto donde no puedas escucharlos claramente (normalmente 1-3)

2. Inicie el retardo del micrófono en 0, suba 1 retén a la vez, prueba de forma audible mientras aumenta esta configuración (digamos: "probando 1, 1, 1, 1", luego "probando 2, 2, 2, 2" a medida que avanza, etc.).
Deténgase cuando el eco desaparezca.



3. Vuelva a probar la llamada telefónica después de completarla en un volumen diferente (OE) niveles.

La configuración automática de AEC intentará ejecutarse automáticamente. Para esta prueba no puedes estar en el teléfono conectado, utiliza una serie de tonos para determinar cómo ajustar ajustes basados en el interior del vehículo.

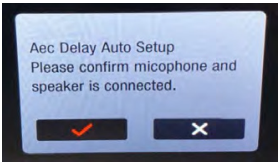



Reverse configura todas las opciones de la cámara, Ya sea posventa u OEM.
La cámara de marcha atrás debe estar configurada de forma predeterminada en 'Original' para cámara OE, o seleccione 'Recambio' si se añade una cámara de marcha atrás



El cable de detección trasera activa el cable trigger (violeta) para la cámara trasera, que está en el cableado de USB. Con esto en ON, También puede desactivar el comando marcha atrás.
Cámara marcha atrás, podrás elegir si quieres ver en el display las líneas de guiado.



La opción de reverse display radar solo se usará su el coche está equipado con sensores traseros OE.
La visión de cámara frontal se añadirá a la cámara frontal. Se mostrará después de dejar la marcha atrás



Reverse match original ajusta la posición de la pantalla de marcha atrás para ajustar a la localización de la cámra original.
Activar display 360 o ignorar estado 360. Esto es válido para vehículos con varias cámaras. Esta opción suele esta en OFF

INSTALACIÓN INTCARPLAYPCM4.0V3




Carplay/Android Auto se ajustará para la posición de la pantalla del Carplay y otros ajustes del Carplay / Android Auto que no se suelen usar.



Left Scrap mueve la pantalla hacia la izquierda en una distancia muy corta
Right Scrap mueve la pantalla hacia la derecha en una distancia muy corta
Top Scrap mueve la pantalla hacia arriba en una distancia muy corta
Bottom Scrap mueve la pantalla hacia abajo en una distancia muy corta



Modo oscuro automático, atenúa la pantalla del Carplay /AA según los austes del Iphone.
Habilitar la tecla carplay, cambia ciertos comandos CAN, NO UTILICE ESTA FUNCIÓN.

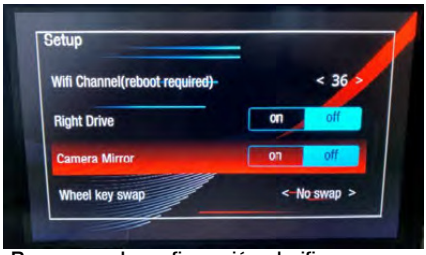

De nuevo en la configuración, el wifi se usa para conectar el teléfono. , si tiene problemas:
1. En el teléfono, resetear la configuración: SETTINGS>GENERAL>RESET>RESET NETWORK SETTINGS
2. En el interface: elegir opción 6 y resetear



Wheel kew swap ajusta los controles de la navegación.
No es váido para todos los vehículos
Touch pad/palanca remota (solo Lexus)
Mini touch pad para coches con TOUCH PAD
Remote lever para equipos con joystick



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com