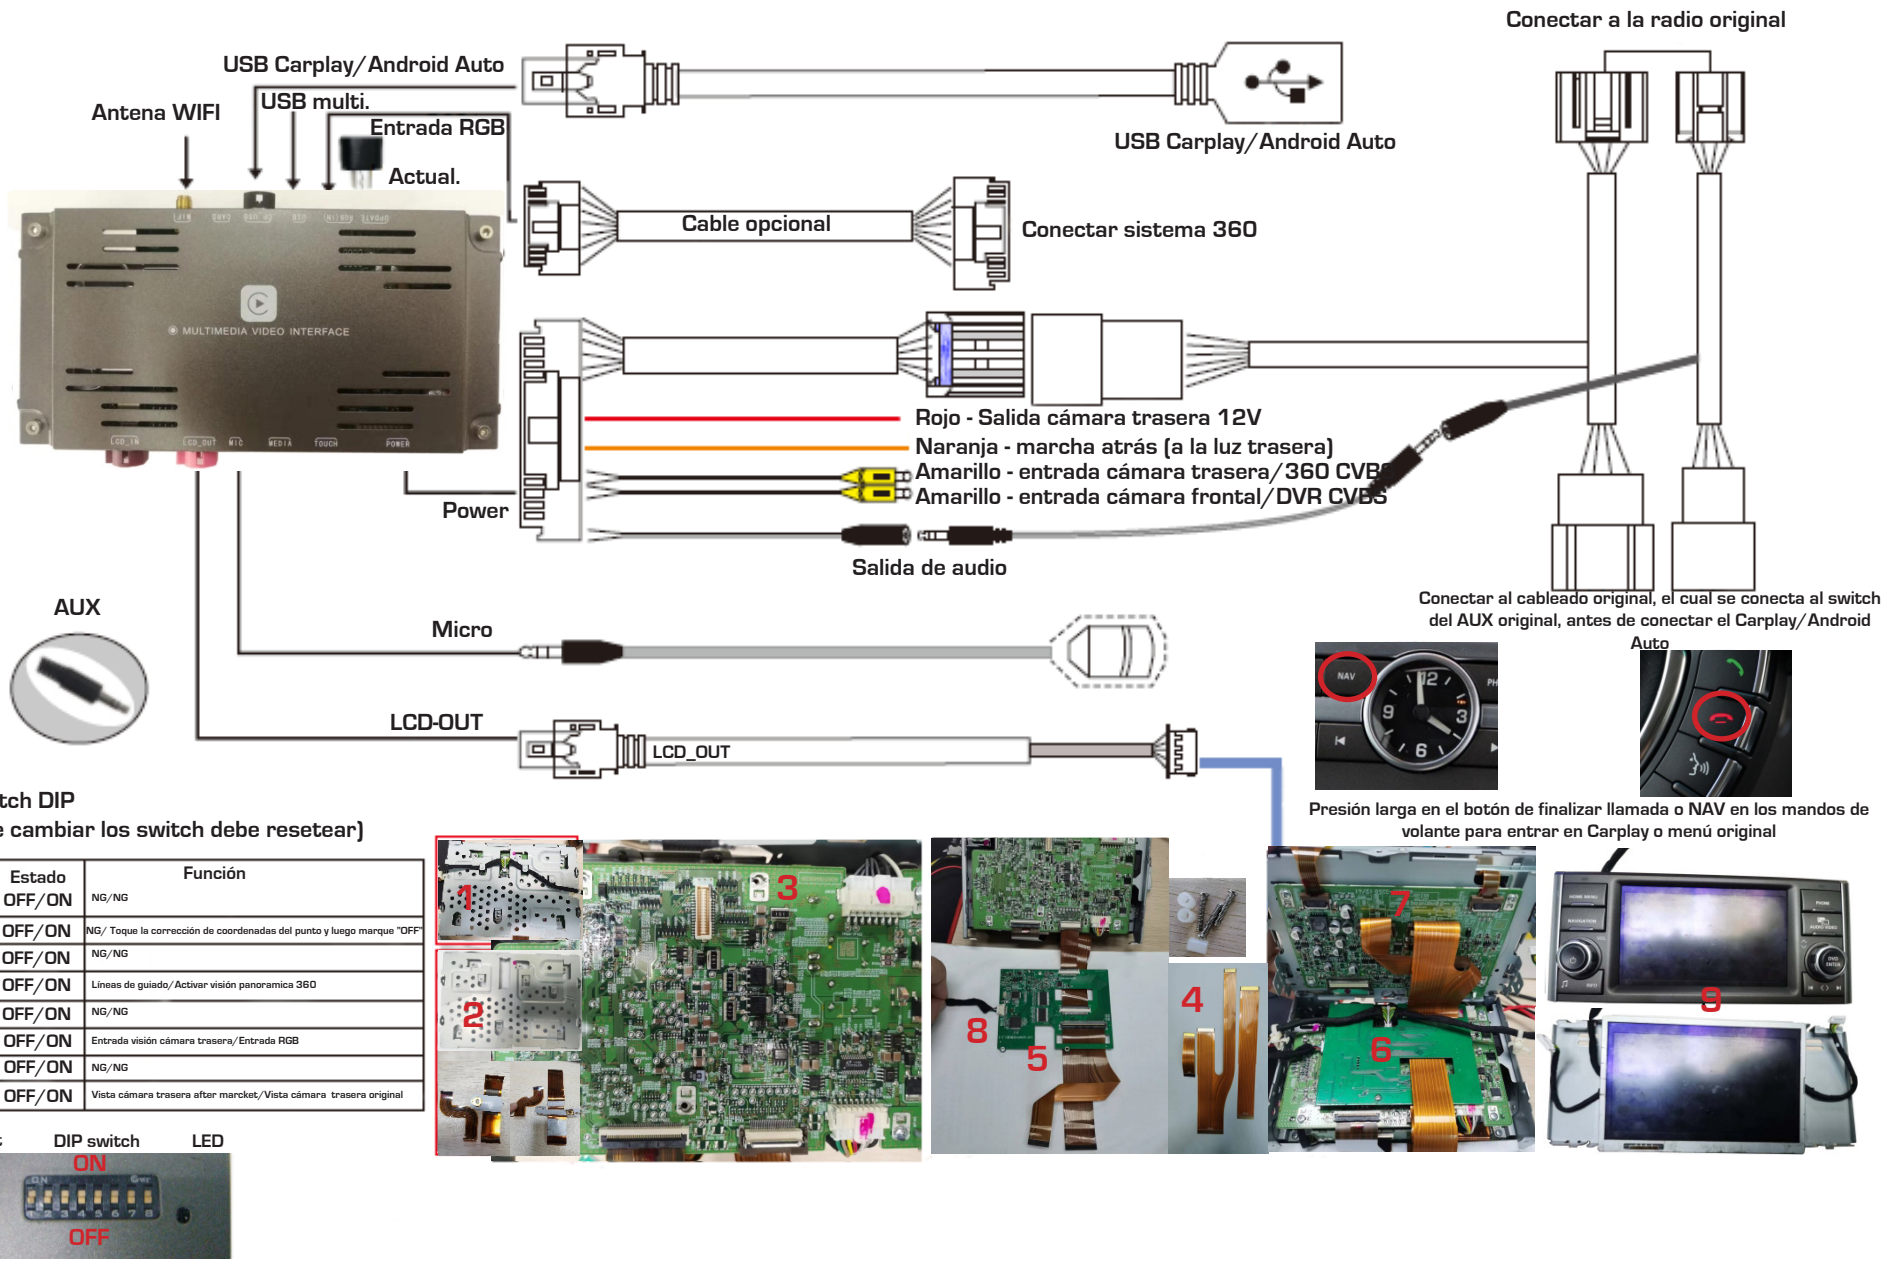


Ajustes switch DIP
(después de cambiar los switch debe resetear)

DIP/ Switch	Estado OFF/ON	Función
PIN 1	OFF/ON	NG/NG
PIN 2	OFF/ON	NG/ Toque la corrección de coordenadas del punto y luego marque "OFF"
PIN 3	OFF/ON	NG/NG
PIN 4	OFF/ON	Líneas de guiado/Activar visión panoramica 360
PIN 5	OFF/ON	NG/NG
PIN 6	OFF/ON	Entrada visión cámara trasera/Entrada RGB
PIN 7	OFF/ON	NG/NG

1. Desmontar el panel (1) y la pantalla, quite el soporte (2) y cables planos de 32P y 50P.
2. Preparese para instalar la placa (3)
No es necesario volver a montar el soporte ni los dos cables planos.

1. Después de conectar los tres conectores de ribbon (4) (32P/50P/80P) en la placa de PCB, vuelva a conectarlos en los conectores de 32P/50P de la radio original (5).
Nota: manténga antenciçon a la diferencia de orientación y polaridad.
2. Asegure la placa de switch firmemente con 3 tornillos y columnas adhesivas.
3. Conecte los interfaces de 32P, 35P y 80 a la pantalla como muestra el equema.
Inserte el cable LVDS en el puerto correspondiente de la placa. Mantén atención a la correcta orientación; hay dos salientes que tienen que ir alineadis con los enchufes. Conectar en los paneles de los cables originales.
4. Reestablezca el panel de la pantalla, asegurando que el cable LVDS está posicionado correctamente y conducido a la interfaz.