

Manual interface INTCARPLAYTOYOTA05 de TOYOTA



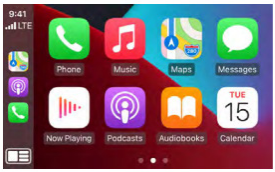

Apple Car Play

Android Auto

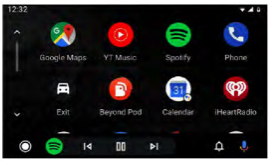

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES



Interface
(128*84*25mm)



Cable de alimentación



Cable USB/vídeo



Antena Wifi

Voltaje: 5V	Temperatura almacenada: -30 / 85 ºC
Temperatura de funcionamiento: -30 / 75 ºC	Humedad ambiental: 98% (a 45º) 65 -+ 5%
Alimentación de consumo: 1A 3A (Max)	Humedad ambiental: 98% (a 45º) 65 -+ 5%
Corriente de reposo: más o menos 3mA	
Corriente de carga: ≤2A, cuando la corriente de carga USB >1A, el host debe activar la función de protección del circuito para controlar la corriente por debajo de 1,5A, para evitar quemar el producto	

FUNCIONES DEL INTERFACE



Carplay/Android Auto

El sistema de interacción entre el vehículo y la máquina integrado del iPhone coopera con el botón de la perilla de control central para proporcionar comandos de voz y control del teléfono, la información, la navegación, la música, para operar la interacción de voz de Siri para obtener más información; Admite conexión inalámbrica y por cable Carplay.
El sistema de interacción entre el vehículo y la máquina ecológico original de Android desarrollado por Google, control de voz del teléfono, la información, la navegación, la música, sistema de control de voz integrado.

Entrada de vídeo marcha atrás

El módulo inteligente puede decodificar videos y puede equiparse con una entrada de video de visión trasera. (El módulo inteligente puede decodificar videos e instalar una vista trasera)


Mirroring

Admite funciones de duplicación con cable e inalámbricas para teléfonos iPhone y Android.

Reproducción vídeo USB

Función de reproducción automática de medios, se puede insertar directamente en un disco U para reproducir videos y audio.

CONEXIÓN DE CABLEADO

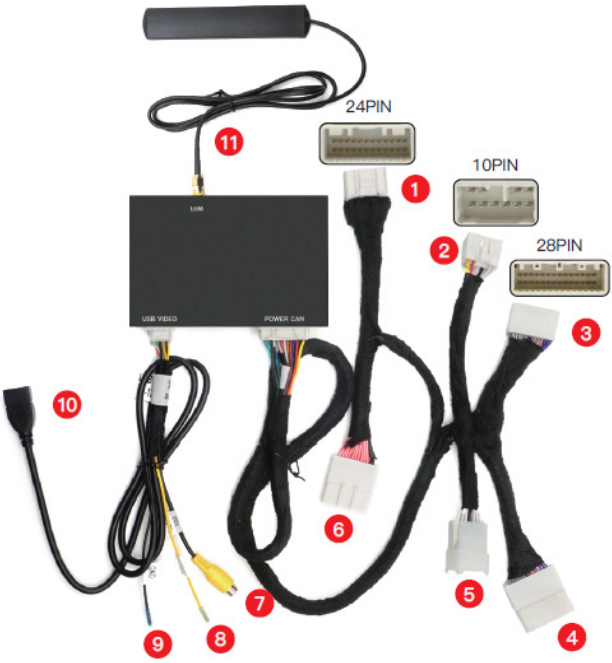

1. Conectar con el cableado de la unidad principal de 24PIN
2. Conectar con el cableado de la unidad principal de 10 PIN
3. Conectar con el cableado de la unidad principal de 28PIN
4. Conectar con el enchufe original del coche: 28 PIN
5. Conectar con el enchufe original del coche: 10 PIN
6. Conectar con el enchufe original del coche: 24 PIN
7. Entrada vista trasera
8. Alimentación de la cámara
9. Tierra
10. Cable USB
11. Antena WIFI

TABLA DE SWITCH



Todos en OFF por defecto:
aplicable a equipos de Panasonic
5 - ON:
aplicable a equipos Pioneer

Modelo \ Dial	1	2	3	4	5	6	7	8
Panasonic	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pioneer	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

CONECTAR AL SISTEMA CARPLAY

El producto es váldo para sistemas originales y hay tres maneras de conectar el interface de Carplay:

1. En la pantalla original del vehículo:
   Primero darle click al icnono de FM, y luego pulsar el icno de “AUX” para entrar:





2. En los controles de volante: pulsación larga en el botón de control de voz para entrar

3. Si no hay botón de control de voz: presionar el botón MODO para entrar

INSTRUCCIONES CONTROL DE INTERFACE

Válido para control de volante original

1. Volumen +
2. Volumen -
3. Canción anterior
4. Siguiente canción
5. Contestar llamada
6. Colgar llamada
7. Pulsación corta para activar Siri
   Pulsación larga para entrar en el sistema Carplay




Válido para pantalla táctil




INSTALACIÓN INTCARPLAYTOYOTA05

CONEXIÓN CARPLAY INALÁMBRICO


Método de conexión por cable:
Conecte el cable del teléfono al automóvil original y luego haga clic en “Usar CarPlay” en la ventana emergente.

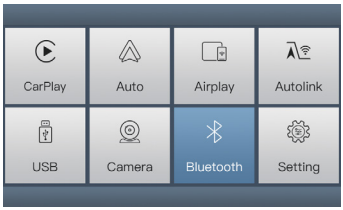


PASO 1
Selecciona Bluetooth

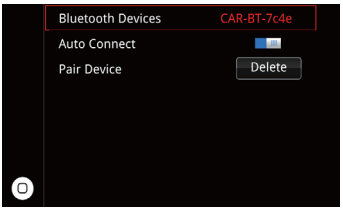

PASO 2
Elige el nombre de BT “CAR-BT-xxx”

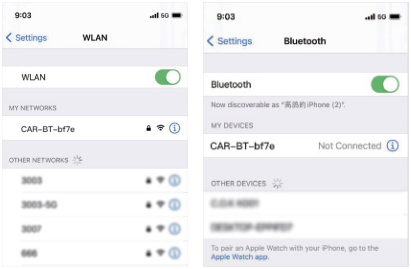


PASO 3
Encienda el WIFI y manténgalo encendido, luego vuelva a Bluetooth para conectar CarPlay

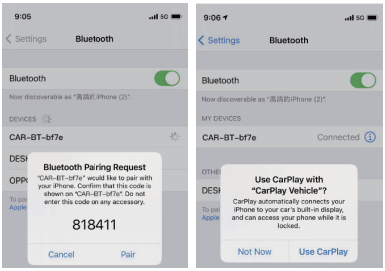

PASO 4
Seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth como “CAR-BT-XXX”-Pair-Use CarPlay mientras aparece una ventana de solicitud


Duplicación de pantalla inalámbrica de Apple

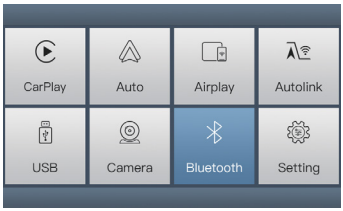


PASO 1
Selecciona Airplay



PASO 2
Encienda el teléfono, seleccione la opción “LAN inalámbrica”, la barra de búsqueda mostrará “CAR-WIFI-XXX” y haga clic en el enlace, la contraseña es 66668888

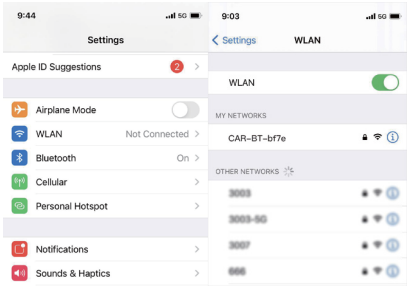


PASO 3
Una vez que la conexión wifi de CarPlay sea exitosa, regrese a la interfaz principal del teléfono, abra la página del menú de acceso directo, seleccione “Duplicación de pantalla” y active

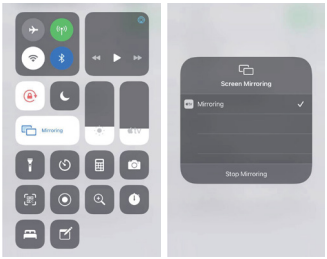


PASO 4
Después de activar la función “Duplicación de pantalla” del teléfono móvil, seleccione “Airplay” para completar la función de duplicación de pantalla inalámbrica.

CONEXIÓN ANDROID AUTO INALÁMBRICO


Método de conexión por cable:
Conecte el cable del teléfono al automóvil original y luego haga clic en “Permitir” en la ventana emergente.

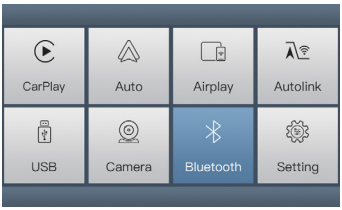


PASO 1
Selecciona Bluetooth

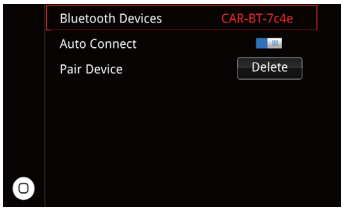

PASO 2
Elige el nombre de BT “CAR-BT-xxx”

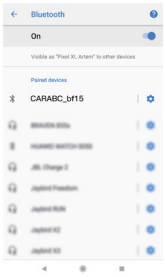

PASO 3
Haga clic en el nombre de Bluetooth que comienza con el enlace “CAR-BT-xxx”, aparecerá una solicitud de emparejamiento, simplemente haga clic en Emparejamiento; una vez que el emparejamiento de Bluetooth sea exitoso, el teléfono mostrará una solicitud para habilitar la opción CarPlay, simplemente confírmela.

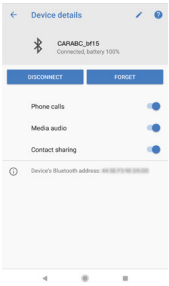


PASO 4
Haga clic en el nombre de Bluetooth al comienzo del enlace “CAR-BT-xxx” y haga clic en emparejar. Encienda la aplicación Android Auto en el teléfono móvil y el sistema se conectará automáticamente.

INSTALACIÓN INTCARPLAYTOYOTA05


Duplicación de pantalla inalámbrica de Android





PASO 1
Escanee su teléfono Android y descargue el enlace automático mediante el navegador

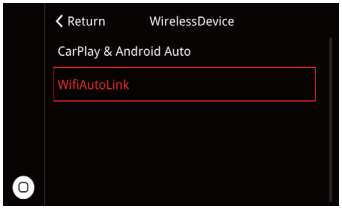

PASO 2
Cambie WifiAutoLink a "ON" en la página de Configuración.

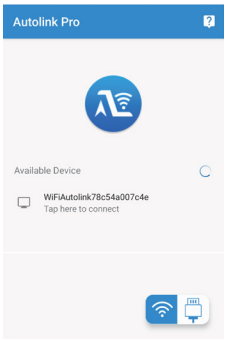

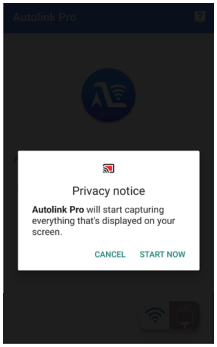

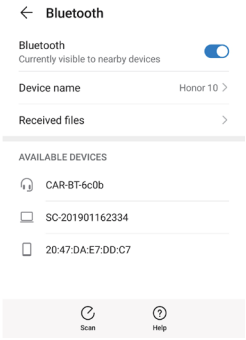


PASO 3
Abra el software de enlace automático que descargó, busque "WiFiAutolink- xxx" y conéctese, luego haga clic en "INICIAR AHORA" en el cuadro de aviso del teléfono.

PASO 4
El control táctil inverso y el sonido multimedia se pueden realizar después de la conexión Auto Link, el sonido multimedia debe conectarse con Bluetooth.

INSTALACIÓN INTCARPLAYTOYOTA05

AJUSTES

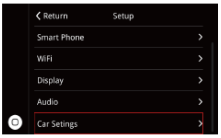





Selección de cámara:
Seleccione cámara OEM y cámara de repuesto






Resolución normal predeterminada: 670*470
Selección incompleta de pantalla izquierda y derecha: Senna L/R no completa 709*470
Selección de pantalla izquierda de RAV4 Corolla: RAV4 6" Desplazamiento izquierdo 670*470

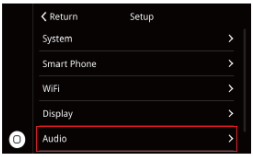

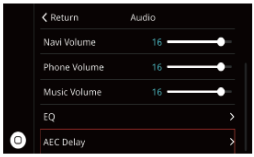

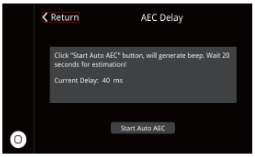

Pasos: Configuración-Audio-Retardo AEC, luego haga clic en el botón "Iniciar AEC automático"
Call Echo Cancellation: si hay eco, haga clic en este botón para corregirlo.
Para corregir el eco, debemos:
1. Mantener silencio en el automóvil;
2. Bajar el volumen a una posición moderada y luego hacer clic en "iniciar" para cancelar el eco.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com