Manual instalación INTCAMBMW16.2

1. Configuración de los DIP para la selección del modelo de coche



Modelo de coche / DIP				
Pantalla de 6.5” Resolución: 800x480	OFF	OFF	OFF	OFF
Pantalla de 8.8” Resolución: 1280x480	ON	ON	OFF	OFF
Pantalla de 10.2” Resolución: 1280x480	ON	OFF	OFF	OFF
Pantalla de 10.2” Resolución: 1280x480	OFF	ON	OFF	OFF


2. Configuración de los DIP para la selección de la función



DIP		Funciones
DIP 1	OFF	Líneas de guiado y radar ON
	ON	Líneas de guiado y radar OFF
DIP 2	OFF	AHD 25
	ON	AHD 30
DIP 3	OFF	Cámara AV
	ON	Cámara AHD
DIP 4	OFF	Entrada apagado cám. frontal
	ON	Entrada encendido cám. frontal
DIP 5	OFF	Entrada encendido cam. trasera
	ON	AV/AHD paraking 360

DIP 1-4-5 atajos			Funciones
ON	OFF	ON	Cámara trasera OEM
OFF	ON	ON	Solo cámara frontal aftemarket

3. Esquema de conexionado

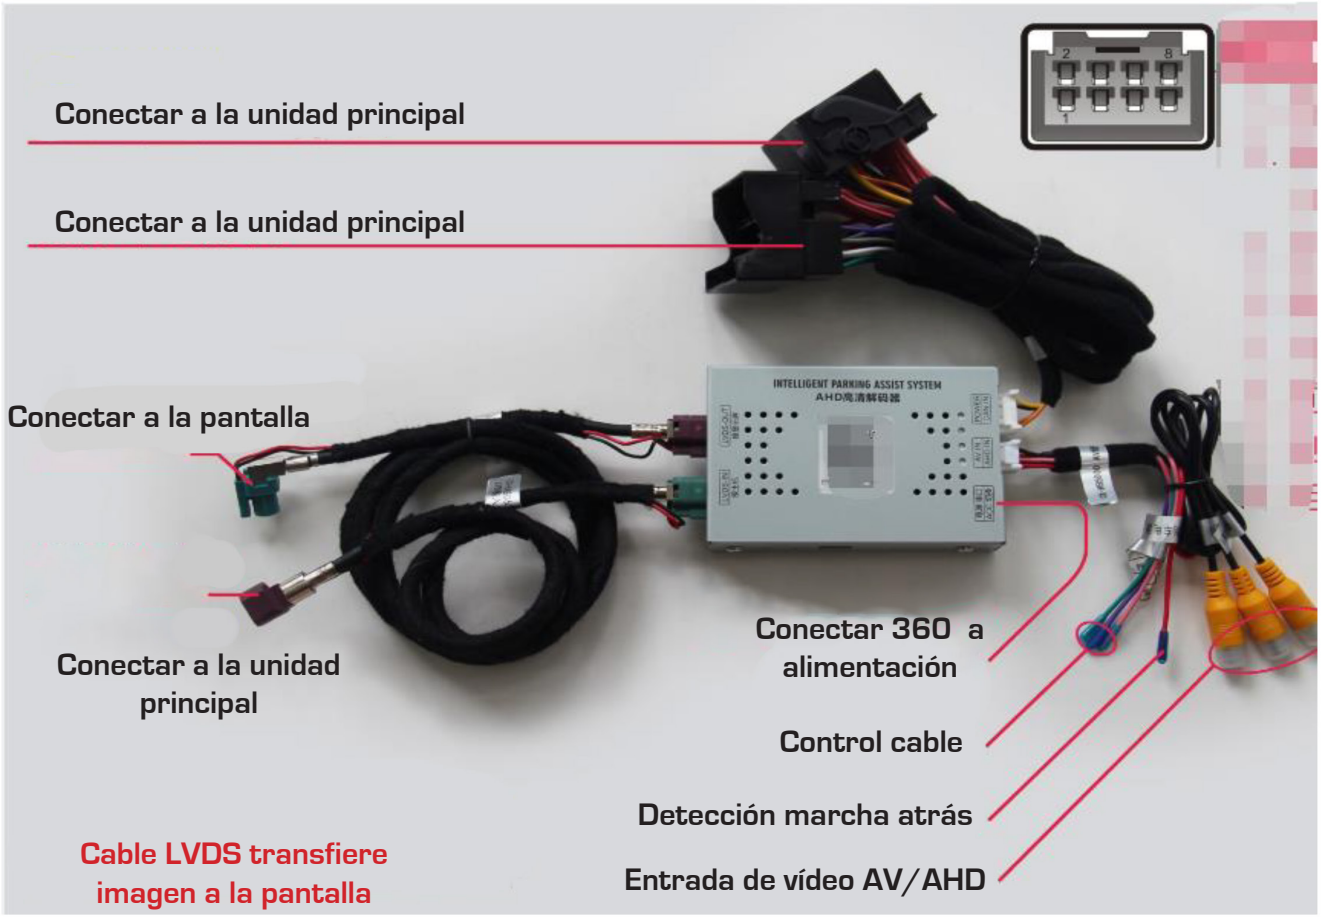

SIGINIFICADO DE LOS PINES DE 360




1. Salida vista derecha
2. Entrada detección sistema 360
3. Salida visión izquierda
4. Salida visión trasera
5. Entrada DVR
6. Entrada visión frontal
7. Entrada visión trasera
8. Alimentación GND


4. Instalación





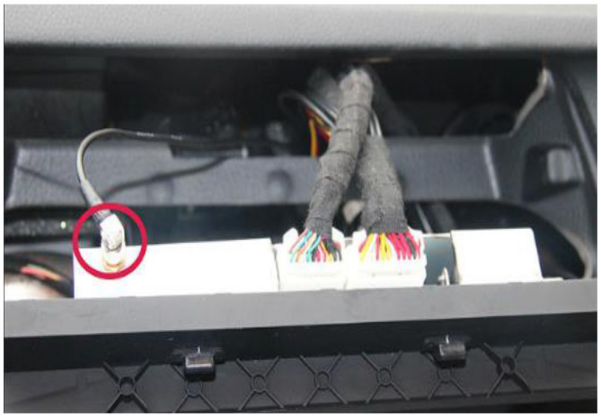

El cable de interfaz LVDS se conecta al círculo rojo en la pantalla, y el cable LVDS original del automóvil se conecta al puerto de entrada de interfaz LVDS.

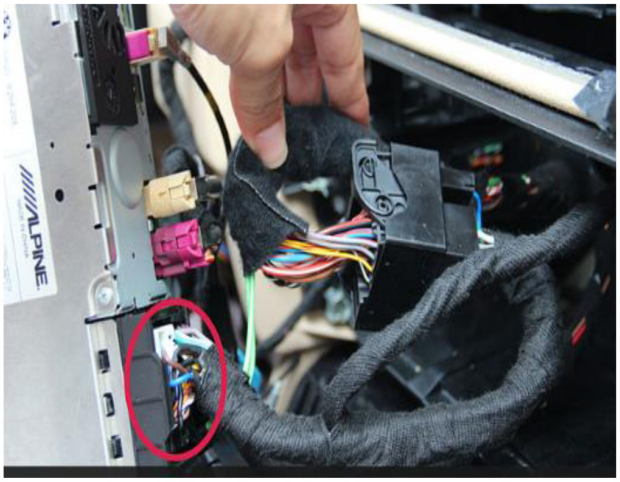

Conecte el cable de alimentación. Tenga en cuenta que, al conectarlo a la unidad principal, debe extraer el cable verde del cable de alimentación original del automóvil e insertarlo en el conector del cable de alimentación de la interfaz.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com