
La pantalla pequeña que nos encontramos entre los aireadores de la pantalla SPF4476 es un reloj. En el caso de que se apague, hay que apagar la pantalla, encenderla y configurarla.




Entramos en el menú de aplicaciones y vamos al icono de información del vehículo



Vamos a la primera opción (selección de funciones)

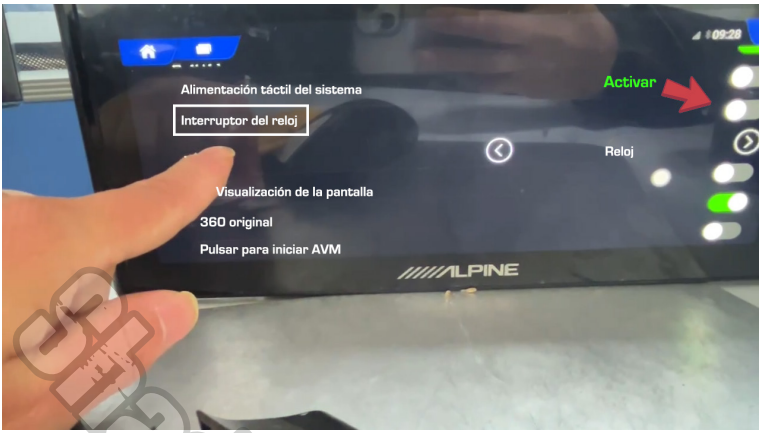

Activamos la funcion de interruptor de reloj (como se muestra en la imagen)

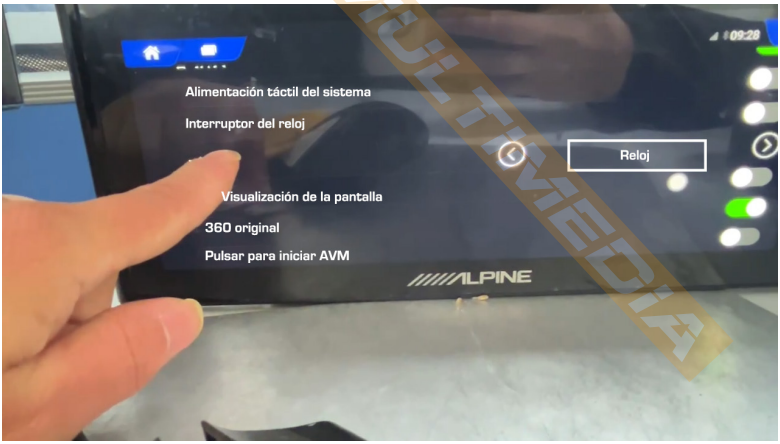

En la siguiente función nos dejará elegir entre reloj o brújula, tendremos que elegir reloj

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com