
Manual INTCARPLAYNTG5.2

Actualización de MCU

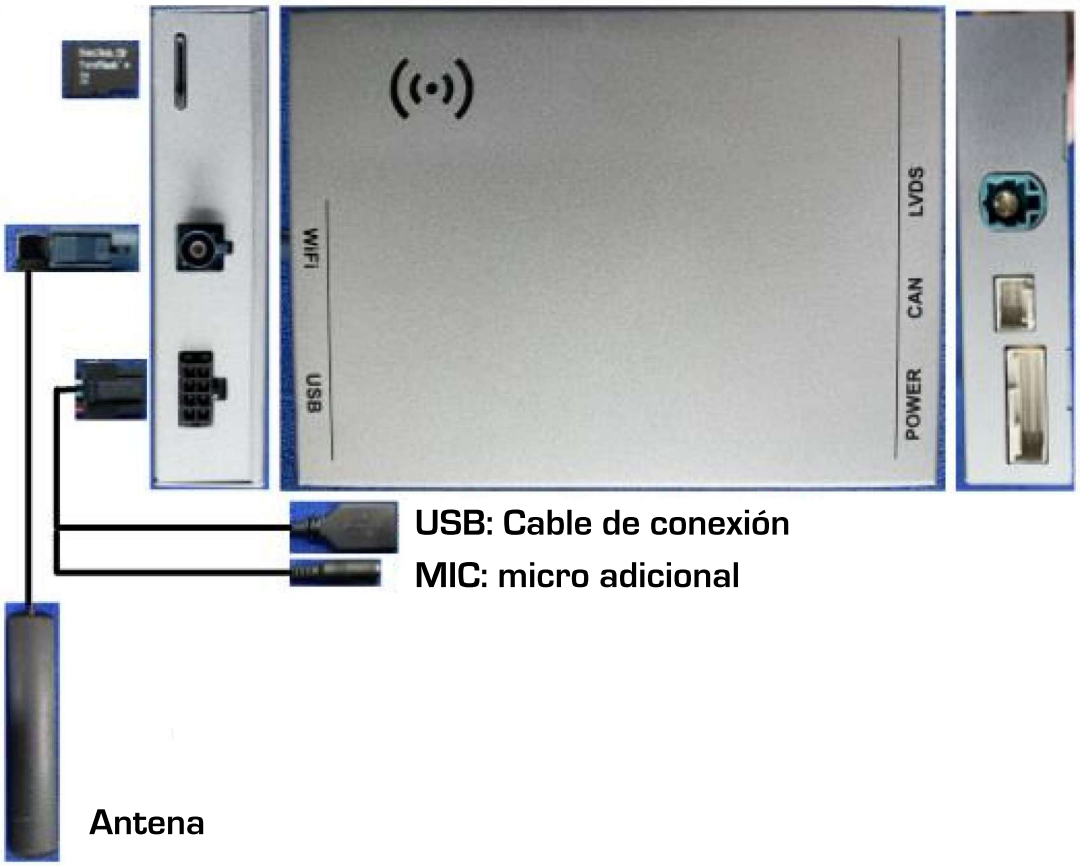

USB: Cable de conexión

MIC: micro adicional

Antena

Conector LVDS original






Cableado de 48 pines

Conectar a la unidad principal



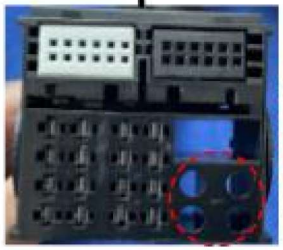

Transferencia fibra óptica original

Amarilo: B+

Rojo: ACC

Negro: GND

Azul: Cámara trasera 12V

Marrón: Detección inversa

Blanco: 360-TX – Conexión 360 universal box TXD

Blanco y negro: 360-RX – Conexión 360 universal box RXD

Rear-CVBS: Cámara de visión trasera o salida 360 AHD

Front-CVBS: Cámara de visión delantera

AUX: salida de vídeo

Puerto USB original

Interruptor






1. Pulsación larga para cambiar de sistema
2. Presione brevemente para contestar la llamada
3. Presione brevemente para colgar o control por voz
4. Subir o bajar el volumen
5. Mantenga pulsado para restablecer el sistema





1. Mantenga pulsado para restablecer el sistema
2. Control del botón de Joystick, alternar hacia la derecha 15 segundos para restablecer Seleccione AUX externo antes de cambiar a Sistema.

Configuración ajustes DIP

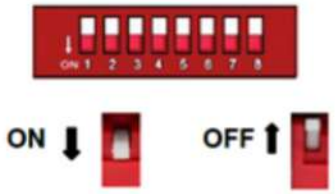

1	2	3	7	MODELO COCHE	8	
OFF	OFF	OFF	/	2015 C/GLC/V/S	/	/
OFF	OFF	ON	/	2015 A/B/CLA/CLS/GLA/GLE/GLS/E		
4	**5**	**6**	**TAMAÑO DE PANTALLA**		/	/
OFF	ON	/	800x480 7.4"/8.4"			
ON	OFF	/	960x540 8.4"			
ON	ON	/	1440*540 12.3"			