

Manual INTCARPLAYINFINITY01.2





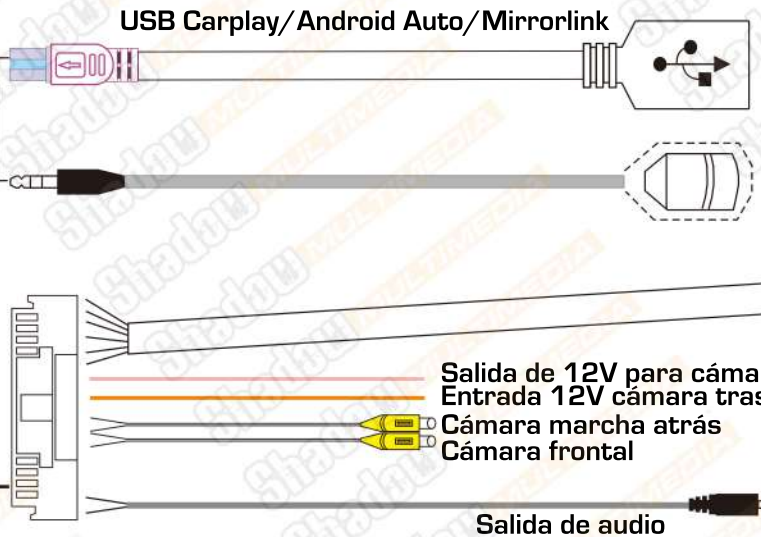


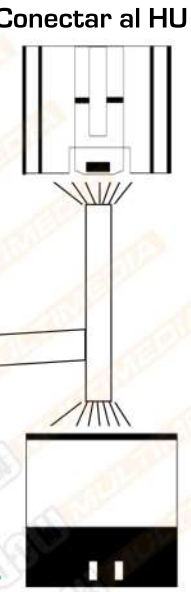


Pulsación larga para conectar con el sistema, presione para salir



DIP	Estado	Funciones
1	Off/On	NG/NG
2	Off/On	Fábrica/Líneas guiado no se mueven en OFF
3	Off/On	NG/NG
4	Off/On	NG/NG
5	Off/On	NG/NG
6	Off/On	NG/NG
7	Off/On	NG/Apagado tras calibración táctil
8	Off/On	NG/NG
Nota: reiniciar interface después de cambiar un switch		

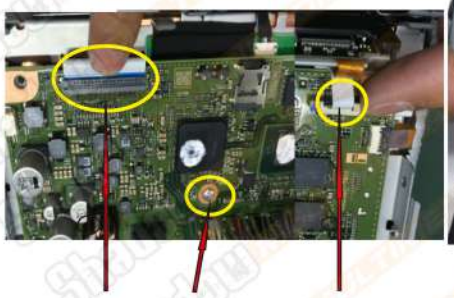


4. Instale la placa original y coloque los tornillos, conectar la cinta táctil de 12P y 60P

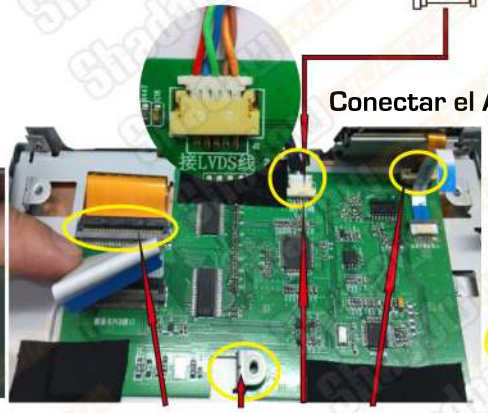

Conectar el AUX antes de entrar al Carplay/And. Auto

2. Instalar la placa, conectar cinta táctil 10P y 60P y cable LVDS

3. Coloque la placa correctamente y añada cinta aislante en la parte inferior.

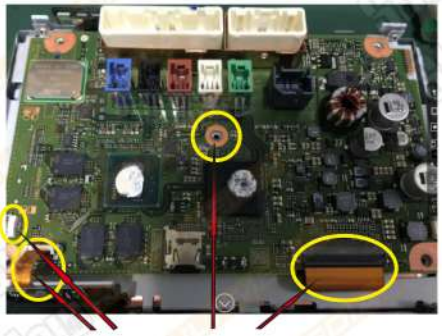

1. Retire la cubierta y desenrosque el tornillo. Desconecte los 3 cables planos y desmonte la placa.