
Manual INTCARPLAYTOUAREGT8V2

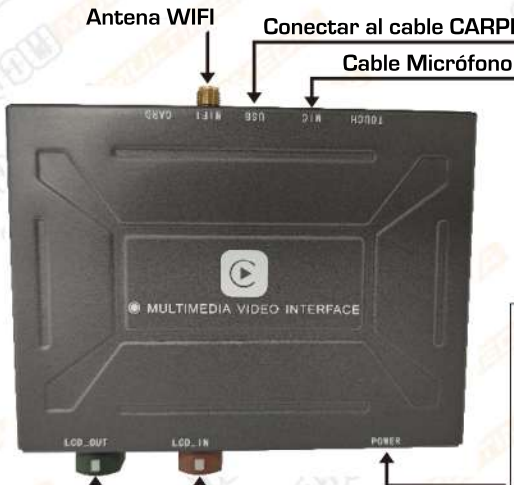

Antena WIFI

Conectar al cable CARPLAY-USB

Cable Micrófono

Conectar el cable original del teléfono

Micrófono

Nota: El color del cable del pin 10 de la unidad principal de CD varía según el año del vehículo.

Amarillo - 12V (BAT)
Negro - GND
Azul/Blanco – MMI , conectar pin10 de la unidad ppal (gris & Verde/Blanco)
Naranja-Verde – CAN+, conectar al gateway
Naranja-Verde, cerca de las alfombrillas (copiloto)
Naranja-Marrón , (en el copiloto cerca de las alfombrillas)

Rojo - Salida 12V para vista cámara trasera

Naranja - Cable marcha atrás (conectar luz trasera) para AVM sin invertir la línea de cuadrícula

Amarillo - Entrada vídeo RCA frontal/trasero

Cable alimentación

NEGRO - Salida de audio estéreo

Cable de audio estéreo AUX

Conectar al conector ISO grande de la unidad principal original (La posición de las inserciones verdes)

Cable salida LCD

LCD_IN

Conéctalo al cable de la unidad principal original.
El cable original es gris.

Conectar a los conectores verdes desconectados del cable ISO de la unidad principal original

Cable entrada LCD

LCD_OUT

Conéctalo al puerto LVDS de la unidad principal original

DIP SW	Estado	Funciones
PIN 1	OFF/ON	NG/NG
PIN 2	OFF/ON	NG/Corrección de coordenadas del punto táctil, luego apagar
PIN 3	OFF/ON	NG/NG
PIN 4	OFF/ON	NG/NG
PIN 5	OFF/ON	NG/NG
PIN 6	OFF/ON	NG/NG
PIN 7	OFF/ON	NG/NG
PIN 8	OFF/ON	NG/NG

Reset Dip switch LED





NOTA: Mantenga la entrada AUX activada al cambiar a la interfaz CarPlay.
(Si no aparece el estado AUX, actívela mediante un ordenador)

1. Pulsar y mantener el botón de “NAV” para conectarse al MENÚ, pulsación larga en “NAV” para salir.
2. Para otras funciones use la pantalla táctil para controlarlas.