Shadow MULTIMEDIA

Manual de usuario equipos LINUX



androidauto

Apple CarPlay

Operaciones básicas

1. Encender/Apagar el equipo
   - El dispositivo se enciende automáticamente al activar el interruptor ACC.
   - El dispositivo se apaga al retirar la llave de contacto.

2. Ajuste del Volumen:
Ajústelo mediante los controles del volante o la perilla de volumen.


3. Ajuste de la Retroiluminación:
Vaya a Ajustes del Vehículo > Ajustes de Pantalla para ajustar el brillo o activarlo automáticamente según la iluminación del vehículo.

4. Cámara de visión trasera:
Cuando el vehículo pone marcha atrás, la pantalla cambia automáticamente a la señal de la cámara de visión trasera, independientemente del estado actual del dispositivo.

Menú principal



Menú de BMW

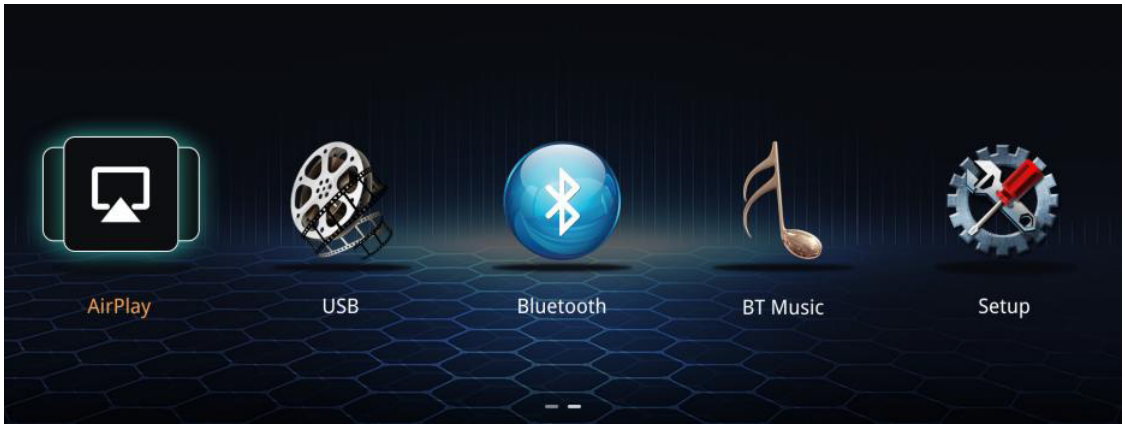

Menú de Mercedes




Menú de Audi

Funciones de la barra de menú izquierda:



Pulsar para volver al menú principal




Acceder a la opción de DVR (entrada AHD720P)



Música Bluetooth (requiere activar la conexión BT)



Entrar en modo reposs, tocar la pantalla para encender




Abrir ajustes

Ajustes:

Pulsar en el icono 


del menú principal. Hacer scroll hasta los ajustes de navegación.

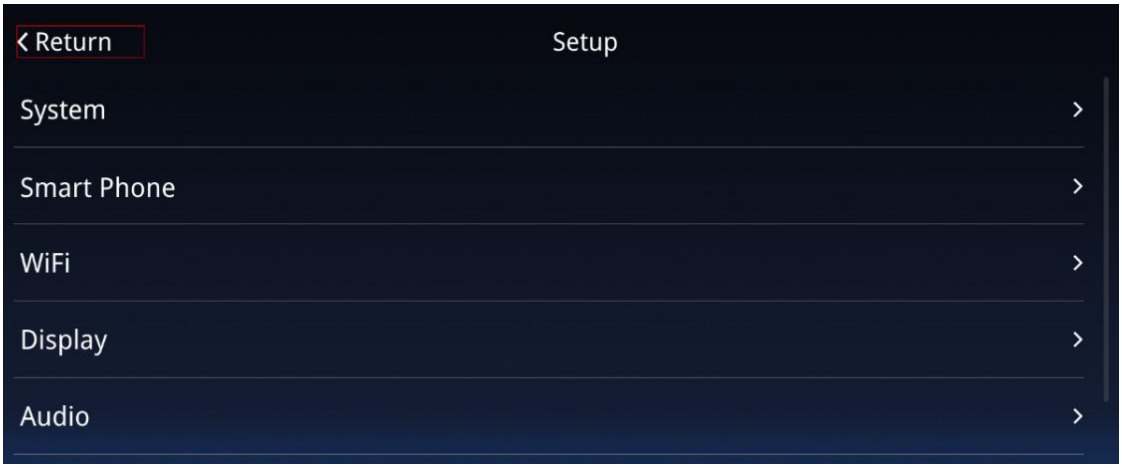

1. Sistema

1-1. Configuración de idioma:

Configuración de idioma: Seleccione su idioma preferido.

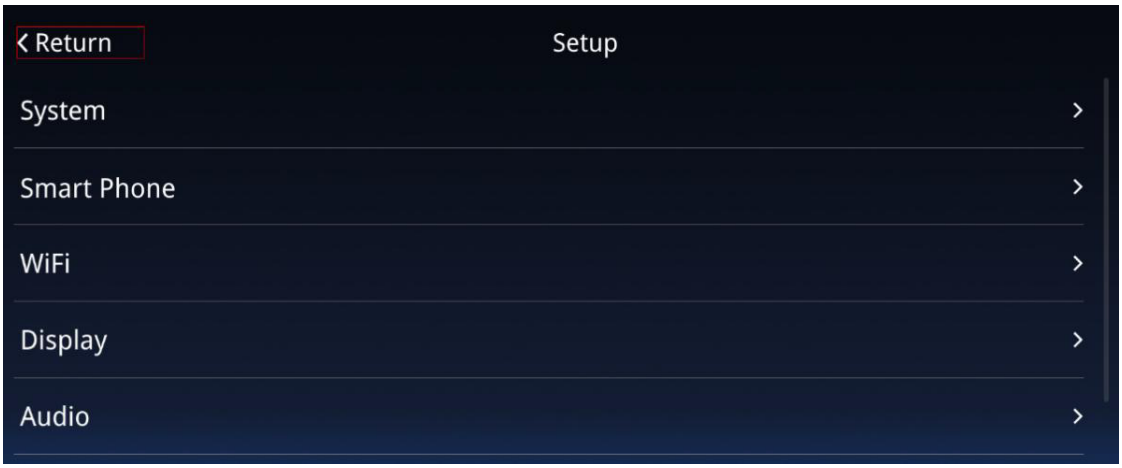

1-2. Posición del conductor:

Posición de conducción a la derecha: La posición predeterminada es conducción a la izquierda; al activarse, el interruptor se activará a la derecha y se solicitará que el vehículo se reinicie. Tras cambiar la posición de conducción a la izquierda y a la derecha, la interfaz del sistema cambiará y la barra de menú de la interfaz de Carplay se moverá a la derecha.

1-3. Separación de audio:

Utilice el interruptor Bluetooth original del vehículo: La opción predeterminada es desactivada. El sonido de Carplay, Android Auto y HiCar se transmitirá desde el vehículo al sistema de audio original del vehículo. En el modo de conducción activada, el sonido de Carplay, Android Auto y HiCar no se transmitirá al vehículo. El cliente deberá conectar manualmente el Bluetooth del teléfono móvil al Bluetooth del host original del vehículo. Este cambiará al canal Bluetooth y el sonido se reproducirá a través del canal Bluetooth del host original del vehículo. (Esta función solo soluciona la mala calidad de sonido del canal AUX original de algunos modelos o el mal funcionamiento de Carplay, Android Auto y llamadas HiCar)

1-4. Actualización de firmware:

Actualización de firmware: El sistema se puede actualizar parcial o totalmente. Siga las instrucciones del vendedor para seleccionar un método de actualización diferente.
Requisitos de actualización:
(Asegúrese de que el USB funcione correctamente, que la unidad flash USB tenga formato FAT32 y una capacidad de 16 GB o menos).

1-5. Versión del sistema:


Versión del sistema: Haga clic para ver el número de versión actual del sistema y el número de versión de la MCU.

2. Conexión del teléfono móvil




Asegúrese de que el interruptor de interconexión actual del teléfono móvil esté activado. Algunas interconexiones son mutuamente excluyentes. Cada vez que cambie el modo de interconexión, asegúrese de que el interruptor de interconexión esté activado en esta interfaz.

3. WIFI

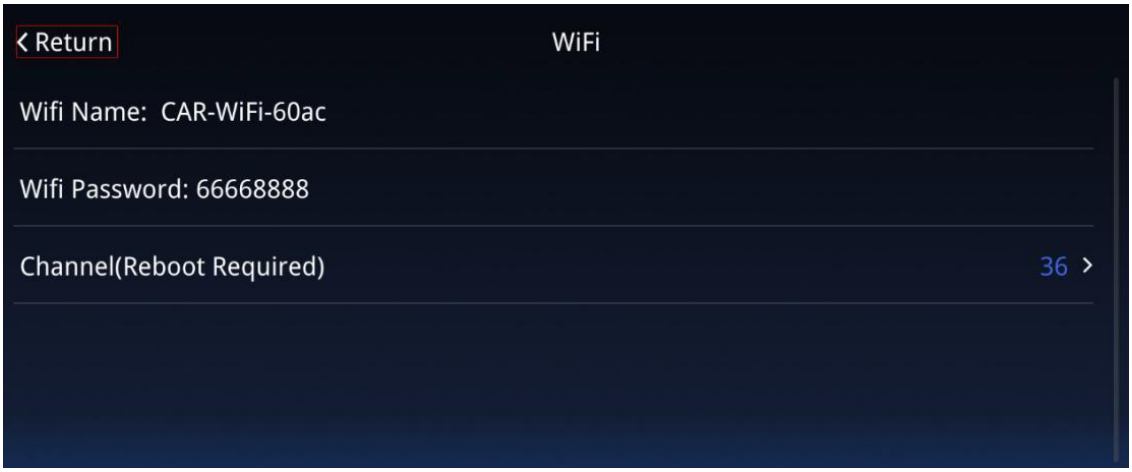


Nombre de la red Wi-Fi: Muestra el nombre de la red Wi-Fi actual del dispositivo. El teléfono debe conectarse a la red Wi-Fi y la contraseña para transmitir la pantalla.
Contraseña de la red Wi-Fi: Establezca la contraseña.
Canal (Requiere reinicio): El valor predeterminado es 36; ajústelo si hay problemas de conexión.

4. Display

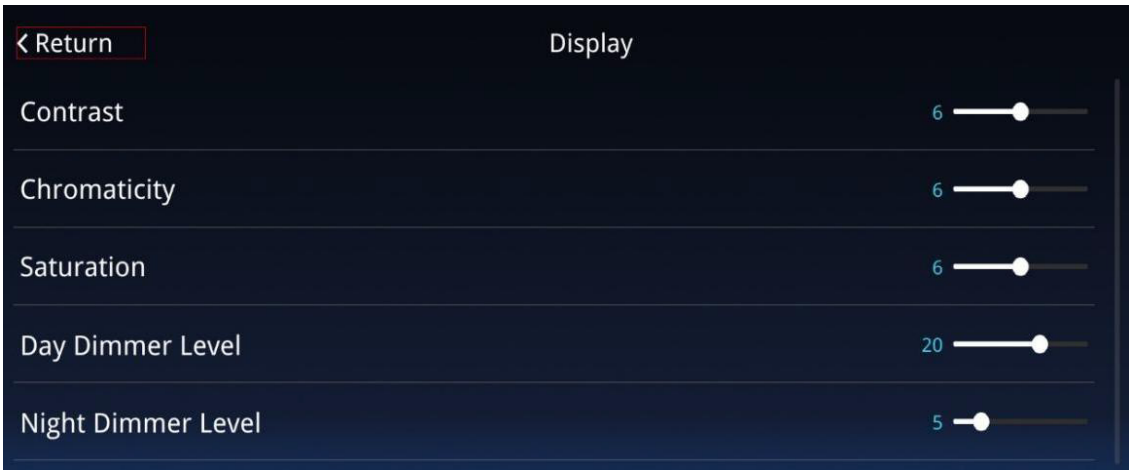


Contraste: Ajusta el contraste de la pantalla.
Cromaticidad: Ajusta la cromaticidad de la pantalla.
Saturación: Ajusta la saturación de la pantalla.
Nivel de atenuación diurna: Ajusta el brillo de la pantalla en modo diurno.
Nivel de atenuación nocturna: Ajusta el brillo de la pantalla en modo nocturno.

5. Sonido

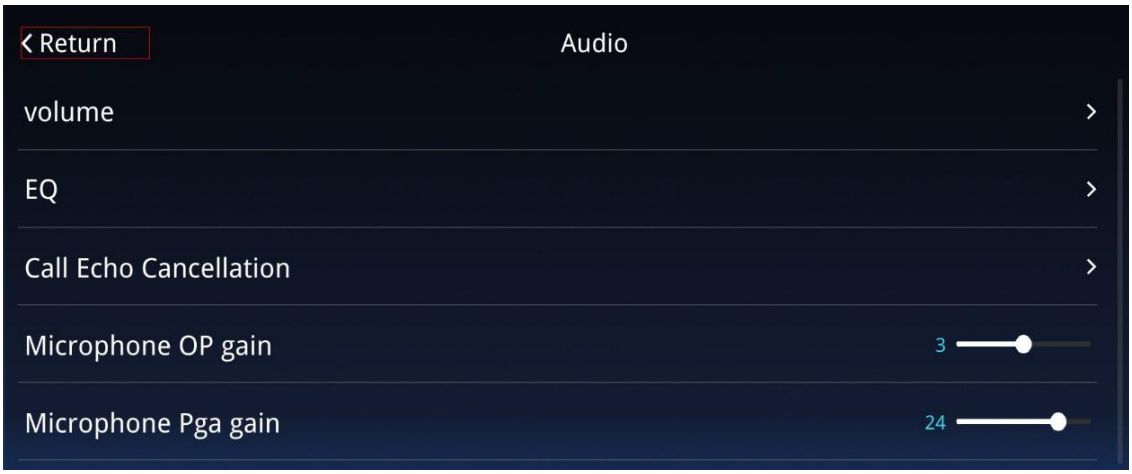

5-1. Volumen:
Ajusta el volumen de la salida del dispositivo.
5-2. EQ:
Ajusta los efectos de sonido de la salida del equipo actual.

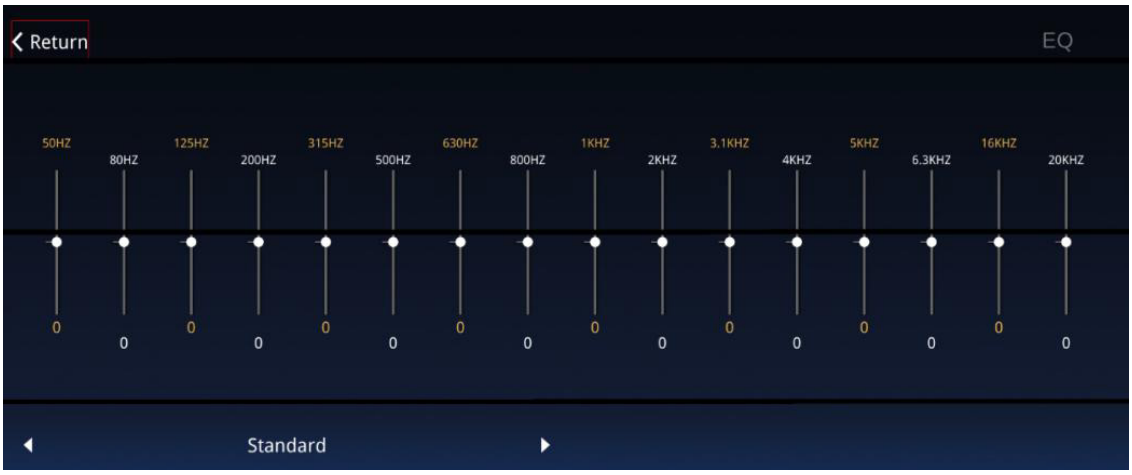


Haga clic en la parte inferior izquierda y derecha para seleccionar el modo preestablecido del ecualizador o haga clic en la barra de ajuste para personalizarlo.

5-3. Cancelación de eco de llamada:


5-4. Ganancia de OP del micrófono:

5-5. Ganancia de PGA del micrófono:

6. Ajustes de vehículo

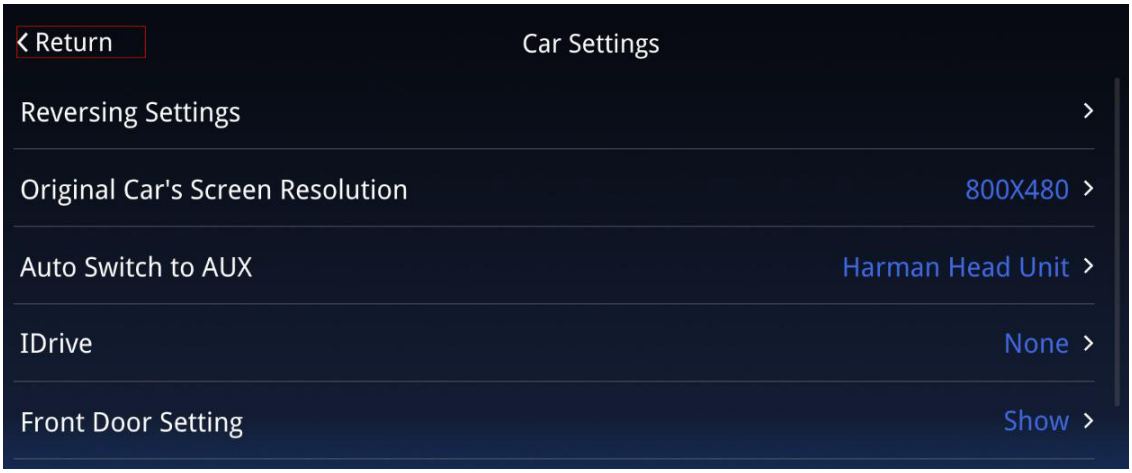


6.1 Ajustes de marcha atrás

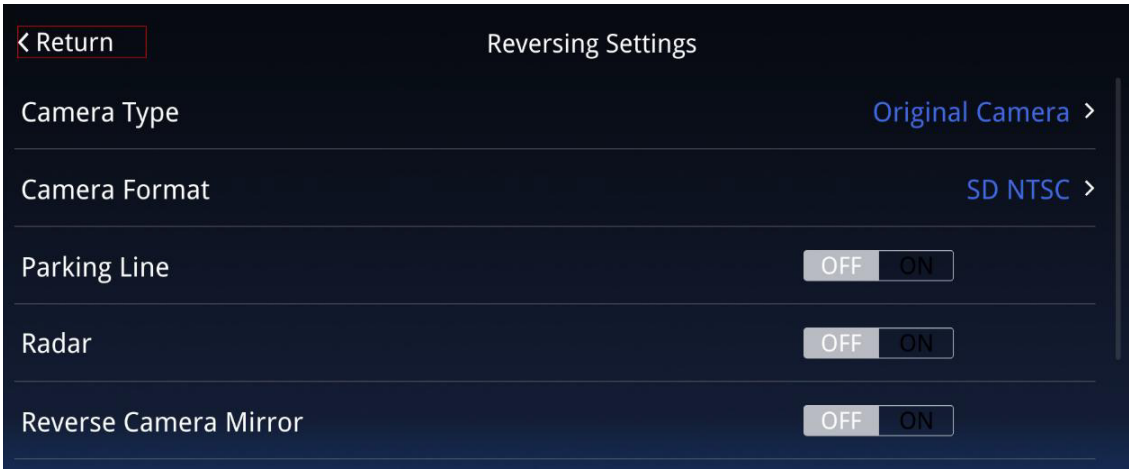

Seleccione el tipo de cámara de marcha atrás: cámara original del coche, cámara adicional, seleccione la cámara estándar, interruptor de línea de marcha atrás, interruptor de radar, espejo retrovisor

6-2. Resolución de pantalla original

Seleccione la resolución correspondiente según el número de modelo del propietario original, regrese a la interfaz principal y haga clic en el menú "Volver al coche original" para ver la pantalla original del coche.

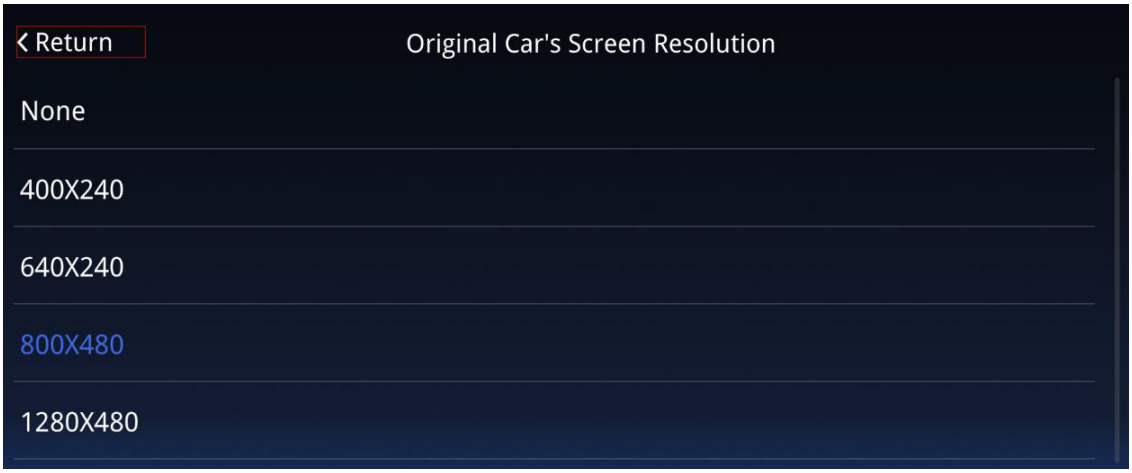

6-3. Cambio automático de AUX


Seleccione un host diferente para el cambio automático de AUX


6-4. Botón IDrive

Elija el botón original o una adicional (apta para el coche original sin perilla)

Conexión del teléfono móvil

1. CarPlay/Android Auto inalámbrico
Tomemos como ejemplo un iPhone. Pasos para conectar CarPlay inalámbrico:
Paso 1: Active el interruptor “Wi-Fi” del teléfono.
Paso 2: Active el Bluetooth.
Paso 3: Busque el Bluetooth del producto; el nombre Bluetooth es “CAR-xxxx”.
Conexión Bluetooth.

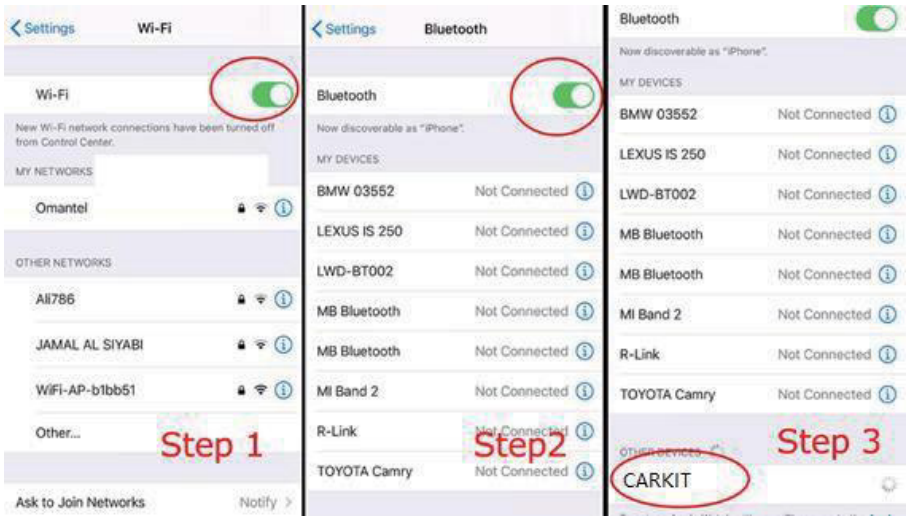

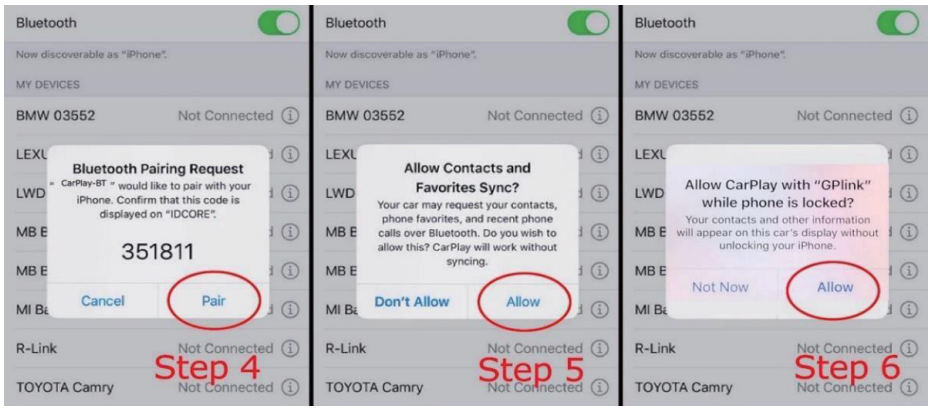

Paso 4: Emparejamiento Bluetooth del teléfono
Paso 5: Permitir la sincronización en el teléfono
Paso 6: Hacer clic en “Permitir CarPlay”
Nota: El sistema de conexión inalámbrica de Android es el mismo que el de CarPlay, así que si desea usar las funciones de Android, simplemente configure Android como método de conexión de CarPlay.

2. CarPlay/Android Auto con cable

Utilice un cable USB para conectar el producto al teléfono.
Utilice la función CarPlay/Android Auto con cable.






3. AirPlay inalámbrico

Ajustes - Smartphone - Activar AirPlay
Activa el Wi-Fi en pantalla y conéctate al punto de acceso personal de tu iPhone.
Abre el menú de acceso directo del iPhone, selecciona “Imagen de pantalla” y ábrelo.
Podrás usar AirPlay.



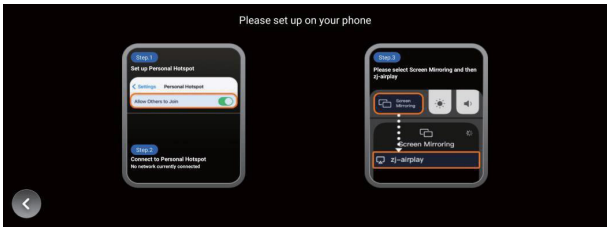

3. AirPlay inalámbrico

Ajustes - Smartphone - Activar AirPlay
Activa el Wi-Fi en pantalla y conéctate al punto de acceso personal de tu iPhone.
Abre el menú de acceso directo del iPhone, selecciona “Imagen de pantalla” y ábrelo.
Podrás usar AirPlay.

4. Conexión automática inalámbrica
Asegúrese de que la opción “Configuración - Smartphone - Conexión automática” esté activada.
Descargue la aplicación “Auto link Pro” en su teléfono Android y complete la instalación.
Utilice su navegador móvil para escanear el siguiente código QR y descargar la aplicación.

Abra la aplicación “Auto link Pro”.
Conecte “CAR-XXXX”.
Permita que “Auto link Pro” utilice la función de enlace de espejo.


Media local (USB)

El dispositivo activará automáticamente la función multimedia al conectarlo al puerto USB:
Música:
Información multimedia, avanzar/retroceder canciones, reproducir/pausa, reproducción en bucle, función de lista de reproducción
Vídeo:
Información multimedia, avanzar/retroceder canciones, reproducir/pausa, reproducción en bucle, función de lista de reproducción
Fotos:
Reproducción de imágenes, capítulo anterior/siguiente, reproducción de diapositivas




Preguntas frecuentes


* Tenga en cuenta el adaptador de cable de fibra óptica OEM

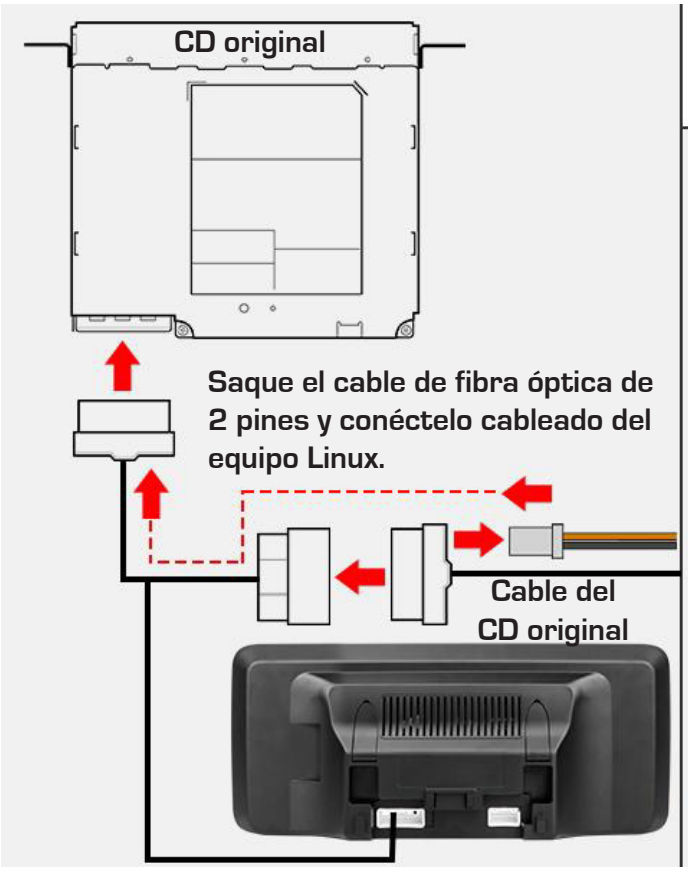

Nota: Por favor, adapte correctamente el cable de fibra óptica 2P al enchufe ISO original

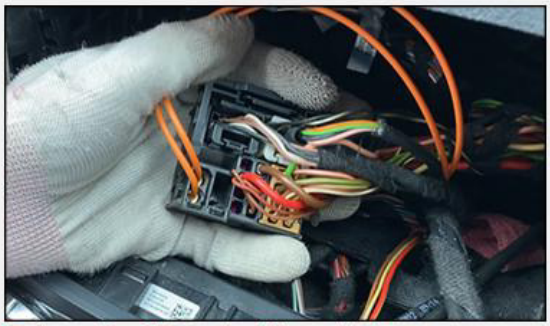

Saque el cable de fibra óptica de 2 pines y conéctelo al cableado del equipo de Linux.

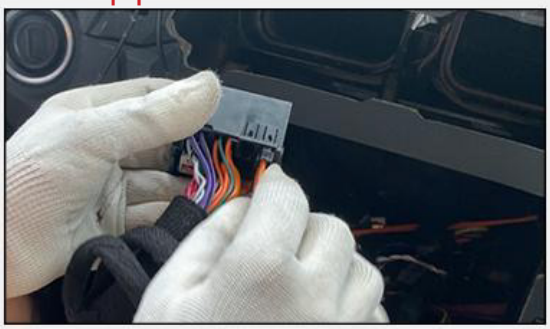

CONMUTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA


Si el cable original del reproductor de CD de tu coche tiene un cable de fibra óptica, ¿cómo conectarlo correctamente?

Pasos:
Paso 1: Desconecte el cable de fibra óptica 2P del reproductor de CD original y recuerde el coenctor donde se encuentra.
Paso 2: Conecte el cable de fibra óptica 2P que acaba de desconectar en el conector correspondiente del cableado ISO.
Paso 3: Una vez coenctado el cable de fibra óptica, conecte el cable ISO al reproductor de CD original.
Paso 4: Finalmente, conecte el cableado ISO del otro extremo al cable de CD original.

¿Cómo evitar que el sonido de Linux suene anormal?

Este es un aspecto muy importante del sonido de Linux.
1. Si su coche tiene AMI, conecte primero el cable de audio AMI.
2. Si no tiene interfaz AMI y tiene entrada AUX, debe usar el cable de salida de audio AUX para conectarlo.

PASO 1: Verifique si hay una de las siguientes 2 interfaces dentro de la guantera y la caja del reposabrazos

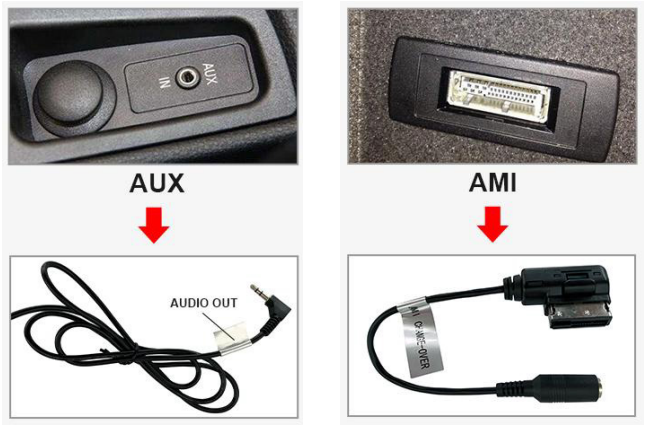


PASO 2:

Conéctelo al conector AUX IN. Conecte a “AUDIO OUT” en el arnés ISO.

¿Cómo activar el AUX?


El vehículo original no tiene AUX y necesita activarse.
Los dispositivos Linux pueden activar el AUX directamente.

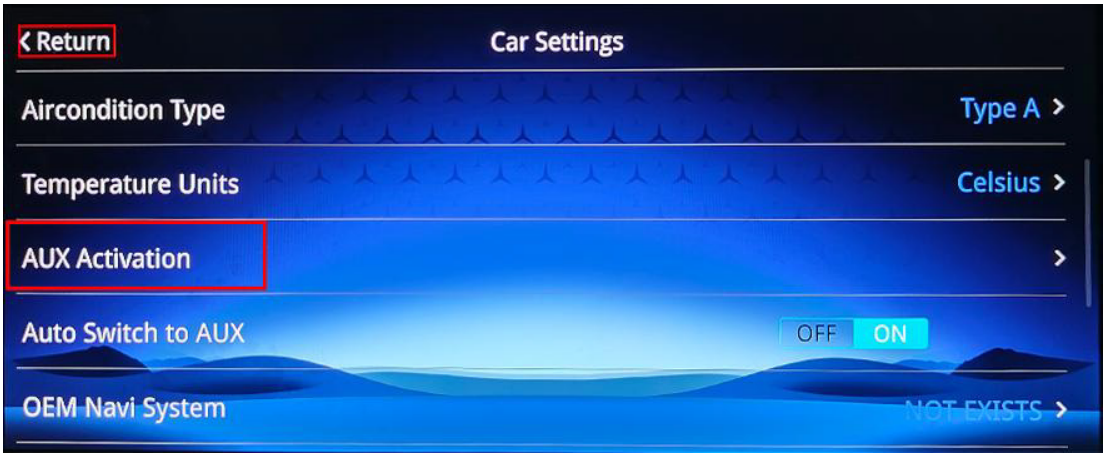

PASO 1: Ajustes - Ajustes del coche - Activación de AUX
Una vez activado el AUX, el dispositivo Linux se reiniciará automáticamente.
El AUX se ha activado correctamente.

¿Cómo configurar manualmente la función AUX?

Métodos de configuración para la conmutación manual de la función AUX en NTG 4.5/4.7

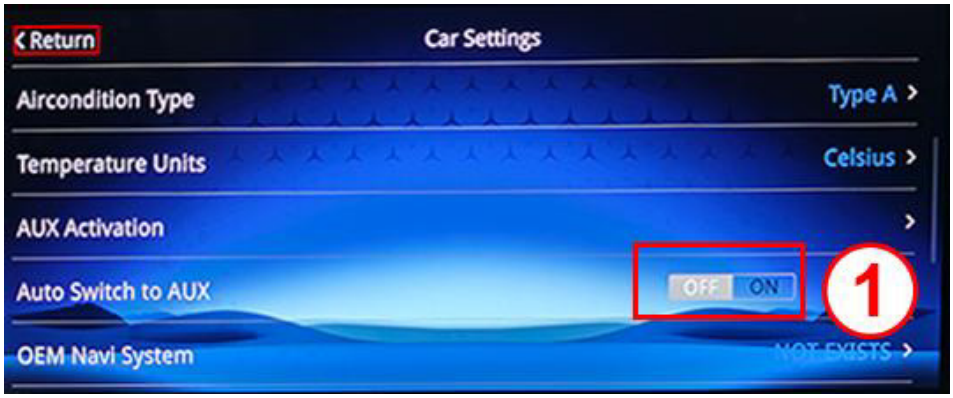





Cuando el sonido es inestable al usar Auto AUX, puedes cambiar manualmente el AUX para obtener un sonido estable.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com