
Shadow MULTIMEDIA

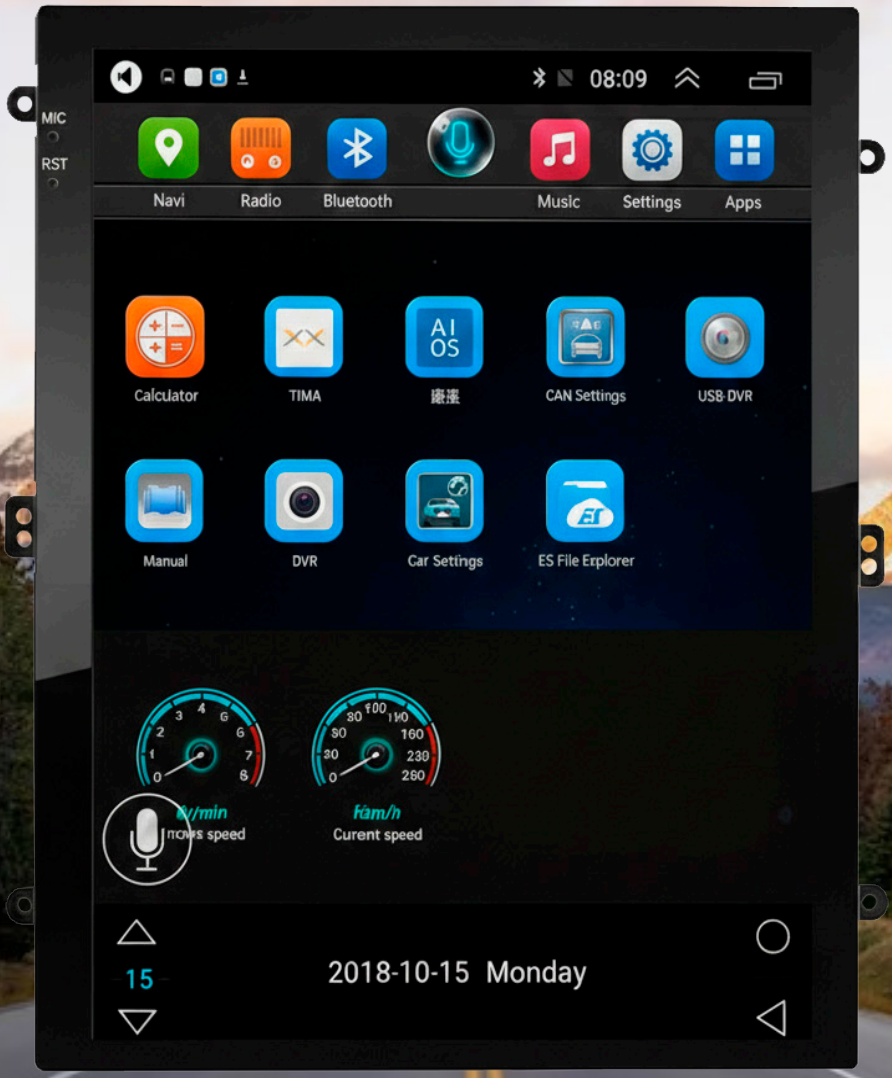

MANUAL DE USUARIO
PANTALLA MULTIMEDIA VI1097

ÍNDICE

Menú principal 03
Menú desplegable 04
Navegación 05 06
Música 07
Vídeo 08
Bluetooth 09
Música BT-Conex. 09
Agenda-Llamadas 10
Radio 11
Ecualizador 12
Ajustes 13
Entrada auxiliar 14
Adm. archivos 15
Mandos volante 15
Apple Carplay 16 17
And. Auto 18
Play Store 19


Menú principal



1. Menú principal
2. Atrás
3. Fecha
4. Volumen
5. Velocímetro
6. Aplicaciones abiertas
7. Hora
8. Esconder menú rápido
9. Listado aplicaciones abiertas
10. Menú rápido

El escritorio se divide en tres páginas. Toca la pantalla y desliza hacia arriba para acceder al menú de aplicaciones, y desliza hacia la izquierda y la derecha para explorar todas las aplicaciones.

Menú desplegable

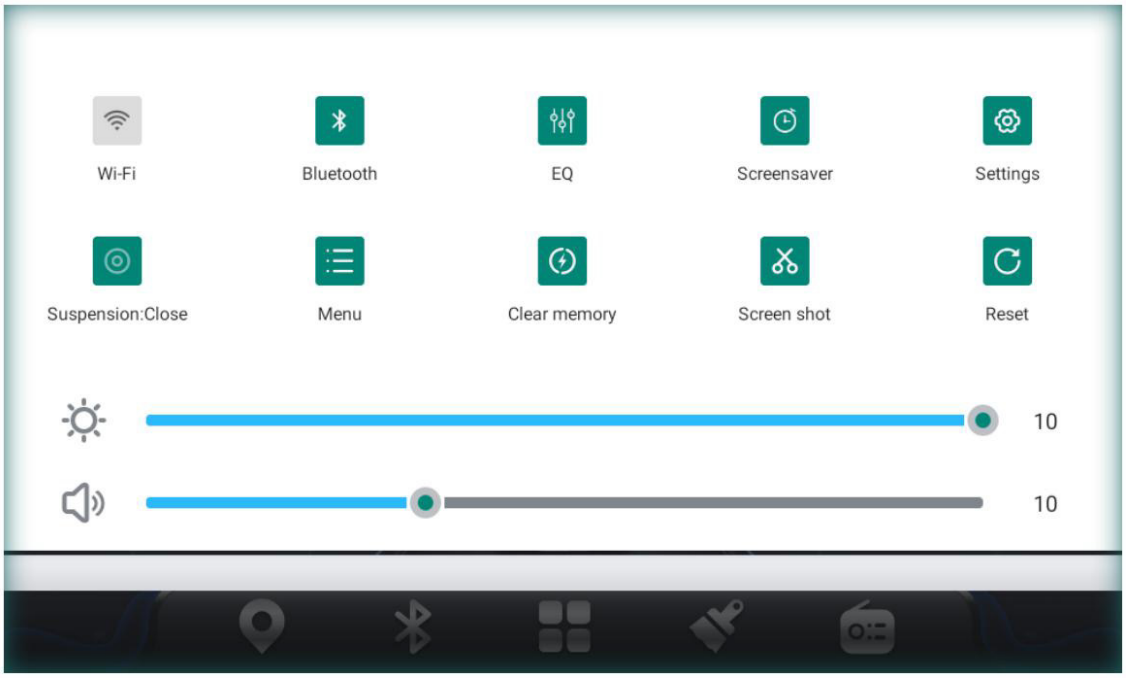

Wi-Fi: pulsación corta para encender/apagar, pulsación larga para entrar

Bluetooth: pulsar para entrar en la página de Bluetooth

Ecualizador: acceder a la página de ajustes de sonido

Protector de pantalla: mostrar información de tiempo; tocar la pantalla para cancelar la visualización

Ajustes: acceder a la página de ajustes

Icono flotante: cerrado por defecto; pulsar para abrir

Menú: entrada de ajuste de parámetros para algunas aplicaciones

Limpiar la memoria: finalizar la aplicación en ejecución y liberar memoria

Capturar pantalla y guardar en el administrador de archivos

Reiniciar: si la ventana emergente confirma que se reinicia el vehículo

Abajo se encuentra la barra de brillo y volumen: arrastrar el nodo azul para ajustar

Navegación


El dispositivo admite distintos navegadores Android, que puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Google Store, como pueden ser iGo, Sygic, Here, etc.
Si pulsamos en el botón GPS nos abrirá la aplicación de navegación que tenemos establecida por defecto (Google Maps).
Esta aplicación se puede cambiar en el menú de Configuración del sistema - Ajustes de fábrica - Configuración navegación
Para este manual utilizamos como ejemplo el navegador iGo que puede descargar de la tienda de aplicaciones de Google.



1

1. Ordenador de viaje.
Nos muestra un resumen del viaje recorrido.
2. Menu principal.
Accedemos al menú principal del navegador


Puedes añadir ubicaciones frecuentes como casa, trabajo, etc. y tenerlas guardadas.
Función para silenciar el navegador si lo desea en momento dado de la ruta.
3D: Opción de visualización del mapa

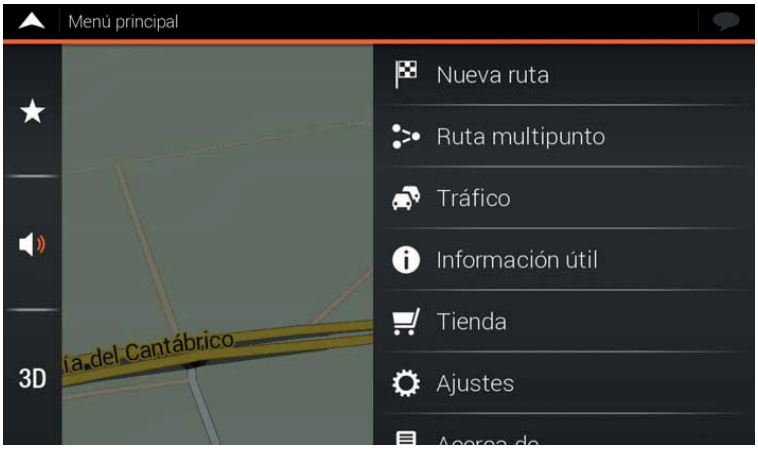

ESTAS SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES.
Nueva ruta: Aquí es donde tenemos que introducir la dirección a la que queremos navegar.
Ruta multipunto: La ruta multipunto nos sirve por si queremos ir a un lugar pero haciendo una parada en un punto intermedio. Aquí tendremos que escribir la dirección del destino que queramos y luego la dirección del punto intermedio que deseemos.

Tráfico: Este apartado nos muestra posibles incidencias de tráfico en la programada y el mapa del viaje.
Información útil: En este apartado podemos encontrarnos una guía de información del país en el que estás, seguimientos de viajes hechos anteriormente y guardados, ver la hora del amanecer y anochecer y la información del GPS que nos muestra el número de satélites disponibles en cada momento.
Tienda: Opción para comprar algún mapa de un nuevo país.

AJUSTES DEL NAVEGADOR

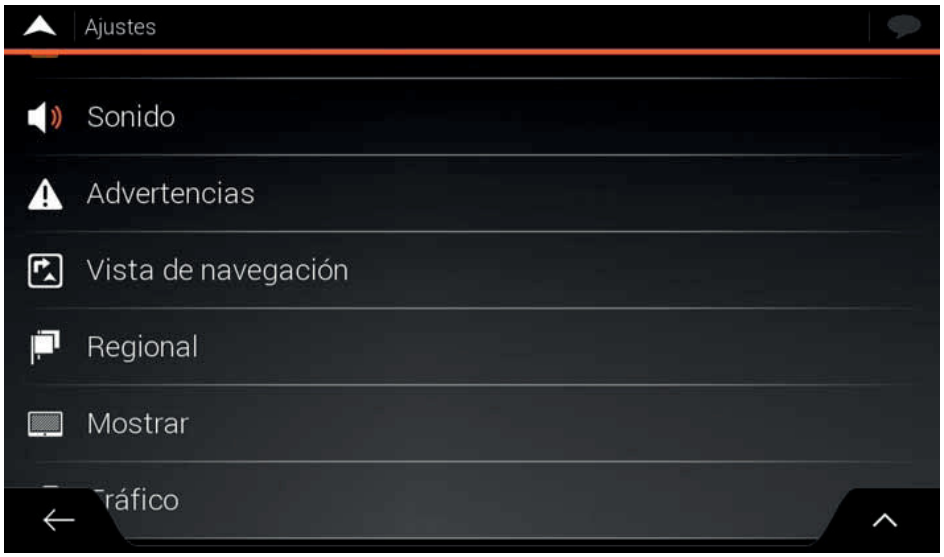

Sonido: Ajustar volumen de voz, alertas, teclas...
Advertencias: Aquí podemos seleccionar si queremos que nos de cuando nos pasamos de la velocidad permitida en la vía que circulemos, pasos a nivel, hospitales, zonas escolares, zonas de riesgo de accidente, peajes, radares fi jos, cámaras en semáforos, curvas pronunciadas...etc.
Vista de navegación: Apariencia del mapa
Regional: Aquí podemos elegir el idioma, la voz de navegación, elegir unidades de distancia, consumo, etc. y ajustar la fecha y hora.
Mostrar: Elegir interface diurno o nocturno.
Tráfico: Nos da la posibilidad de tener información de tráfi co en tiempo real e incluso poder ofrecer desvíos si vamos a ahorrar tiempo por culpa de alguna incidencia dentro de nuestra ruta programada.


Música

1. Conecte el dispositivo de audio USB/tarjeta SD al menú de aplicaciones. Abra el [Administrador de archivos]. Verifique el archivo de audio y haga clic en [Copiar]. Cambie a la carpeta “iNand” local. Haga clic en “Pegar” y reinicie el dispositivo.






01 El menú a la izquierda del directorio de reproducción:
“Lista de reproducción”, “Disco USB”, “Tarjeta SD”, “iNand” y “Lista de favoritos”.
02 Los modos de reproducción incluyen bucle de lista, bucle de canción individual y reproducción aleatoria.
03 Al reproducir una canción, el complemento multimedia de la página de inicio sincroniza automáticamente el estado y la información.

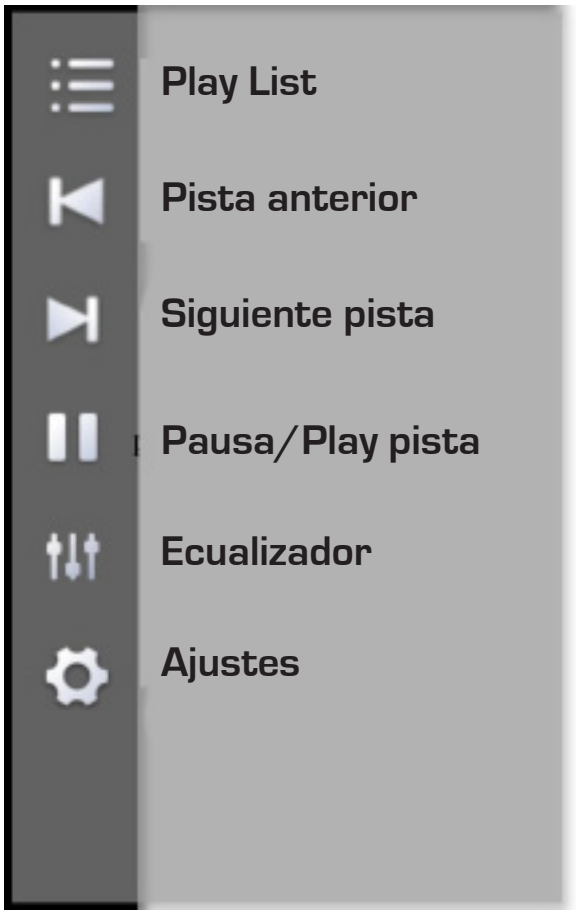

Vídeo

Acceder a la interfaz de reproducción de video (media pantalla)
01 Haga doble clic en la ventana de reproducción o haga clic para acceder a la reproducción en pantalla completa. La barra de botones se oculta automáticamente; toque la pantalla para abrirla.
02 El resto son lista de reproducción, canción anterior, pausa/reanudar, canción siguiente, ecualizador y ajustes (botón flotante/freno de video). El botón flotante está cerrado por defecto. Después de abrirlo, reproduzca el video -> tecla INICIO. El freno de video se configura en tres estados: cerrado por defecto, abierto y velocidad.

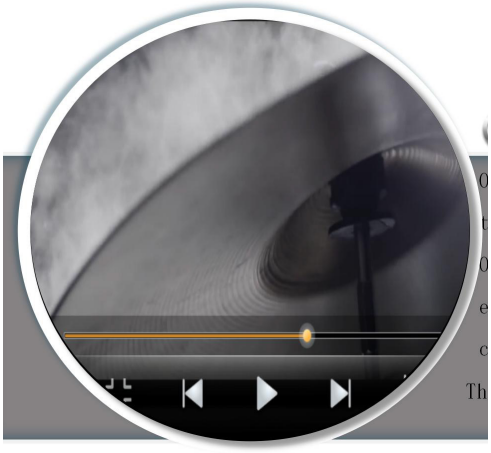


Fuente de reproducción de disco U; conecte varios discos U de audio y haga clic para cambiar el directorio del disco U (debe incluir el audio. Si el archivo se cambia al directorio del disco U, no se mostrará el contenido), ruta de reproducción de la tarjeta SD y ruta de reproducción de iNand (local)


Este reproductor es compatible con: MP4, AVI, DVIX, FLV, MOV, MKV, 3GP y otros formatos de vídeo.

Bluetooth

Cuando el dispositivo Bluetooth no está conectado, solo puede acceder a la página de configuración y emparejamiento.

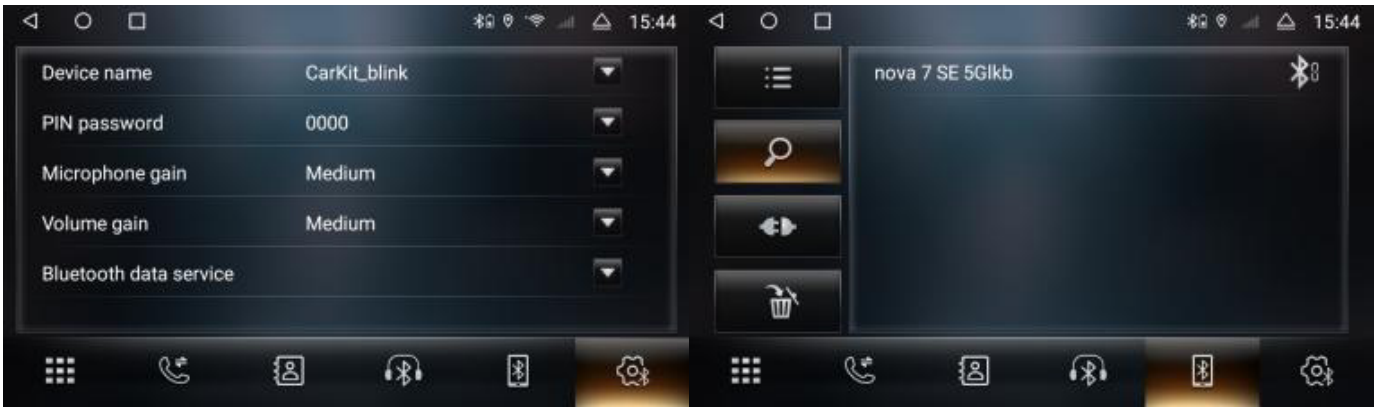


Configure la página para ver el nombre del dispositivo y el código PIN, así como el servicio de datos Bluetooth, la ganancia del micrófono y el volumen. En la lista a la izquierda de la interfaz de emparejamiento, encontrará: lista de emparejamientos, tecla de búsqueda, desconectar, eliminar registro de emparejamiento... Los pasos de emparejamiento son los siguientes:
01. Acceda a la interfaz de emparejamiento; haga clic para buscar dispositivos. Haga clic en el nombre del dispositivo que desea emparejar (por ejemplo, Nova en la imagen). El teléfono mostrará un cuadro de código PIN; introdúzcalo. Después del nombre del dispositivo, la conexión se ha realizado correctamente.

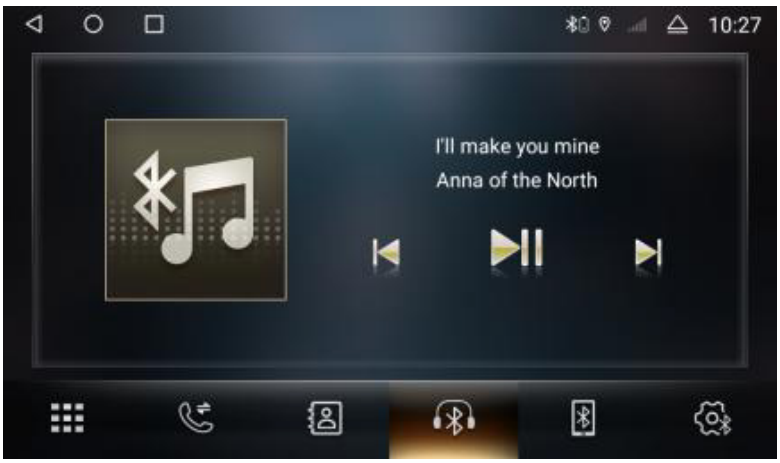

Muestra el nombre de la canción y el artista, permite cambiar entre la canción anterior y la siguiente, y pausar o continuar la reproducción.

Los iconos en la parte inferior de Bluetooth son: Ajustes, Emparejamiento, Música Bluetooth, Agenda, Historial de llamadas, Teclado de marcación.
El historial de llamadas incluye llamadas perdidas, recibidas, realizadas y eliminadas de la agenda.
Haga clic en el nombre del contacto para abrir la ventana de marcación rápida.



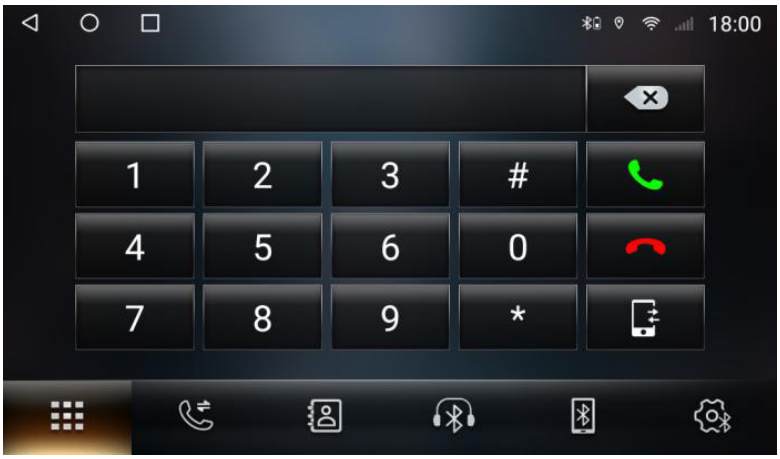

1. Haga clic en el área del número para ingresar el número de teléfono. La lista a la derecha muestra los pasos a seguir.
Excepto el número, la tecla de marcar, la tecla de colgar y la tecla de cambio de auricular (coche/teléfono móvil).
2. Al recibir o realizar llamadas, la interfaz muestra la ventana de llamadas y emite tonos de llamada.
3. Al recibir o realizar llamadas en una interfaz sin marcación, la interfaz muestra una pequeña ventana de llamadas.

Radio


01 Almacenar emisoras; escanear todo el disco; las emisoras buscadas se almacenan en la celda P1-P6 (87,5 MHz) de FM1-FM3 (o AM1-AM3) y se muestran; deslizar para explorar las emisoras almacenadas.
02 Cambiar de rango lejano/corto; búsqueda de emisoras de radio de rango largo/corto.
03 Búsqueda de emisoras de radio de baja frecuencia y detención de emisoras.
04. BANDA. Cambia entre el modo de radio AM (onda media) y el modo FM (modulación de frecuencia). El valor predeterminado es FM.
05 Búsqueda de emisoras de radio de alta frecuencia.
06 Ecualizador; hacer clic para acceder a la interfaz del ecualizador.
07 Ajustes; selección de canal (estéreo/mono).
08 Frecuencia anterior siguiente frecuencia.





Pulsa este icono para entrar en la interfaz de la radio

Ecualizador

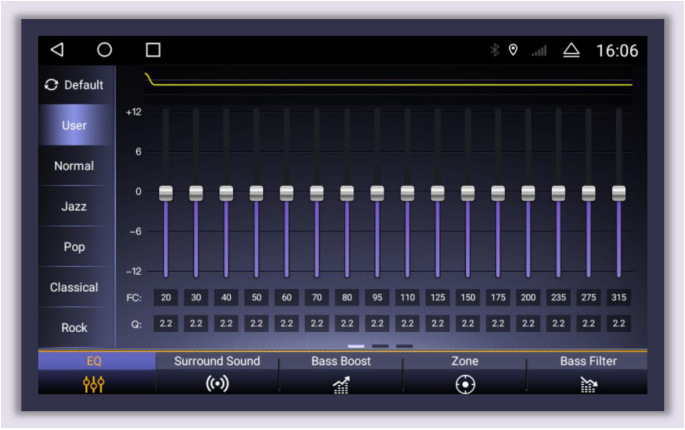

Menú principal EQ

Ocho tipos de efectos de sonido ofrecen selección y personalización. Mediante el ajuste de señales eléctricas de diferentes frecuencias, se compensan y modifican diversas fuentes y campos sonoros, o bien, efectos de altavoz.

Sonido surround

Seis modos de sonido envolvente. Diferentes configuraciones. La posición y el efecto envolvente son diferentes. Seis modos de sonido envolvente. Icono [Triángulo] en la esquina superior derecha para abrir y seleccionar.





Bajo fuerte

Cerrado de forma predeterminada, ajusta el efecto de graves de diferentes frecuencias, el valor del intervalo es 0-12, la esquina superior derecha restaura la configuración predeterminada

Zona

El campo de sonido está centrado por defecto. Por ejemplo, al mover el nodo al asiento del conductor, el sonido se emitirá desde esta zona.






Filtro de bajo

El valor predeterminado es desactivado, el intervalo es de 0 a 250 Hz. A mayor frecuencia, mayor efecto de filtrado de graves. Efecto de altavoz delantero/trasero ajustable.

Ajustes generales

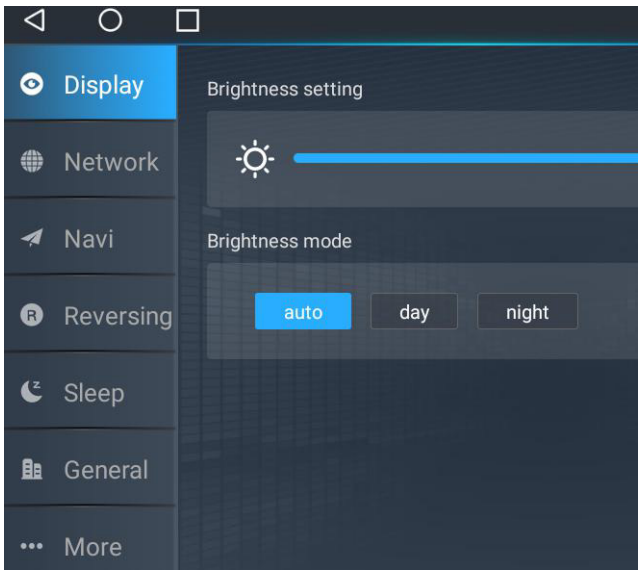


1. Pantalla
1.11.1 Ajuste de brillo: toque el nodo blanco y deslícelo hacia la izquierda o la derecha para ajustar.
1.2 Modo de brillo: automático, día y noche.
2. Red
2.1 Conexión Wi-Fi: botón para encender/apagar. [Más ajustes]
Acceder a la interfaz Wi-Fi.
2.2 Otros ajustes de red: modo avión, desactivado por defecto.


3. Navegación
3.1 Selección del software de navegación: después de seleccionar, pulse el botón de retorno para guardar; de lo contrario, no se podrá usar.
3.2 Ajustes de mezcla: mezcla de navegación, activada por defecto.
Transmisión de navegación y música de fondo.

4. Marcha atrás

NTSC	Camara CVBS , NTSC	TVI 720 30fps	TVI camara HD 30 frames
Pal	Camara CVBS , PAL	AHD 1080p 25fps	AHD1080p camara ultra clear 25fps
AHD 720 25fps	AHD 25 frame cámara HD	AHD 1080p 30fps	AHD1080p camara ultra clear 30fps
AHD 720 30fps	AHD 30 frame cámara HD	TVI 1080p 25fps	TVI1080p camara ultra clear 25fps
TVI 720 25fps	TVI 25 frame cámara HD	TVI 1080p 30fps	TVI1080p camara ultra clear 30fps

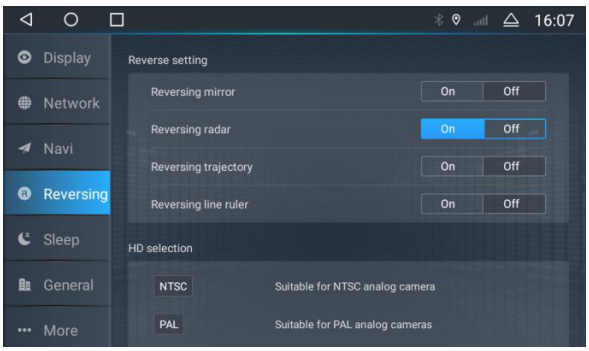


Configura los ajustes de marcha atrás, la duplicación, el radar, las líneas de trayectoria y las líneas de regla. Después de dar marcha atrás, toca la configuración de pantalla para ajustar el brillo, el contraste, el croma y la configuración rápida de la cámara y las líneas.

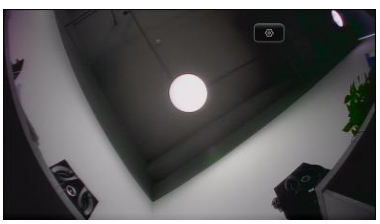

Entrada AUX




Haga clic en la función AUX para acceder a la interfaz AUX IN: 1. No hay entrada de video. Pantalla de la interfaz: no hay señal de video. 2. Conecte la señal y visualice la pantalla de video. 3. Regrese a la interfaz anterior, vuelva a la interfaz principal y ocúltela después del tiempo de espera.

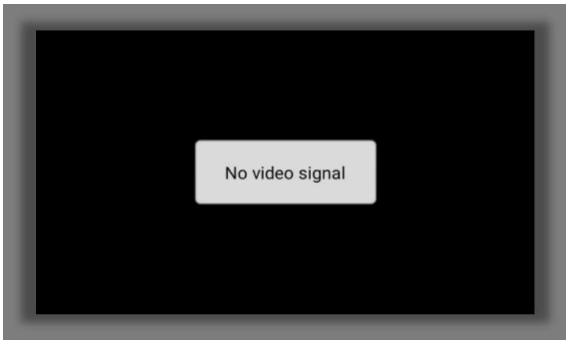


Administrador de archivos

Un software de gestión de recursos potente y fácil de usar que gestiona música, vídeos, galería, aplicaciones y documentos clasificados; búsqueda eficiente de recursos.
Instalación de aplicaciones, copia, eliminación, creación de archivos, visualización de información, corte y otras funciones disponibles. Recordatorio de memoria en tiempo real para evitar el retraso del sistema y la degradación del uso. También es compatible con dispositivos externos, como unidades USB, tarjetas SD, etc.

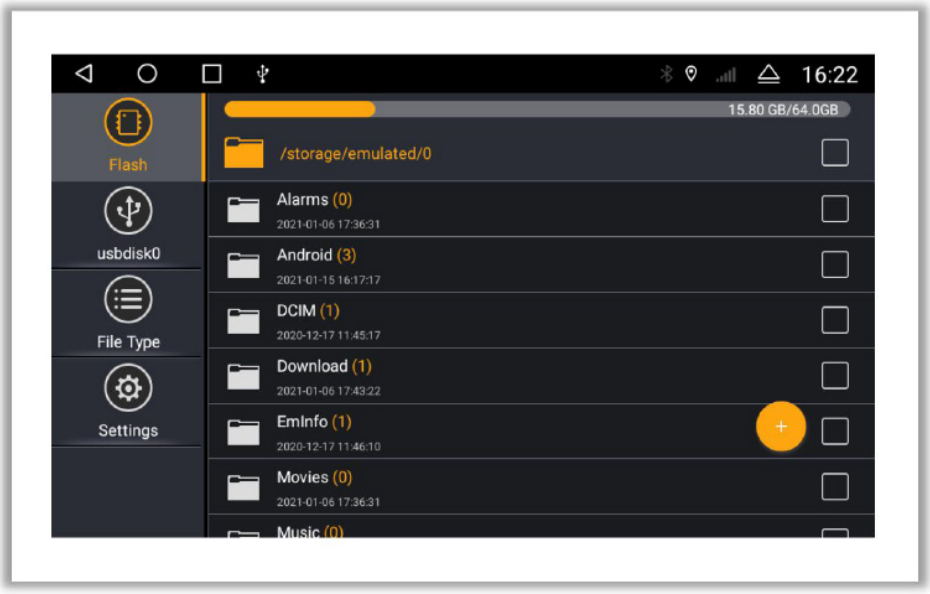

Configuración mandos de volante

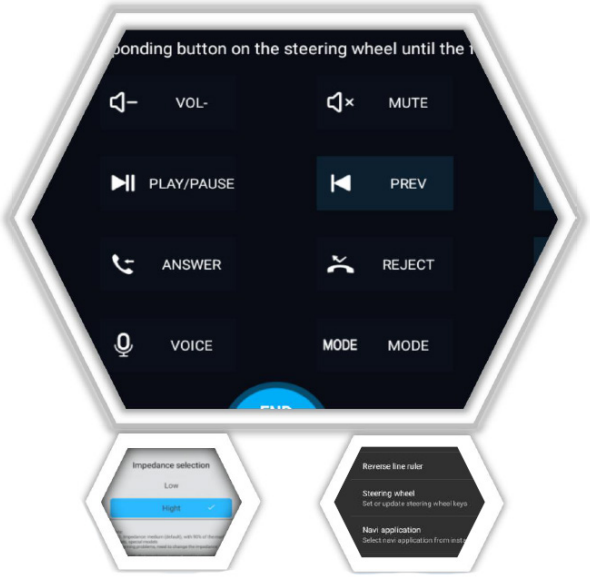


Pasos para aprender a usar el volante multifunción:
A. Haga clic en el menú de aplicaciones para acceder a la interfaz del volante.
B. Haga clic en [Inicio].
C. Seleccione la tecla que desea aprender, como “Volumen +”.
D. Presione el botón físico correspondiente en el volante; este se resaltará en azul después de aprender.
Durante el aprendizaje, puede elegir entre impedancia alta, media y baja según sus necesidades.
Para borrar los registros de aprendizaje, primero haga clic en [Inicio] y luego en [Restablecer].

Carplay – Android Auto

La forma más inteligente y segura de usar tu teléfono al volante. Con este dispositivo ves en la pantalla del salpicadero las cosas que quieres hacer con el móvil: obtener indicaciones, llamar por teléfono o escuchar música, mientras mantienes la vista en la carretera...
Este dispositivo dispone de conexión Carplay / Android Auto integrada.


CARPLAY para iOS
La conexión con el teléfono iPhone se realiza sin cables, es necesario tener activado la conexión bluetooth y wifi en el teléfono.

1 - Abrimos la app TLINK en la pantalla.

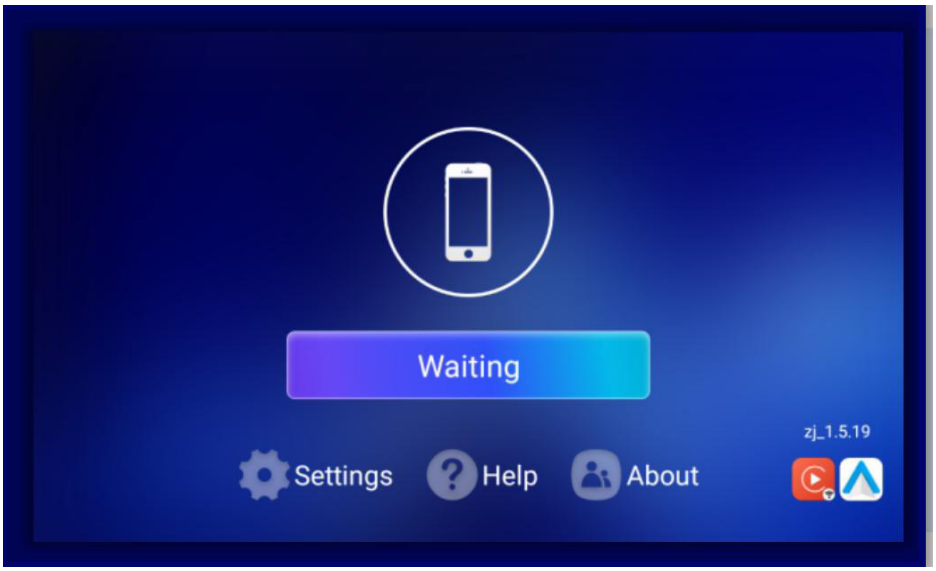

2 - Buscar en Bluetooth del teléfono el dispositivo y conectar.
La contraseña es: 0000

En la imagen de arriba vemos como estaría empezando el emparejamiento, pero la primera vez necesitamos desbloquear el iPhone, y dar permiso para el uso de la aplicación.

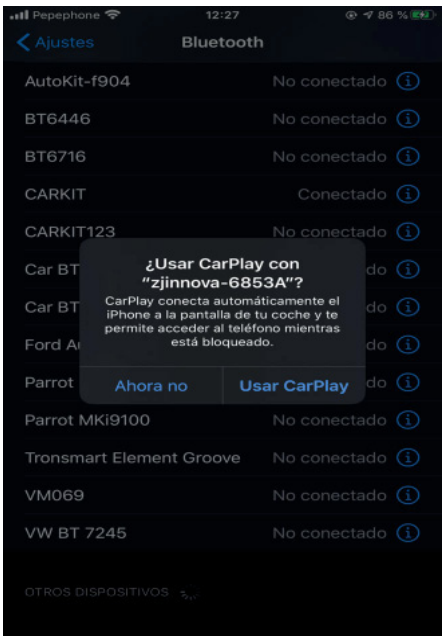


3 - Una vez que aceptemos usar CarPlay en el teléfono, ya estaría el enlace hecho, y se guarda está opción para siempre, cuando el teléfono esté cerca de la pantalla.




Android Auto para teléfonos Android.
En este caso la conexión se realiza por cable, conectando nuestro teléfono móvil a uno de los puertos USB de la pantalla.
Se recomienda utilizar un cable USB original para la conexión, los cables de mala calidad sirve para cargar el móvil pero no envía datos a la pantalla.

1 - Instalamos la aplicación Android Auto en nuestro teléfono móvil desde la tienda de aplicaciones Google Store.

2 - Abrir TLINK en el dispositivo.

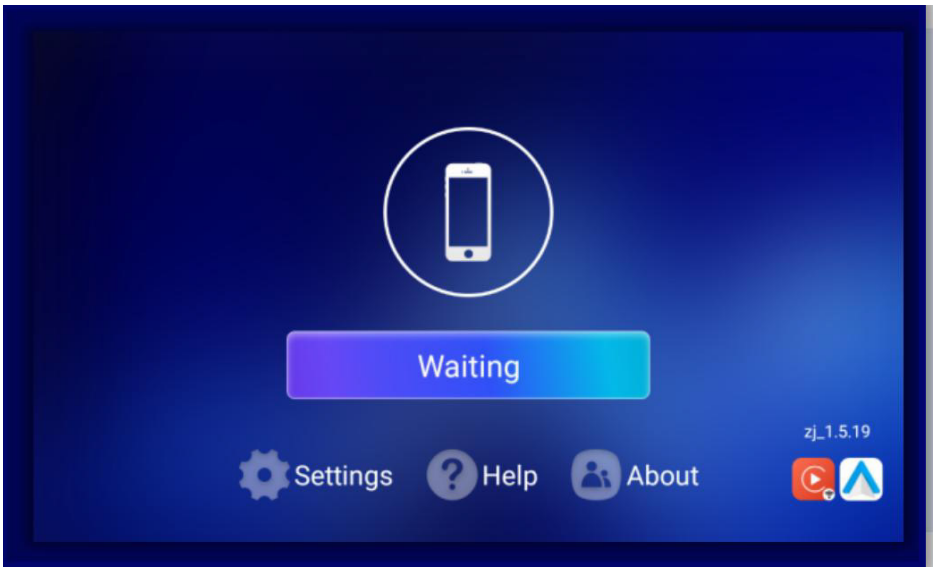



3 - Conectar el teléfono a la pantalla vía USB y se establecería la conexión automáticamente.

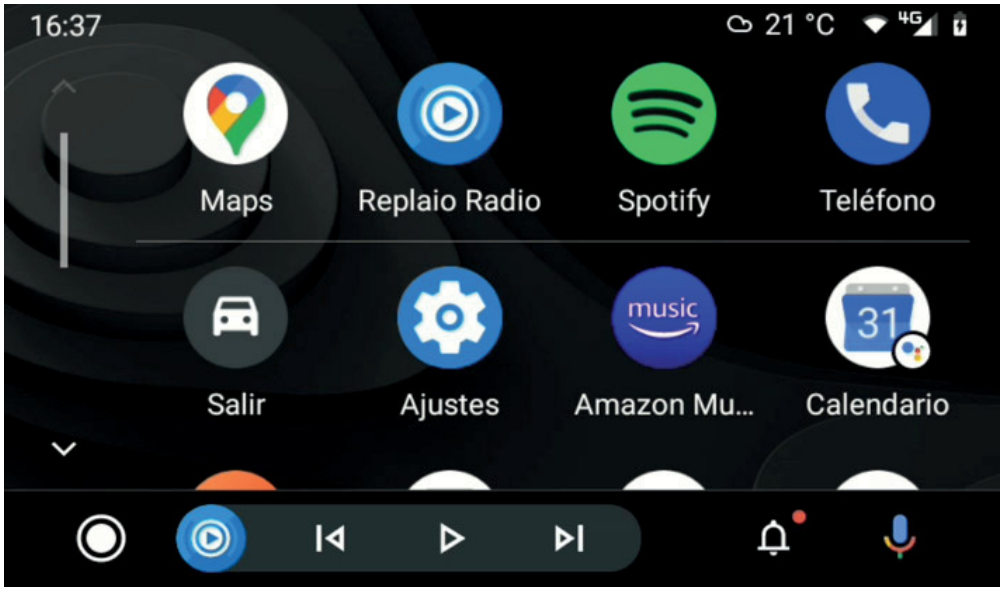

Play Store

Es la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android, que permite a los usuarios explorar, descargar y usar aplicaciones. También es una tienda de contenido multimedia digital para el sistema operativo Android. Contiene servicios como Google Play Libros, Google Play Juegos, Google Play Películas y TV, y Google Play Música, que permiten a los usuarios explorar y descargar libros electrónicos, música, juegos y series de televisión.

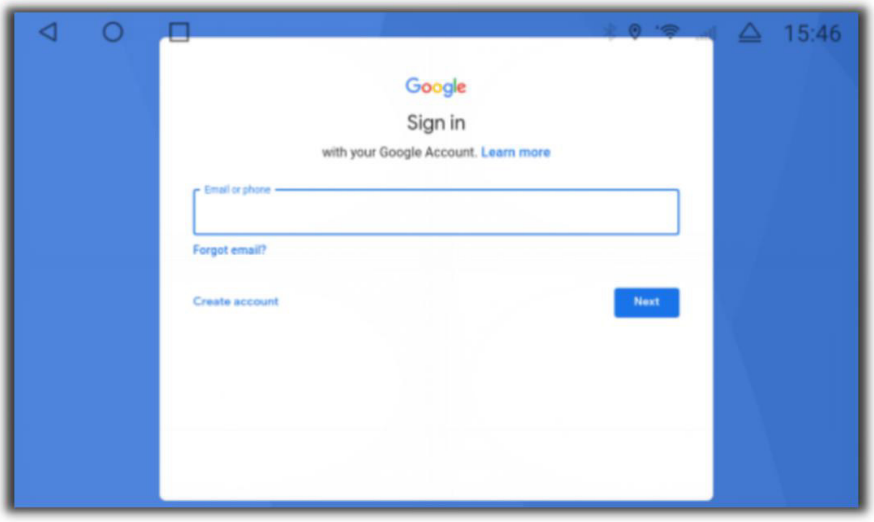

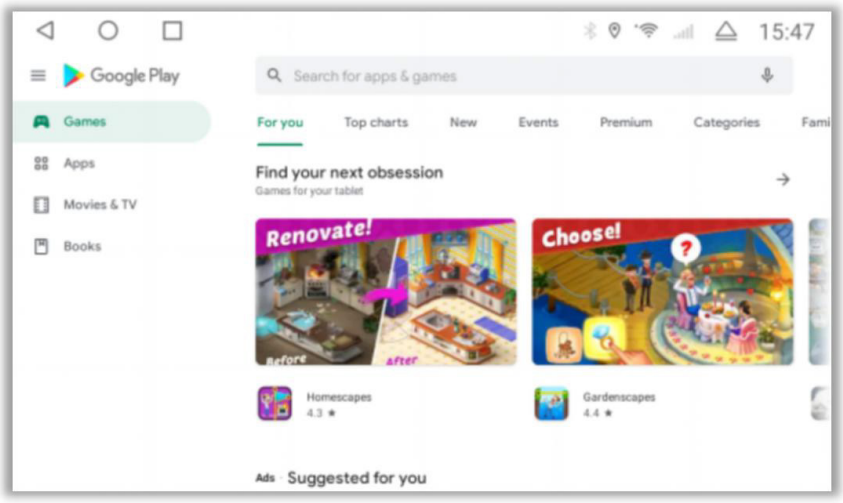

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com