
MANUAL INTCARPLAYAUDINOMMI

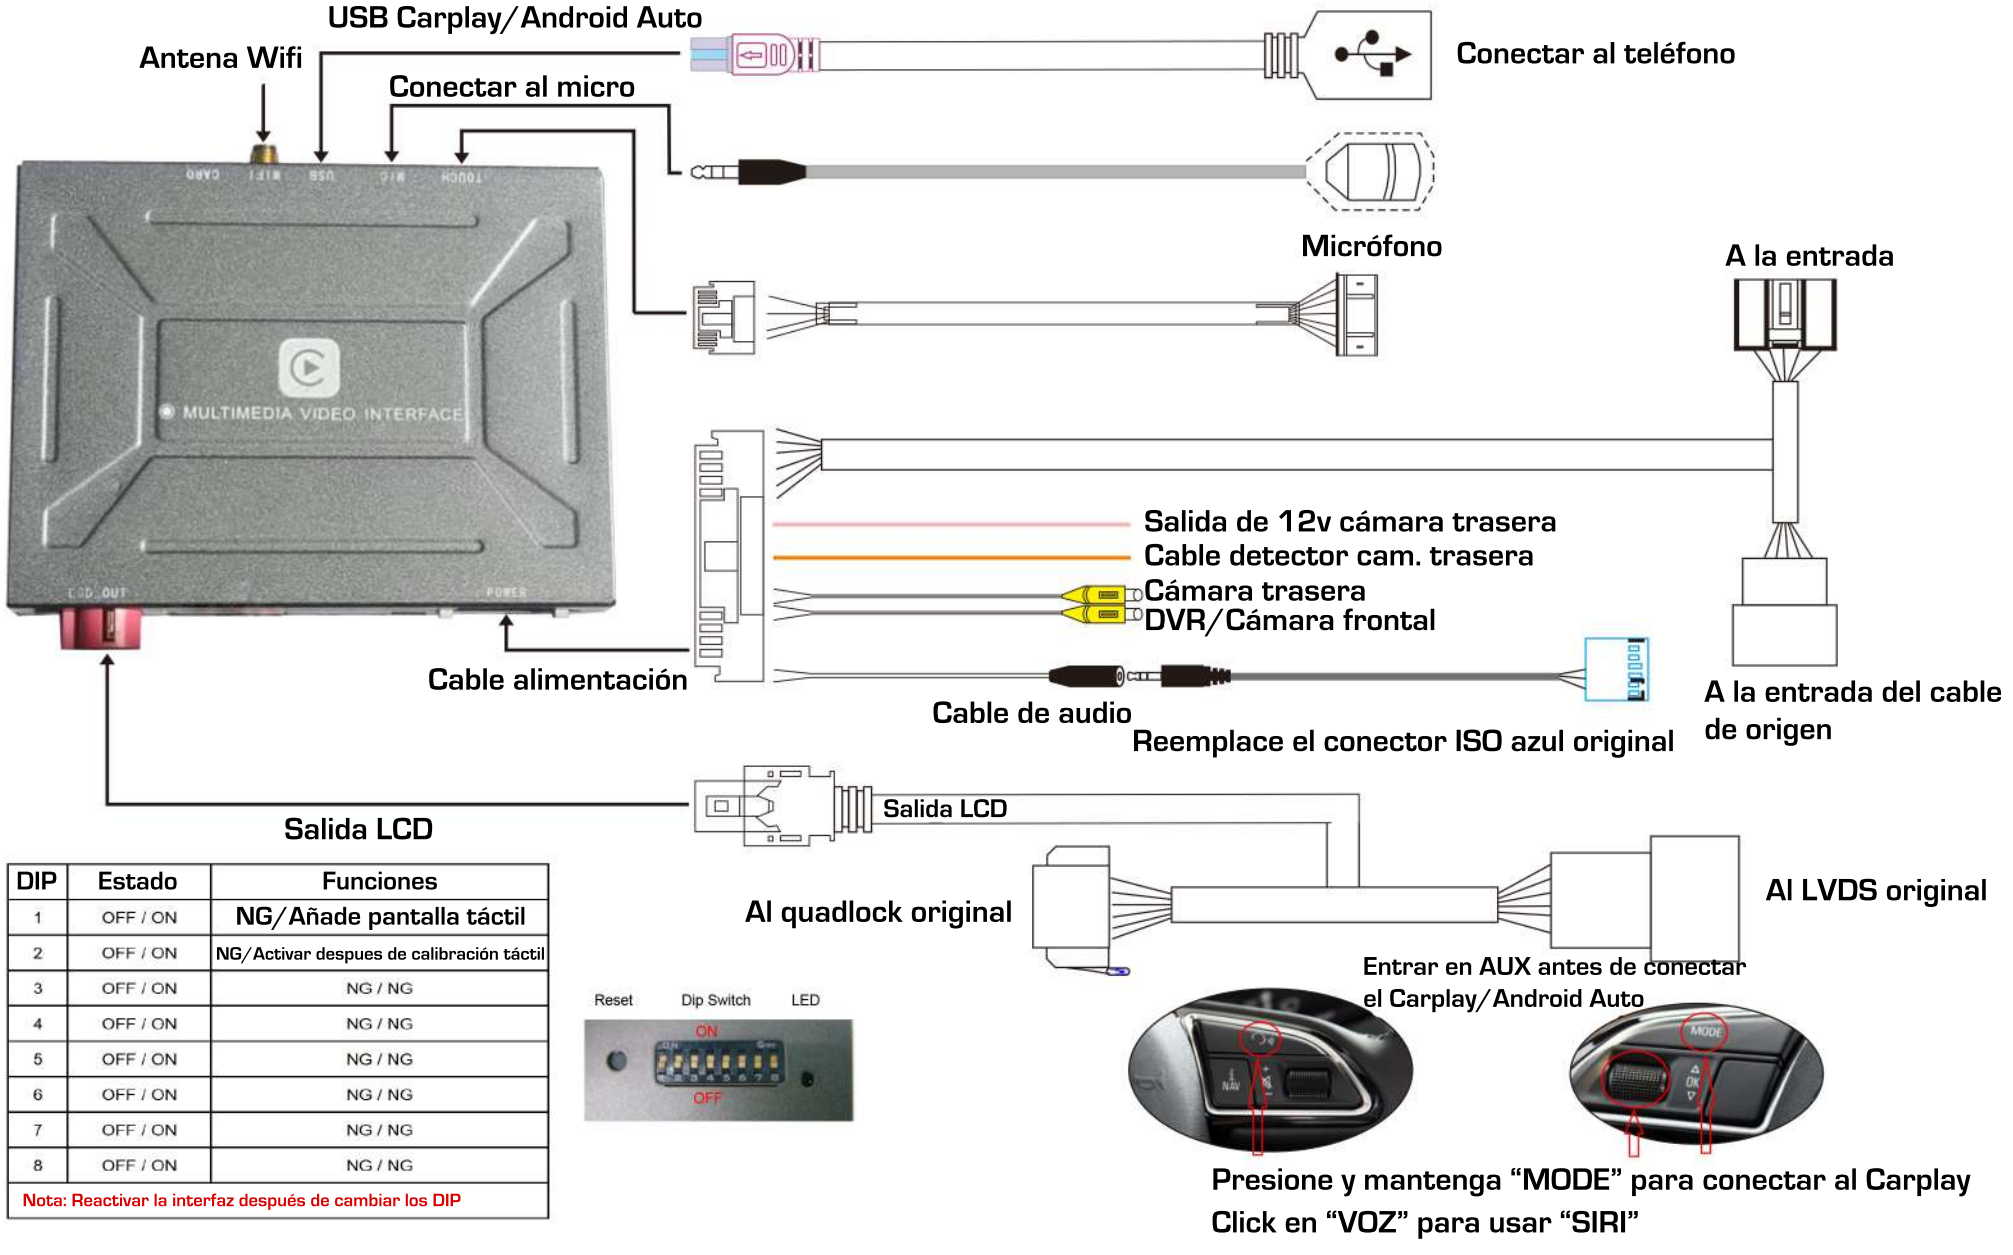

DIP	Estado	Funciones
1	OFF / ON	NG/Añade pantalla táctil
2	OFF / ON	NG/Activar despues de calibración táctil
3	OFF / ON	NG / NG
4	OFF / ON	NG / NG
5	OFF / ON	NG / NG
6	OFF / ON	NG / NG
7	OFF / ON	NG / NG
8	OFF / ON	NG / NG
Nota: Reactivar la interfaz después de cambiar los DIP		