Shadow SAFETY

Manual instrucciones cámara




Índice

Estructura del producto	1
Contenido del menú	2
Menú rápido	3
Errores comunes	3
Tarjeta SD	3
Como conectarse al Wi-Fi	3 - 4
Especificaciones	4

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estructura del producto

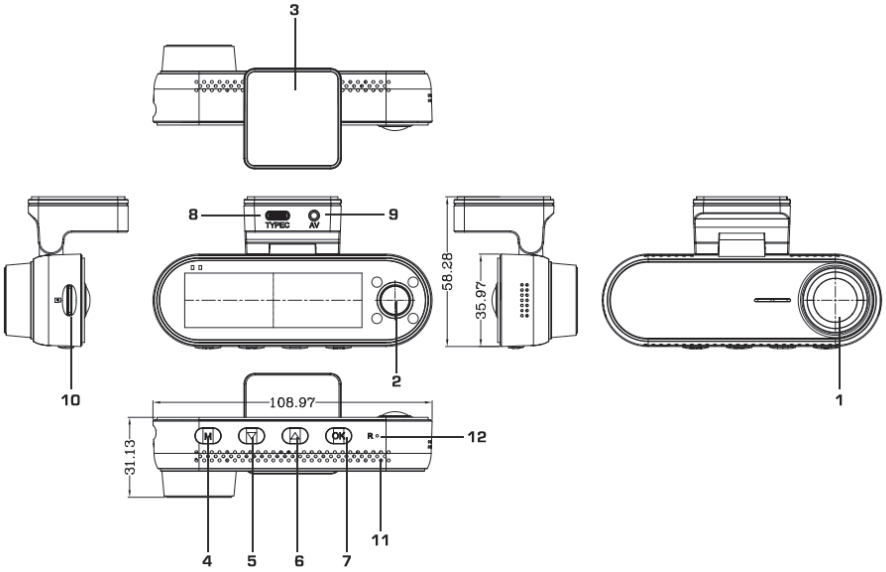

1. Cámara frontal
2. Cámara interior del coche
3. Soporte para pegatinas 3M
4. Botón de MENÚ
5. Botón hacia abajo
   - Micro On/Off
6. Botón hacia arriba
   - Cambiar el canal de visualización
7. Botón OK
   - Una pulsación corta iniciará la grabación, y al pulsarla de nuevo se detendrá.
8. Puerto Tipo-C
9. Puerto cámara trasera
10. Puerto tarjeta SD
11. Altavoz
12. Reset

Contenido del menú

Menú		Ajuste	Descripción
Resolution		2K/1080P	Ajustar la resolución del vídeo
Grabación en bucle		1 min / 2 min / 3min	Ajustar la duración del clip de vídeo
Time-Lapse		OFF / 1S / 2S/3S	Ajustar el intervalo del time-lapse
Tiempo de Time-Lapse		OFF / 12H / 24H/48H	Ajustar el tiempo del intervalo del time-lapse
Grabación de audio		ON / OFF	Grabar audio ON / OFF
Sensor-G		OFF / Bajo / Medio / Alto	Ajustar la sensibilidad del Sensor-G
Estacionamiento		OFF / Bajo / Medio / Alto	Ajustar la sensibilidad del estacionamiento
Fecha en pantalla		ON / OFF	Fijar fecha ON / OFF
Visión marcha atrás		OFF / Vista previa espejo / Video espejo / Reflejar todo	Ajustar OFF/ Espejo vista previa /Video espejo/ Reflejar todo
Licencia		N / A	Ajustar licencia del coche
Protector pantalla		OFF / 10S / 30S / 60S	Establecer tiempo de apagado de la pantalla
Voz clave		ON / OFF	ON / OFF voz clave
Altavoz		OFF / Bajo / Medio / Alto	ON / OFF altavoz
Sonido de arranque		ON / OFF	ON / OFF sonido de arranque
Idioma		Inglés / Chino / Chino Tradicional/ Japonés / Ruso / Thai / Vietnam	Ajustar idioma
Fecha hora	Formato de fecha	Dia/Mes/Año	Establecer el formato de fecha/hora; ajustar la fecha/hora
		Año/Mes/Día	
		Mes/Día/Año	
	Formato de hora	12H	
		24H	
Zona horaria		UTC+12:00 ~ UTC-12:00	Ajustar zona horaria
Wi-Fi APP		ON / OFF	Ecienda el WIFI y muestra el nombre y la contraseña del WIFI
Luz plena		OFF / ON / Auto	Cuando la luz ambiental es insuficiente (como en los túneles de los garajes subterráneos por la noche), las luces LED se pueden encender de forma automática o manual para proporcionar iluminación suplementaria a la escena que se encuentra frente a la cámara.
Formato		OK / Cancelar / Formato rápido	Formatear la tarjeta SD
Por defecto		OK / Cancelar	Al restablecer el dispositivo a los valores predeterminados, se borrarán todos los ajustes actuales.
Versión		N / A	Mostrar versión

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guía rápida

1. Inserte una tarjeta Micro SD en la cámara para salpicadero para guardar vídeos. Use una tarjeta Micro SD de alta velocidad.
2. Conecte la cámara al soporte adhesivo 3M y fíjelo al interior del parabrisas delantero.
3. Conecte el adaptador de corriente tipo C incluido al encendedor del coche, conecte el extremo tipo C del adaptador al puerto de carga del dispositivo y, a continuación, conecte la cámara al dispositivo. Pase el cable sobrante por el interior para una mejor visibilidad.
4. Arranque el coche y la cámara se encenderá automáticamente. Antes de salir, asegúrese de que la lente de la cámara esté limpia, sin película y sin nada que la bloquee.

Fallos comunes

El DVR no enciende: Compruebe que el vehículo esté encendido y que haya corriente.
El DVR no graba: Compruebe si la tarjeta SD está llena o dañada. Formatee la tarjeta SD o reemplácela para solucionar el problema.
Calidad de imagen borrosa: Compruebe la lente del DVR y el parabrisas.

Tarjeta SD

El sistema admite tarjetas de memoria Micro SD de hasta 256 GB. Para una grabación de vídeo fluida, se recomienda utilizar una tarjeta de alta velocidad de clase 10 o superior. No conecte ni desconecte la tarjeta SD con el sistema encendido para evitar dañarla.
La tarjeta SD es un consumible, por lo que debe realizarle mantenimiento regularmente; por ejemplo, formatéela cada 1 o 2 meses.

Como conectarse al WIFI

Paso 1: Dirección de descarga de la aplicación: Descargue “Viidure” en la tienda de aplicaciones e instálelo; o puede escanear el código QR para descargarlo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Apple IOS

Android

Paso 2: Abra la VS1125 y active la aplicación Wi-Fi.
Paso 3: Abra la página de configuración del teléfono móvil y seleccione la opción Wi-Fi.
Y conéctese a la red Wi-Fi: FHCam-FKPAA9IK
Contraseña predeterminada: 12345678
Paso 4: Abra la aplicación y pulse "Añadir cámara" para añadir la DVRGT810.
Paso 5: Conexión correcta.

Especificaciones

CPU	Eeasy230D
Sensor	OV04B10
Resolución	Front 4K + Cabin 1080P + 1080P
Tamaño de pantalla	3.19 pulgadas
Formato de vídeo	TS
Formato de imagen	JPG
Wi-Fi	Válido
Parking Mode	Válido
Loop Recording	Válido
Sensor-G	Válido
Accessorios	Cargador coche, 3M sticker, cámara trasera, lámina para ventanas



Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com