# Manual APP




**En primer lugar tendremos que conectar nuestro teléfono al WIFI de la cámara. Para eso tendremos que activar la conexión wifi primero.**
**Entramos en MENÚ (M) y bajamos hasta encontrar "Wifi APP", y la activamos (como se muestra en la imagen)**




## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Una vez que estemos conectados entramos en la app que descargamos anteriormente (código QR en el manual de instrucciones)**




**Esta es la pantalla principal de la aplicación, tendremos que pulsar en conectar la cámara para entrar en ella**

## Menú principal

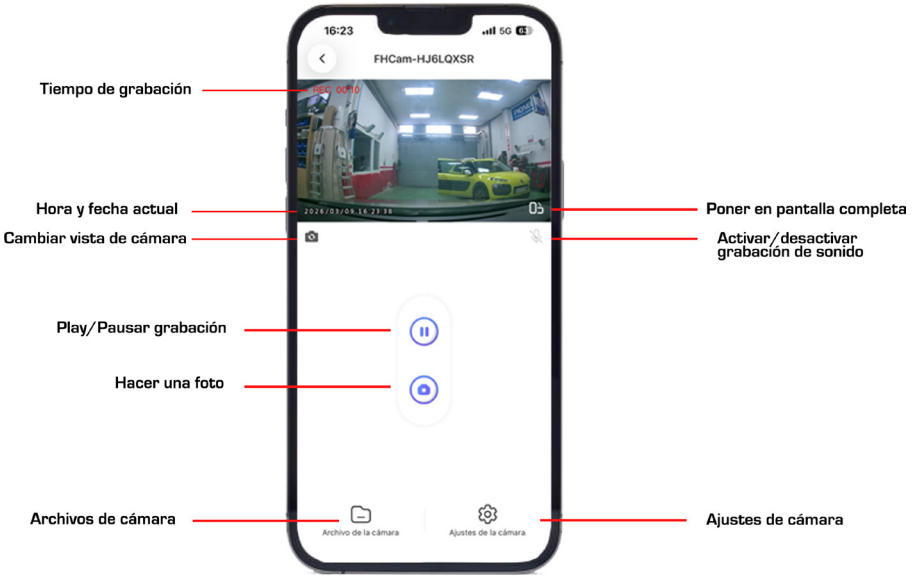


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Vista de la pantalla completa





---

Si pulsamos el botón podremos alternar la vista entra cualquiera de las cámaras

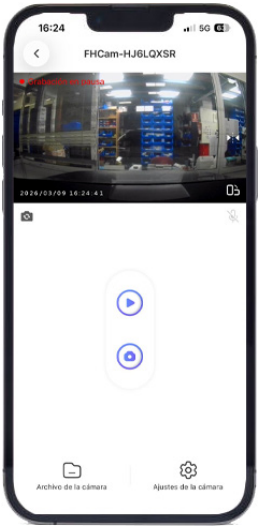



Vista trasera

**Si pulsamos “archivos de cámara” tendremos todos los archivos grabados por las cámaras.**

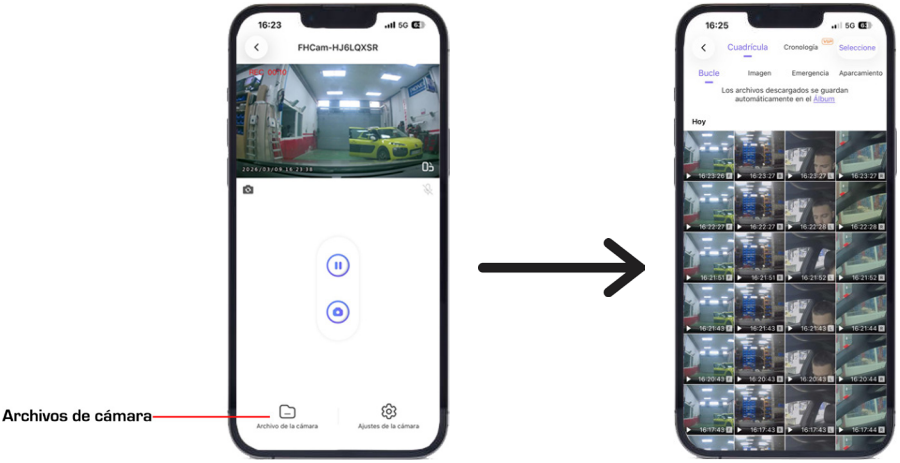



---


**Si pulsamos “imagen” podremos ver todas la fotos que hay guardadas. Cuando hagamos una foto, la cámara sacará 4 fotos, una por cada cámara.**

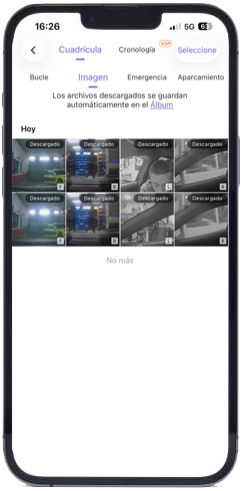

## Ajustes de la cámara

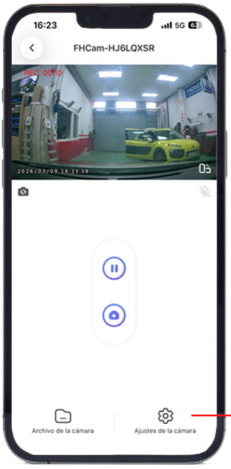


Ajustes de cámara

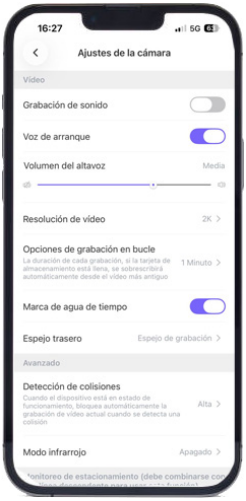






1. Activar/desactivar la grabación de sonido
2. Activar/desactivar sonido al arrancar la cámara
3. Ajustar el volumen del altavoz
4. Ajustar la resolución de vídeo (2k o 1080p)
5. Ajustar la duración de los clips (1min/2min/3min)


6. Activar/desactivar la vista del tiempo fijo en la pantalla
7. Activar /desactivar grabación en la cámara trasera
8. Ajustar la sensibilidad de la detección de colisiones
9. Encender/Apagar modo infrarrojo (cuando detecta que hay poca luz, la cámara se pone en modo gris para ver mejor la imagen)
10. Ajustar la sensibilidad a las colisiones después de apagar el coche
11. Encender/Apagar la tasa de grabación de FPS
12. Nombre del wifi de la cámara
13. Contraseña del wifi de la cámara
14. Versión del firmware
15. Resetear la tarjeta SD de la cámara
16. Restablecer la cámara

---

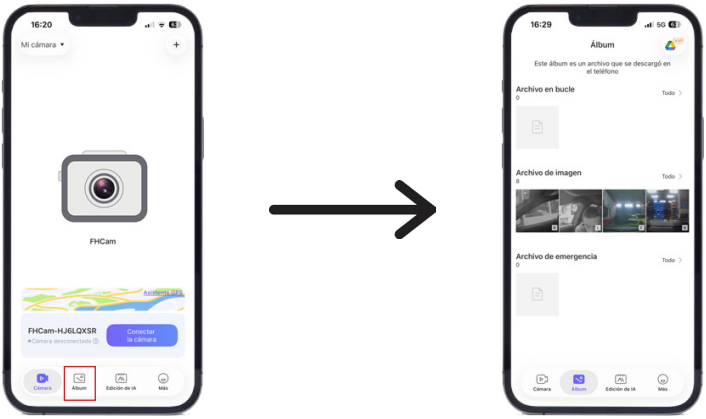


Si pulsamos “Álbum” podremos ver todas la fotos y vídeos que hayamos guardado en el teléfono.

**Podemos variar los ajustes generales de la aplicación si pulsamos el icono de "más".**

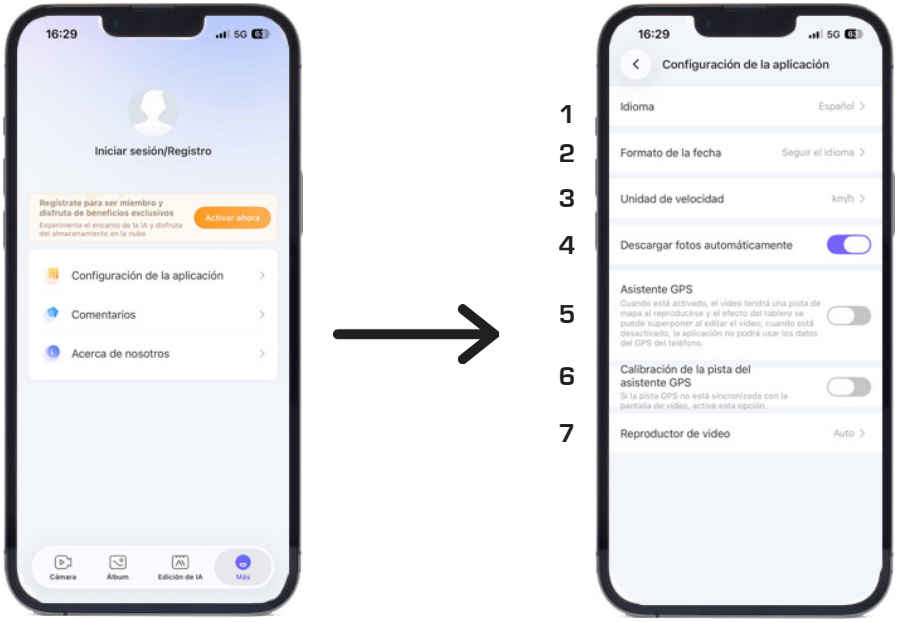


1. Cambiar idioma de la aplicación
2. Cambiar formato de fecha
3. Cambiar la unidad en la que vemos la velocidad
4. Activar/desactivar la descarga de imágenes automática
5. Activar/desactivar asitente GPS
6. Activar/desactivar calibración de la pista del asistente GPS
7. Activar/desactivar el reproductor automático de vídeo




**Deleg. Central**
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

**Deleg. Madrid**
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

**www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com**