
INTCARPLAYLANDROVER03

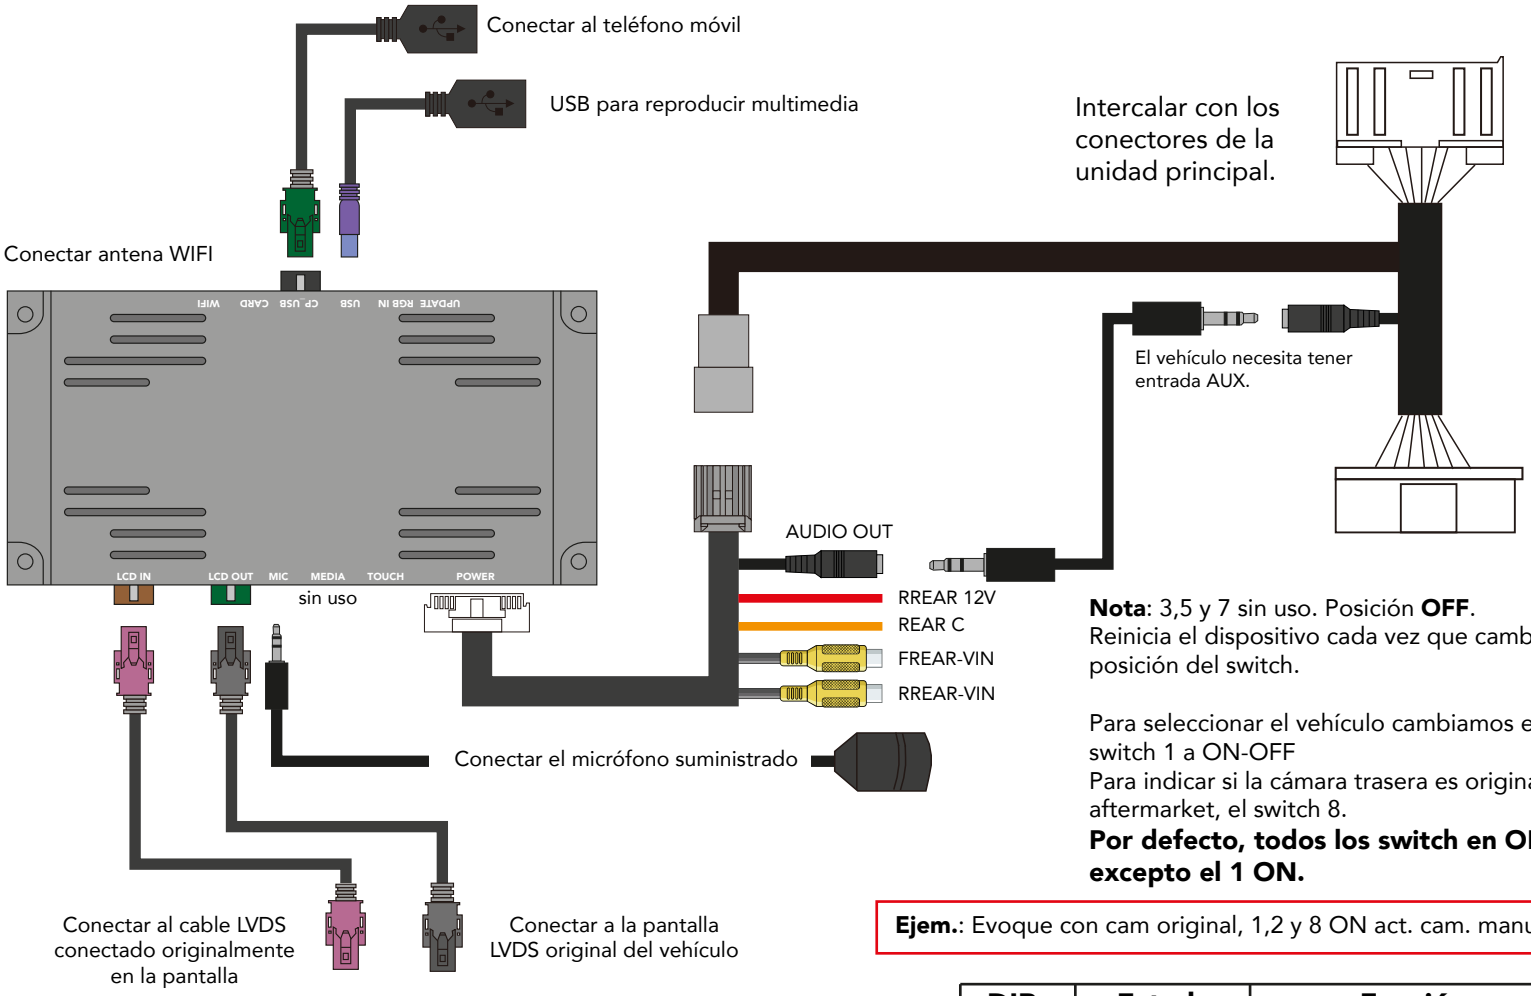

Las conexiones de la pantalla y unidad central, dependiendo del vehículo pueden estar detrás de la radio original o debajo del asiento del conductor.

Es imprescindible que el vehículo tenga activada la entrada AUX.

Nota: 3,5 y 7 sin uso. Posición **OFF**.
Reinicia el dispositivo cada vez que cambie la posición del switch.

Para seleccionar el vehículo cambiamos el switch 1 a ON-OFF
Para indicar si la cámara trasera es original o aftermarket, el switch 8.
Por defecto, todos los switch en OFF, excepto el 1 ON.

Ejem.: Evoque con cam original, 1,2 y 8 ON act. cam. manual

DIP	Estado	Función
1	on	Discovery Sport High
	off	Discovery 16-18
2	on	Discovery Sport Low
	off	sin uso
4	on	No detectar lineas traseras
	off	CAN con líneas guía trasera
6	on	RGB
	off	CVBS (por defecto)
8	on	Cámara original
	off	Cámara aftermarket

Seleccionar AUX en el menu original antes de acceder al interface.

Pulsación larga en la tecla "INICIO" para acceder al interface.




Pulsación larga en la tecla "MODO" para salir al menu original.



Para manejar el interface utilice la pantalla táctil de la pantalla.



Conectar a AUX original del vehículo para activar la salida AUX del vehículo.

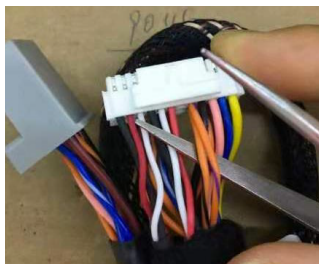

Nota: Si después de instalar el interface, la pantalla se silencia, tanto en la parte del interface como escuchando el equipo original del vehículo. Es necesario desconectar los cables del CANBUS.

Al desconectar el CANBUS, la activación de la cámara trasera tiene que ser manual.