

INTCARPLAYCDR3.1

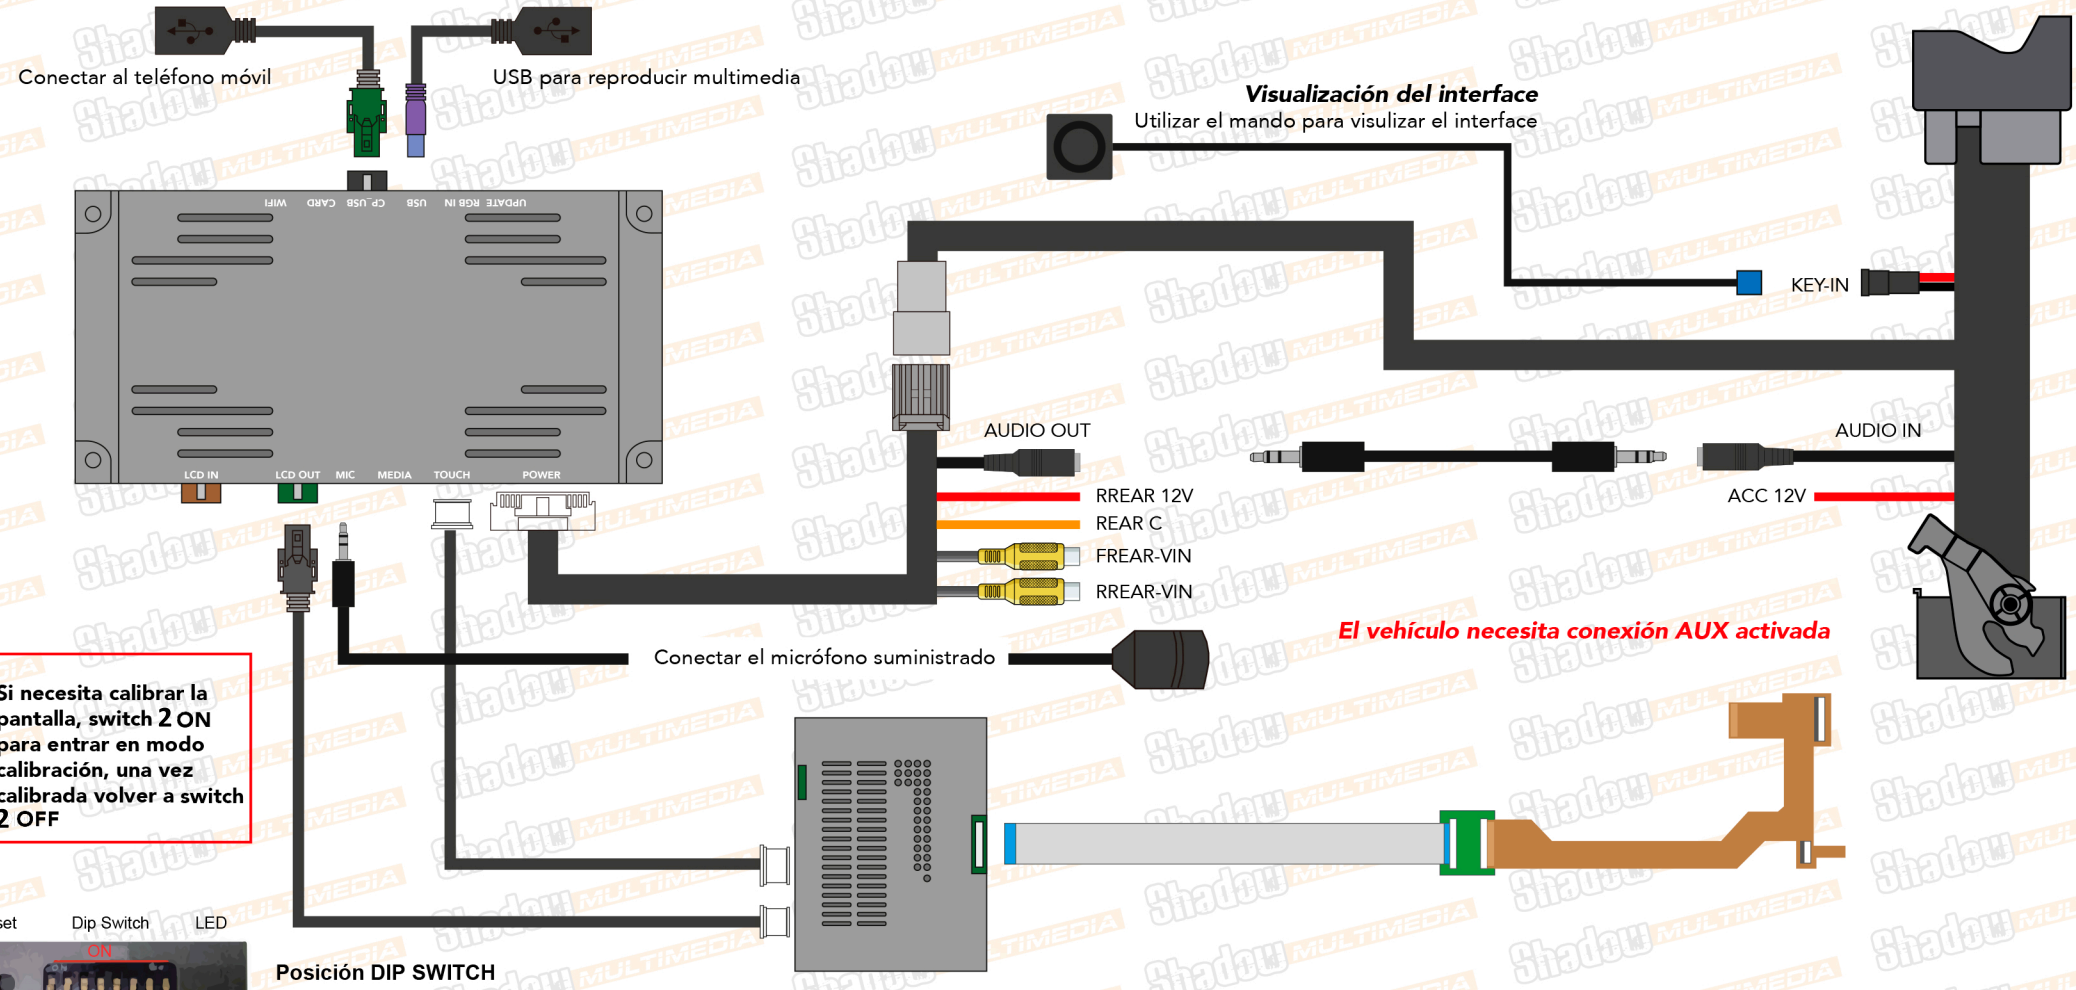

Si necesita calibrar la pantalla, switch 2 ON para entrar en modo calibración, una vez calibrada volver a switch 2 OFF

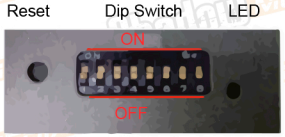


Posición DIP SWITCH


(Despues de cambiar la posición de un switch es imprescindible resetear el equipo)

DIP	Estado	Función
1	ON	CDR3.1
3	ON	Cámara delantera OFF
3	OFF	Cámara delantera ON
4	ON	Detectar líneas traseras OFF
4	OFF	CAN Reverse con líneas guía
6	ON	Camara RGB
6	OFF	Cámara CVBS (por defecto)
8	ON/ OFF	Cámara Original / aftermarket

Nota: Los switch 2, 3, 5 no tienen función, por defecto OFF

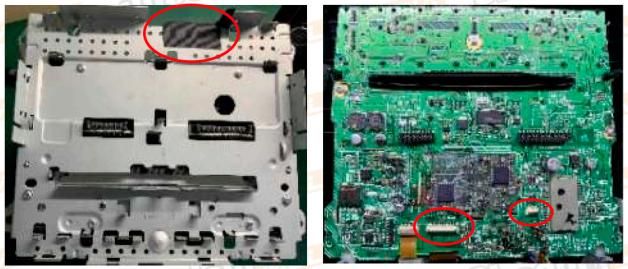

Desmonte la placa principal y el panel, coloque la película protectora para proteger el FPC, desconecte los flexos de 30 y 4 Pines original.

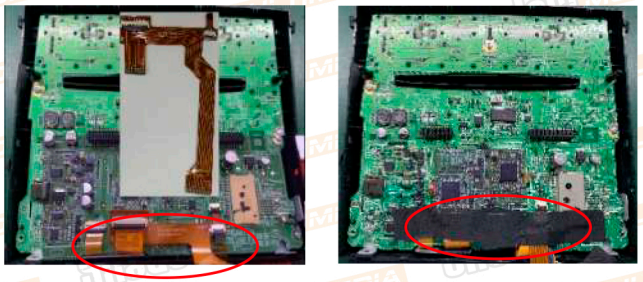

Intercalar la nueva placa con los flexos originales, y fijar y aislar para prevenir cortes y fallos.