

Shadow MULTIMEDIA

INTCARPLAYLEXUS01

Conexiones en la parte
posterior de la unida central

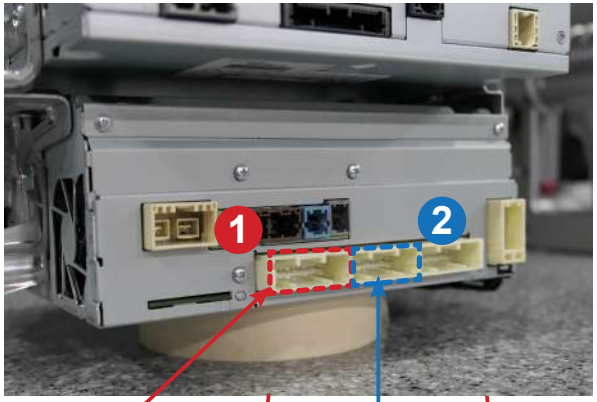

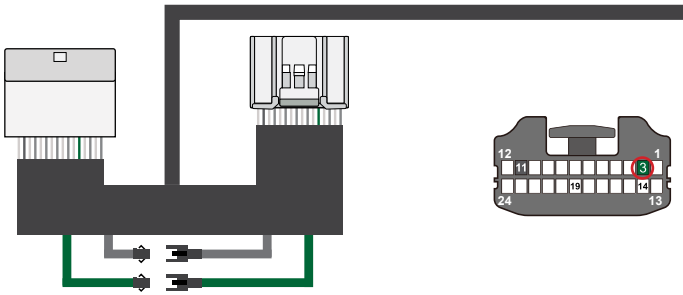



Pin # 11 = GRIS
Desconectar si la pantalla carplay parpadea


Pin # 3 = VERDE

Pin # 14 = New ES300H(XZ10)
Desconectar si se instala cámara trasera o 360º.
Si no desconecta, el interface no conmuta a la pantalla
al insertar la marcha atrás.

Pin # 19 = Solo Lexus UX <ZA10>
Desconectar si la pantalla carplay parpadea

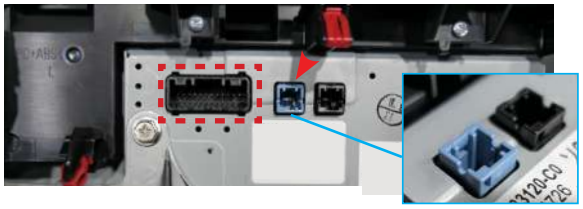


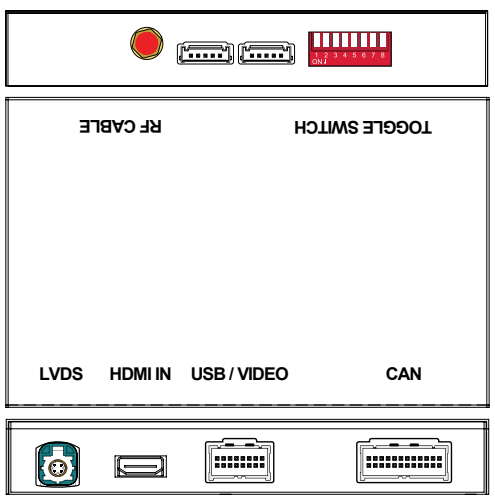

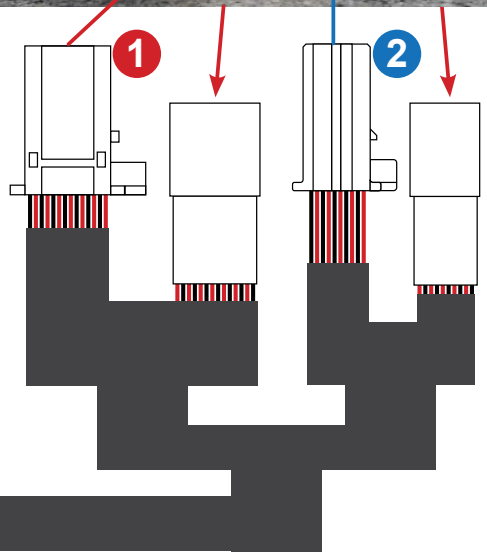

USB

Intercalar con los conectores
originales del mando original

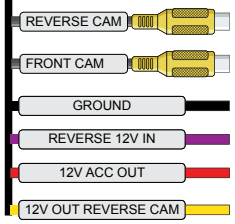


Cámara trasera
Cámara delantera
Masa
Detección marcha atrás
+12V - Salida ACC
+12V Alimentación cam. trasera

Recomendamos usar cable original suministrado por el fabricante del teléfono.
Por favor. Nunca use adaptador o un cable múltiple.

Apple Car Play Android Auto

Posición Switch INTCARPLAYLEXUS

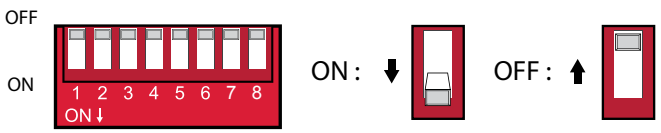

PIN	ON (▼)	OFF(▲)
1	Tipo de controlador	
2	Tipo de controlador	
3	Selecciona el tipo de pantalla	
4		
5	Tipo de controlador	
6	**Sin Uso (OFF)**	
7	Micrófono externo	Micrófono original
8	Micrófono externo	Micrófono original

No.3	No.4	Tamaño pantalla
OFF(▲)	OFF(▲)	7”, 8”
ON (▼)	OFF(▲)	12.3”
OFF(▲)	ON (▼)	10.3” ,12.3” <Include clock icon>
ON (▼)	ON (▼)	7 inch OLD Version "IS(XE30)"

Knob Type



No.1	No.2	No.5
ON (▼)	OFF(▲)	ON (▼)

Mouse Controller



No.1	No.2	No.5
ON (▼)	ON (▼)	ON (▼)

Touch PAD Type



No.1	No.2	No.5
ON (▼)	ON (▼)	OFF(▲)

Selecciona modelo de vehículo

No.3	No.4	Modelo	Pantalla	Año
OFF(▲)	OFF(▲)	UX (ZA10)	7” 8”	2018 ~
		LS (XF50)		
		ES (XZ10)		
		NX (AZ10)	7”, 8“	2015 ~ 2017
		IS (XE30)	10”	2017 ~
		CT200 (A10)	7”	2011 ~
OFF(▲)	OFF(▲)	ES (XV60)	7”	2013 ~ 2017
ON (▼)	ON (▼)	IS (XE30)	7”	2013 ~ 2016
OFF(▲)	ON (▼)	UX (ZA10)	10” 12”	2018 ~
		LS (XF50)		
		ES (XZ10)		
		NX (AZ10)		
ON (▼)	OFF(▲)	RX (AL20)	12”	2016 ~
		GS (L10)	12”	2016 ~

Visualización interface INTCARPLAYLEXUS



2015 Lexus ES (XV60)



2019 New Lexus ES (XZ10)




2015 CT200 (A10)

Apple Car Play



Android Auto

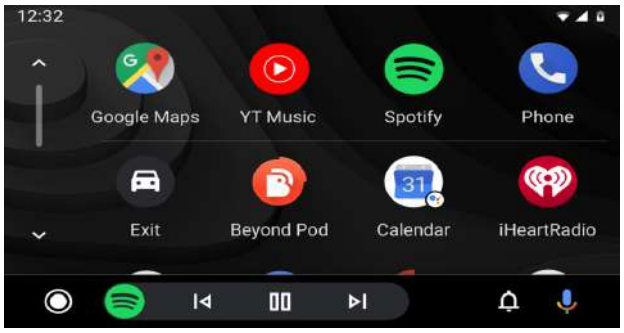

Botón	Función	Manejo	Observaciones
1 **Menu**	Cambiar modo	Presionar 2 segundos	Orden: Menu original → Car Play
		Pulsación corta	Volver al menu original
3 **Mouse Touch pad Dial**	Mover el puntero	Mover el ratón Girar el mando Tocar el panel	Apple Car Play Función
			Google Android Auto
3 **Mouse Touch pad Dial**	"Siri"	Presionar el botón 3 segundos	Apple Car Play Función
2 **Volver**	Volver	Pulsación corta	Apple Car Play Función
			Google Android Auto
	Reiniciar	Presionar el botón 10 segundos	Puede utilizar esta función cuando tenga problemas