
**Deleg. Central**
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

**Deleg. Madrid**
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com

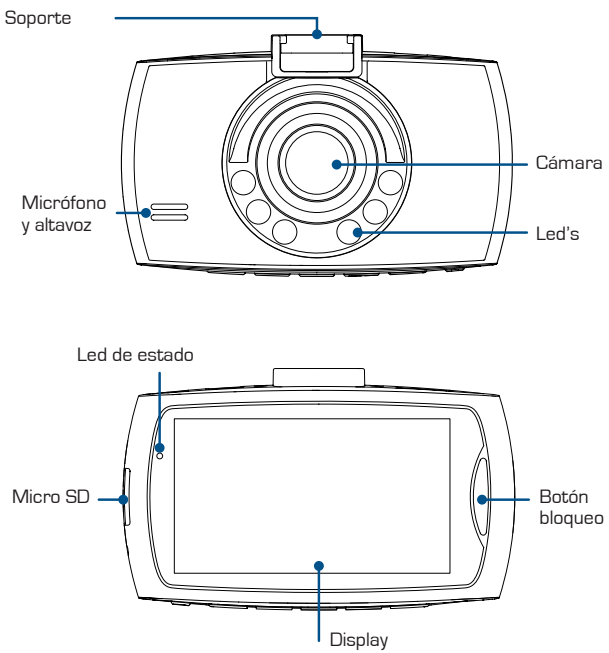


## Ajustes de Menú

**Ajustes del sistema - Opciones**

Resolución: Seleccione la calidad de los videoclips. Los videos de mayor resolución muestran más detalles, pero ocupan más espacio en la memoria.

Calidad de imagen: Seleccione la calidad de imagen de las fotos.

Grabación en bucle: Seleccione la duración de cada videoclip en la grabación.

Balance de blancos: Elija entre una selección de opciones predeterminadas de balance de blancos para ajustar el color de la pantalla y ayudarlo a obtener la reproducción más precisa del tono de color en la escena.


Exposición: Cambiar el valor de exposición. En condiciones de carretera con poca luz, use una exposición más alta para mejorar el brillo del video.

Detección de movimiento: Activar o desactivar la grabación de detección de movimiento. Cuando está habilitado, el icono aparece en la pantalla. La cámara grabará automáticamente un videoclip de 10 segundos cada vez que se vea algún movimiento. Para desactivar la grabación de detección de movimiento, presione el botón OK.

Grabación de audio: Activar o desactivar la grabación de audio. También puede hacer esto presionando el botón izquierdo en el modo Video. El icono aparece en la pantalla cuando la grabación de audio está desactivada.

Modo Parking: Al activar el modo parking, la cámara graba si recibe un golpe, el tiempo que tenga establecido por defecto.

Mostrar fecha: Seleccione si desea incrustar la fecha y hora actual en los videoclips.

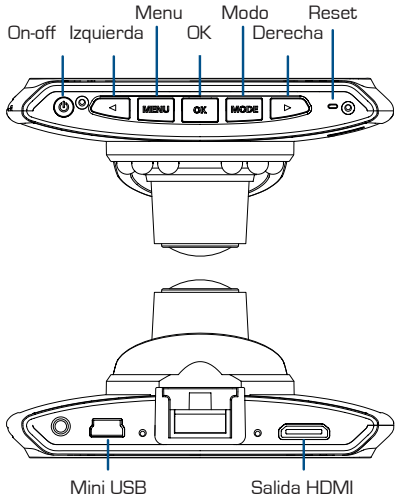


SensorG: El sensor G en la cámara rastrea está diseñado para responder a movimientos repentinos, como colisiones y frenadas bruscas, y pedirle a la cámara que bloquee automáticamente el videoclip actual de la grabación en curso. El sensor G está habilitado de forma predeterminada, pero también puede desactivarse si es necesario.

Pitido - Activa o desactiva el sonido que se escucha al presionar los botones de la cámara.

Ajuste Hora - Ajuste la hora del dispositivo.

Idioma - Seleccione el idioma del menú.

Parpadeo - Elige la que se adapte a tu gusto.

Luz infrarojos - Para videos con poca luz.

Protección pantalla - Seleccione cuánto tiempo permanece encendida la pantalla después de presionar cualquier botón.

Formatear - Formatea la tarjeta de memoria excepto los videos protegidos.

Restablecimiento del sistema - Vuelve a la configuración de fábrica.

Versión - Nos muestra la versión de firmware de la cámara


CAMDVRDIS



# MANUAL DE USUARIO

## Inserte una tarjeta de memoria MicroSD

Antes de poder grabar y almacenar videos y fotos en la cámara, inserte una tarjeta de memoria MicroSD en la ranura MicroSD como se muestra a continuación.

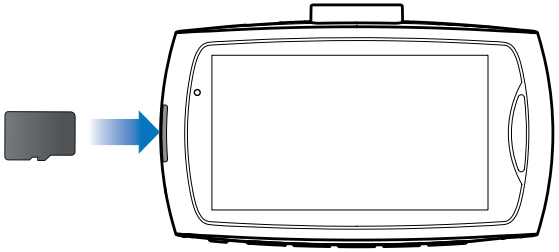

Nota:
La cámara admite tarjetas microSD de hasta 32 GB de capacidad. Para garantizar un rendimiento sin problemas y mucho espacio para grabar viajes largos, le recomendamos que utilice una tarjeta de memoria de clase 6 o superior, con al menos 8 GB de capacidad.

No garantizamos la compatibilidad con tarjetas microSD de todos los fabricantes. Utilice únicamente tarjetas microSD de buena calidad de fuentes confiables.

## Instalación en el vehículo

Acople la cámara al parabrisas de su vehículo con el soporte de ventosa incluido.


1. Deslice la cámara en la pestaña de montaje de succión.
2. Retire la película protectora transparente de la ventosa y presione la ventosa contra el parabrisas, levantando la palanca de bloqueo para que el soporte de succión quede encajado en su lugar.

**Nota:**

- Nunca instale la cámara en un lugar que bloquee su visión de la carretera, interfiera con el espejo o los controles u obstruya el airbag.
- Para obtener la mejor vista de campo abierto, instale la cámara sobre el centro del tablero de instrumentos cerca del espejo retrovisor.
- Limpie el área del parabrisas donde va a montar la cámara con una toallita limpiadora con alcohol antes de colocar el soporte de ventosa.
- Retire la película transparente que cubre la lente de la cámara.
- No toque la lente de la cámara con los dedos. La grasa para los dedos puede quedar en la lente y dar lugar a videos o instantáneas poco claros. Limpie la lente regularmente.
- Cuando ajuste el ángulo de visión, apunte la cámara levemente hacia el suelo con menos cielo a la vista para reducir el brillo de la lente cuando su vehículo esté frente al sol.

## Conecte la alimentación

Enchufe el cargador de automóvil suministrado en el mechero. en su vehículo, y luego conecte al mini USB puerto en la cámara.

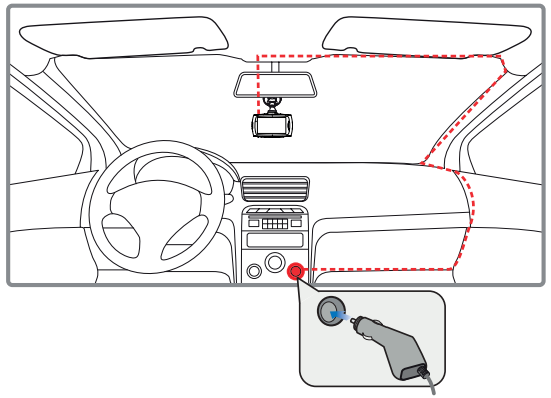

La cámara se enciende y apaga automáticamente con el inicio y parada del motor de su vehículo. Ver “Encender y apagar” .

**Nota:**

Utilice clips de cable (no incluidos) para asegurar la alimentación del cable y manténgalo bien escondido fuera del camino.

## Operaciones básicas

**Encender y apagar**
El arranque del motor encenderá automáticamente la cámara que está conectada a través de la toma del mechero.

La cámara entra en modo Video y comienza a grabar inmediatamente después de que se enciende.

Una vez que haya llegado a su destino y el motor se detenga, la cámara grabará durante otros 15 segundos antes de apagarse.

La cámara también se puede alimentar manualmente con su batería recargable incorporada. Presione el botón de Encendido para encender la cámara. Para apagar la cámara manualmente, mantenga presionado el botón de Encendido durante 2 segundos.

**Ajustes de la cámara.**
Presione el botón MENÚ para acceder a la configuración de video en el modo Video o configuración de foto en el modo Foto. Para acceder a la configuración del sistema, presione nuevamente el botón MENÚ.

Para moverse a través de la configuración, presione el botón Izquierda o Derecha. Para ajustar una configuración, presione el botón OK. Para salir del menú, presione el botón MODE. **Nota**: Asegúrese de configurar la fecha y la hora antes de usar la cámara por primera vez. Vaya a Configuración del sistema> Fecha / Hora.

**Cambiar a modo video-foto-reproducción.**
Presione el botón MODE para cambiar entre los modos de Video, Foto y Reproducción. **Nota**: no puede acceder al menú ni cambiar los modos mientras la cámara está grabando. Deberá detener la grabación primero presionando el botón OK.

## Modos

### Modo Vídeo

La cámara comienza automáticamente a capturar videos de calidad HD (alta definición) una vez que se enciende en su vehículo.

**Grabación en bucle**
De forma predeterminada, la grabación en bucle está habilitada, por lo que la cámara graba continuamente videoclips en intervalos de 1 minuto y sobrescribe automáticamente los archivos de video más antiguos y no protegidos para nuevas grabaciones cuando la tarjeta de memoria está llena. El icono aparece en la pantalla con el número en el icono que indica la duración de cada grabación de videoclip.

Puede cambiar la duración de cada videoclip o incluso desactivar la grabación en bucle por completo. Vaya a Configuración de video > Grabación en bucle.

El icono aparece en la pantalla y el LED de estado de la cámara comienza a parpadear mientras la cámara está grabando.

Puede detener manualmente una grabación en curso presionando el botón OK. Verifique el ícono de la etiqueta de tiempo en la pantalla para ver cuánto tiempo de grabación está disponible según la configuración de calidad de video actual. Para comenzar una nueva grabación, presione el botón OK.

**Proteccion de video**

Si acaba de capturar algo importante en la cámara y desea proteger de inmediato el videoclip actual, simplemente presione el botón BLOQUEAR. El icono aparece en la pantalla, lo que indica que la grabación del videoclip actual se ha bloqueado.

De manera predeterminada, la cámara está configurada para detectar colisiones y frenadas bruscas utilizando su sensor G integrado, bloqueando automáticamente el video actual en la grabación de bucle en el proceso si ocurre tal evento. Puede configurar el nivel de sensibilidad del G-sensor. Vaya a Configuración > Gsensor.

**Grabación de audio**

De forma predeterminada, los sonidos ambientales se graban automáticamente a través del micrófono incorporado de la cámara. Puede desactivar la grabación de audio presionando el botón izquierdo. El icono aparece en la pantalla cuando la grabación de audio está desactivada.

### Modo Foto

Además de la grabación de video HD, también puede usar la cámara para capturar fotos de alta calidad donde quiera que vaya.

Para tomar una foto, presione el botón OK. El LED de estado parpadea.

### Modo Reproducción

En el modo Reproducción, puede explorar, ver y administrar videoclips y fotos que la cámara ha almacenado en la tarjeta de memoria.

Use los botones Izquierda y Derecha para desplazarse por los elementos organizados en orden cronológico. Los videoclips están marcados con el ícono, mientras que las fotos están marcadas con el ícono. Cualquier videoclip que esté protegido también mostrará el ícono en la pantalla.

Para reproducir un videoclip, presione el botón OK. Durante la reproducción, puede pausar el video presionando nuevamente el botón OK.

Para eliminar videoclips o fotos, presione el botón MENÚ, seleccione Eliminar y elija una de las siguientes opciones: Eliminar actual - Eliminar todos

Para proteger o desproteger videoclips, presione el botón MENÚ, seleccione Proteger y elija una de las siguientes opciones:
Corriente de bloqueo - Desbloquear actual - Bloquear todo - Desbloquear todos

**Nota:** Los videoclips protegidos no se pueden eliminar. Elimine primero la protección de archivos del videoclip.