MANUAL NA6605

Nakamichi



Mirror Phone
Android only

1080
FHD

Capacitive
Panel

Bluetooth

4V
RCA line

DVD

IR

LossLess
music

FM
AM

SWC


1. Apariencia ---------- 2
2. Lista de accesorios ---------- 3
3. Conexión de cableado ---------- 4
4. Descripción panel frontal ---------- 5
5. Menú principal ---------- 6
6. Configuración ---------- 7
7. Apple / Carplay ---------- 11
8. Radio ---------- 12
9. USB ---------- 13
10. Disco ---------- 15
11. BT Audio ---------- 17
12. BT Teléfono ---------- 19
13. Android Auto ---------- 24
14. Aux in ---------- 25
15. Especificación ---------- 26

APARIENCIA

Menú principal



Menú Carplay

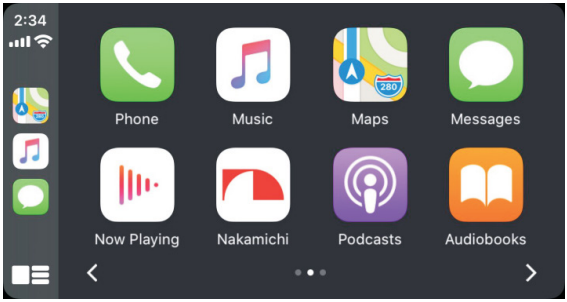

LISTA DE ACCESORIOS


Verifique e identifique el contenido de su paquete:

1. Receptor de DVD x1
2. Cable ISO AB x2
3. Línea 12P x1
4. Marco de plástico x1
5. Llave x2
6. Manga de metal x1
7. Control remoto x1
8. Manual de usuario x1

DIMENSIONES (UNIT:MM)



CONTROL DE CABLEADO

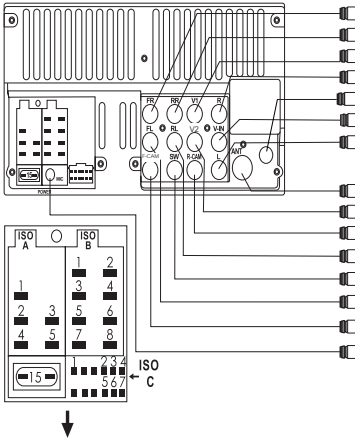

Parte		Color	Conexión
Conexión de enchufes	ISO-A	Naranja	Detección de faros/Iluminación de fondo (Conéctese al control de encendido/apagado del faro)
		Amarillo	Copia de seguridad de la memoria (B+)
		Azul	Antena automática (B+)
		Negro	Tierra (B-)
		Rojo	Interruptor de encendido (B+)
	ISO-B	Blanco	Altavoz frontal izquierdo (+)
		Blanco/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Gris	Altavoz frontal derecho (+)
		Gris/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Verde	Altavoz trasero izquierdo (+)
		Verde/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Violeta	Altavoz trasero (+)
		Violeta/Negro	Altavoz trasero derecho (-)
		Azul/Blanco	Control de amplificador (B+)
	ISO-C	Negro(fino)	Control de volante (suelo)
		Marrón	Detección de freno
		Gris	Control de volante (1)
		Verde	Control de volante (2)
		Rosa	Control de vehículo trasero
		Rosa/Blanco	Cámara frontal (B+)

PANEL FRONTAL



Ejecutar
-expulsare el disco

VOL+
-subir el nivel del volumen (0-50)

VOL-
-disminuir el nivle del volumen (500)

MENÚ
-Toque el botón de inicio para ingresar al menú principal. Cuando Apple Carplay o Android Auto estén disponibles, mantenga presionado el botón de voz para comenzar la función de control por voz

ENCENDER/MUTE
-Encienda o apague la energía. Durante el apagado presione el botón de encendido para encender la unidad principal.
Mientras la unidad está encendida, mantenga presionado el botón de encendido para apagar la unidad principal.

RESET
-Reiniciar la pantalla principal

USB
-Insertar el dispositivo USB en esta ranura para la reproducción de archivos digitales.

AUX
-Inserte un dispositivo externo en este puerto para tener salida de sonido de ese dispositivo a través de la unidad

MENÚ PRINCIPAL

NA6605 es un disposotivo de audio para coches de 2 DIN con las siguientes funciones: Apple Carplay , Google Android Auto, Radio, Disco, Bluetooth Audio, USB.
El icono MODE en gris significa que la función correspondiene no está lista o la conexión del dispositivo no es adecuada.
Toque el icono de MODE para entrar en el modo reproducción.



Sin Apple Carplay



Con Apple Carplay

Ajustes, pulsar para entra en el menú de ajustes


Apague la pantalla TFT. Este entrará en modo negro para regresar a cualquier zona para TFT activado.

AJUSTES

Toca en para entrar en las opciones de menú.
En las opciones de menú estan incluidas las opciones de hora, opciones de audio, opciones de disco, opciones generales y opciones de fondo de pantalla.


Ajuste de fecha

Incluye usuario para configurar, fecha y hora

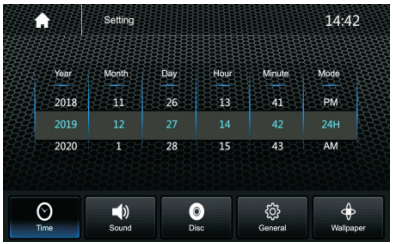


Ajuste de sonido

Nos mostrarán el menú de opciones de audio

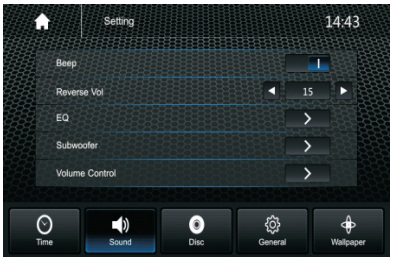

AJUSTES EQ

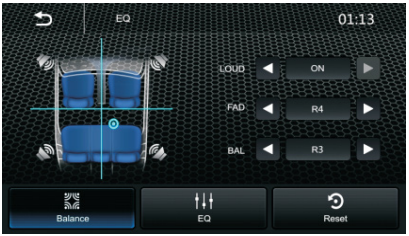


Balance/Fader:
Toque +o- de balance/fade para sintonizar las preferencias del conductor y del pasajero. El valor de Balance (izquierda 15 - derecha 15) y desvanecimiento (frente 15 - Posterior 15)
Toque restablecer para configurar balance y fade a cero.




Ecualizador de 10 bandas de sintonización de ecualizador. En el extremo podremos sintonizar cada banda de nivel de frecuencia según la preferencia de usuario. Toque restablecer para establecer todas las bandas en 0.


Configuración de disco

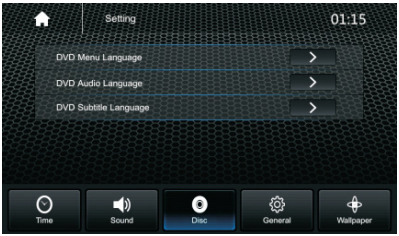


AJUSTES


Ajustes generales

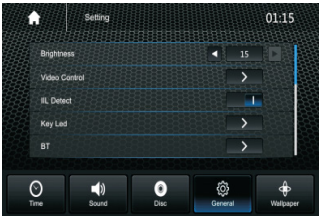

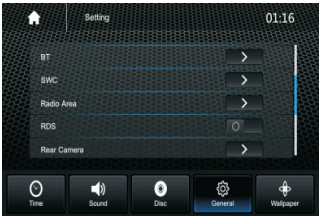


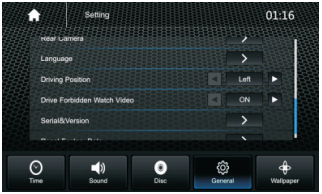

Modo estudio SWC

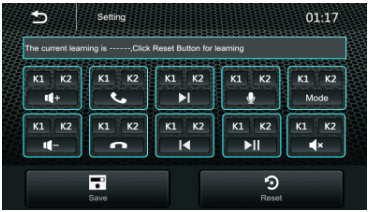


Área de radio

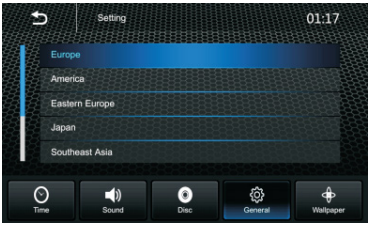

Nakamichi®


AJUSTES

Versión y n° serie

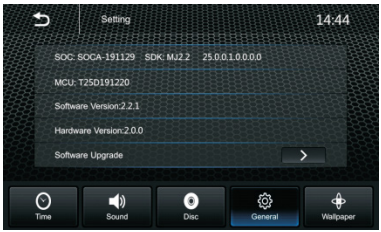

Fondos


El usuario puede seleccionar el fondo que quiera

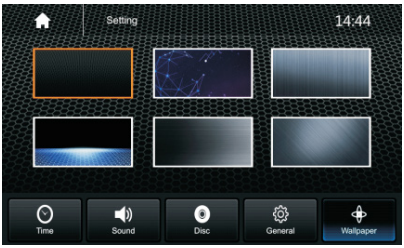

APPLE/CARPLAY

Conecte el iphone (Iphone 5 o modelos posteriores e IOS7.1 o superiores) a través del cabel de iluminación al puerto USB de la unidad principal. El teléfono mostrará al carplay. La unidad principal ingresará a la interfaz Carplay. La APP que soporta la función Carplay se mostrará en la unidad principal como se muestra a continuación. Toque la PP correspondiente para operar la acción, toque el botón  para volver a la interfaz Carplay.



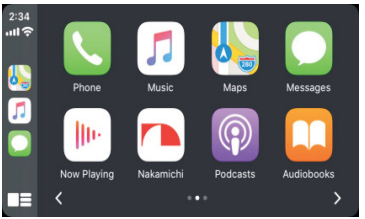

Siri

En el modo Carplay, el usuario puede hablar con SIRI para controlar la función de Carplay, presione  para iniciar la función SIRI, o toque el botón  durante 2 segundos, o el botón INICIO del Iphone en la pantalla de inicio de Carplay para hablar con SIRI.

Aviso: Para la función SIRI en la unidad principal, el micro debe de estar conectado.

En el modo Carplay, toca el botón INICIO/SIRI o  para entrar en la unidad principal del menú.

MODO RADIO

Toca en el icono de modo de radio para entrar en ajustes de radio







Toca el botón FMI para seleccionar la Banda FM1



Toca el botón AMI para seleccionar la Banda AM1



Toca el botón para seleccionar la banda FM1 , FM2 , FM3 , AM1, AM2



Toca el botón para el buscador de Auto Escáner



Toca para entrar en EQ



Toca para seleccionar DX



Toco el botón para Sintonía Directa


Toque corto para melodía-, toque largo para buscar-


Toque corto para melodía+, toque largo para buscar+



Canal preestablecido, 6 botones almacenan y recuperan centrales por cada banda


Almacenar una central

1. Sintonice la radio en la estación deseada
2. Toque y mantenga presionado uno de los botones del canala preestablecido durante más de 3 segundos, los botones preestablecidos se resaltarán en la pantalla y se almacenarán en al emisora presintonizada.

USB

Enchufe el USB al conector, el icono USB tendrá color. Toque el icono de USB para ingresar al modo de reproducción de USB. La unidad principal por defecto para reproducir el audio es el Driver USB.



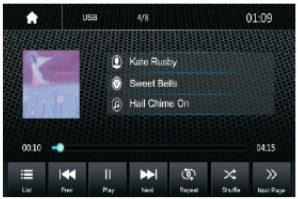

List — Presione para buscar Audio, Vídeo o imágenes

Prev — Toque corto para ir a la anterior canción, toque largo para rebobinar hacia atrás

Play — Pausar o darle al play

Next — Toque corto para ir a la siguiente canción, toquee largo para rebobinar hacia delante

Shuffle — Presionar para quitar o poner la opción aleatoria

Repeat — Presionar para repetir la misma canción o vídeo

EQ — Presione para ver las opciones de Audio del equalizador

USB

File List Browsing

Exploración de lista de archivos

NA6605 es una reproducción de audio predeterminada, tambien es compatible con la reproducciób de imágenes y vídeo. Si hay otros archivos de multimedia en el USB, toque **LIST** para navegar por la carpeta y el archivo del controlador de USB. Seleccione el tipo de multimedia.


Volver a reproducir el archivo



Seleccione el archivo de audio


Seleccione el archivo de vídeo


Seleccione archivo de imagen



DISCO

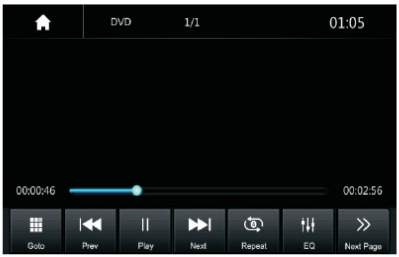



Toque para seleccionar el manejo de GOTO



Toque para seleccionar el archivo anterior



Toque para pausar y darle al play



Toque para seleccionar el archivo siguiente



Toque para seleccionar repetición de archivo




Toque para seleccionar opciones de EQ



Toque para seleccionar la segunda página del teclado

DISCO

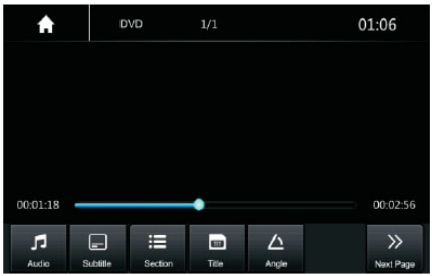



Toque para seleccionar el idioma del audio



Toque para seleccionar el idioma de los subtítulos



Toque para seleccionar la sección que desee



Toque para mostrar el título del menú



Toque para seleccionar el ángulo de la manija




Toque para seleccionar la primera página del teclado

AUDIO BLUETOOTH

Toque el icono de BT Audio para ingresar al modo de reproducción de audio Bluetooth. Si el Bluetooth está conectado, la música se reproducirá como se muestra a continuación.



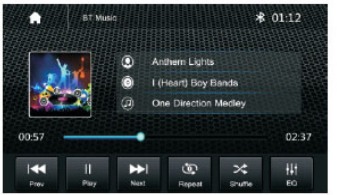


Si el Bluetooth no está conetado, presione volver, para conectar el teléfono emparejado o para emparejar de nuevo.






Emparejamiento Bluetooth
Presione emparejamiento y la pantalla de Modo de emparejamiento se mostrará como a continuación

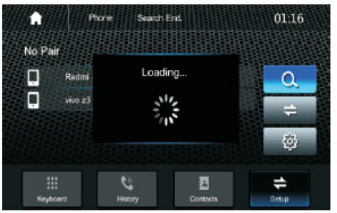

Encender el Bluetooth del dispositivo móvil, podrás verlo con el nombre NA6605 . Seleccione NA6605 para emparejar y conectar.

AUDIO BLUETOOTH

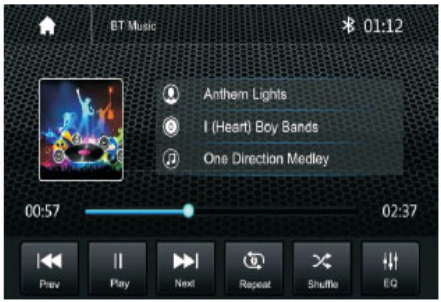



Presione para pasar al audio anterior



Presione para activar o pausar el audio



Presione para pasar al siguiente audio



Presione para repetir un audio



Presione para activar el modo aleatorio



Presione para encender/apagar el equalizador

TELÉFONO BLUETOOTH

Toque el icono del teléfono en el menú principal para ir al modo teléfono. Después de la estar conectado con la unidad principal a través de Bluetooth, el usuario puede, después de conectarse, hacer una llamada telefónica. Tenga en cuenta que es necesario conectar el micrófono para llamar.







Presione el teclado para realizar la llamada



Historial de llamadas, enseña las realizadas, recibidas y las marcadas



Contactos, nos enseña la agenda del teléfono



Nos enseña los contactos visibles



Opciones de Bluetooth, activar respuesta automática / cargar directorio telefónico



Buscar dispositivos visibles




Gestionar dispositivos conectados


TELÉFONO BLUETOOTH

1. Toque el icono de Keyboard que aparece en la pantall anterior.
2. Usando el teclado toque 0-9, para ingresar el número de teléfono que desea marcar. Si ingresa un número incorrecto toque para borrarlo.

3.Una vez que ponga el número correcto en la pantalla pulse este botón
Para volver a la interfaz de marcación, toque el icono de devolución en la esquina superior derecha.

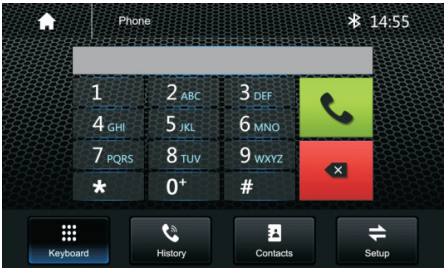

4. Para finalizar la llamada, presione en la pantalla.

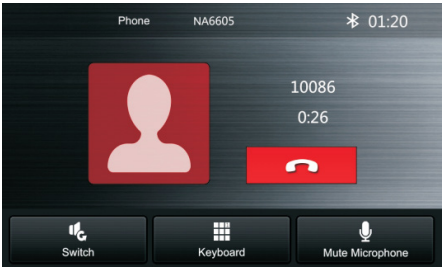

TELÉFONO BLUETOOTH

Si el teléfono esta conectado correctamente vía Bluetooth, cuando llega una llamada, la siguiente pantalla se mostrará.



Presiona  para recibir la llamada o  para colgarla.




Intercalar entre el teléfono y unidad principal.



ON/OFF para la función de Micrófono




Mostrar el teclado de marcación

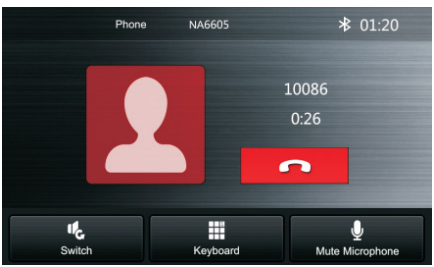

TELÉFONO BLUETOOTH

Presiona el icono de 

para mostrar la lista de llamadas

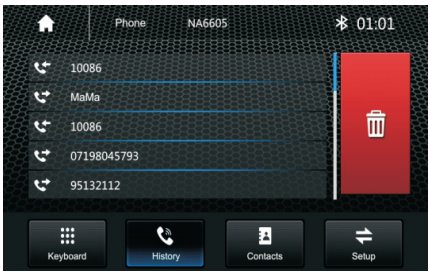


Desliza la barra hacia abajo para ver las llamadas restantes (hasta 20)

Contactos

Toca el icono de 

para acceder a la agenda del teléfono conectado.
Para hacer la llamada desde la agenda, simplemente toca el nombre de contacto.

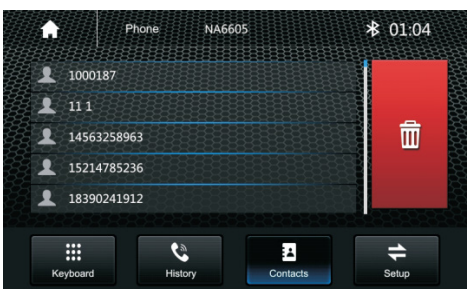

TELÉFONO BLUETOOTH

Ajustes de Bluetooth




Bluetooth	ON/OFF , encendido ON o OFF para apagar la función
Auto repuesta	On/Off , respuesta automática de llamada entrante
AutocargaPBK	ON / OFF ON cuando conectas automáticamente la agenda del teléfono, OFF no se hará.
CargaPBK	Carga la agenda

ANDROID AUTO

NA 6605 tiene la función de Android Auto a partir de la v.5.0 de Android o sobre smartphones con pantallas de la unidad principal.



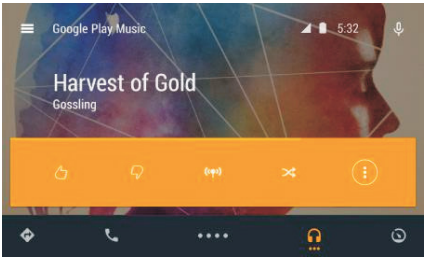

Instalar Android Auto
El usuario debe instalar la aplicación Android Auto en el teléfono Android. Cuando el Android del teléfono está conectado por primera vez a NA6605 a través de USB, se nos mostrará un enlace a un sitio para poder descargar el paquete de apliaciones de Android Auto desde Google Play. Descargue e instale el archivo apk en el teléfono. Después de instalar el Android Auto, ya podremos usar esta función.

Conexión
Conecte el teléfono Android en la unidad principal mediante un cable USB. La pantalla de Android Auto se mostrará en la pantalla de la unidad principal. El usuario también permite usar el panel táctil para controlar el teléfono.

AUX IN


La fuente de audio/vídeo con cable RCA, puede pasar a través de la unidad principal para reproducir audio/vídeo. Conecte el cable RCA a ña toma A/N correspondiente.

Tocar  para ver el Audio/Vídeo en reproducción.



PRECAUCIONES SOBRE LAS CONEXIONES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EL ALTAVOZ

No conecte los cables de altavoz al cable de alimentación de la batería del automóvil de otro motor, la unidad podría ser dañada.
ANTES de conectar los cables de altavoz a la alimentación de los altavoces, compruebe el cableado de los altavoces de su vehículo.

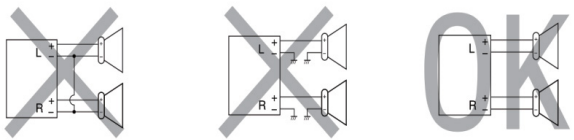

ESPECIFICACIONES

General
Fuente alimentación: DC 10- 16V
Sistema de tierra: Negativo
Corriente de drenaje: 15 A (Max)
Salida de potencia: 4x 50W/Canal (Max)
Impedancia de altavoz: 4- 8ohms por canal
Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz
Temperatura de operación: -0/+60°
Dimensiones: 175mm (W) x 175mm(D) x 100mm(H)

Dispositivo TFT
Tamaño pantalla TFT: 6.8inch
Resolución: 800x480 pixeles

Radio FM
Rango de frecuencia (USA): 87.5- 107.9 MHz
Rango de frecuencia (Europa): 87.5- 108 MHz
Sensibilida útil (S/N=30db): -=15dB
S/N Ratio: += 55dB
Separación estéreo:+=30dB

AM/MW
Rango de frecuencia (USA): 530- 1710 KHz
Rango de frecuencia (Europa): 522- 1620 KHz
Sensibilida útil (S/N=20db): -=40dB
S/N Ratio: += 45dB

Línea de salida/Salida de Subwoofer
Nível máximo de salida (10K ohms):
Alinear tiempo de Subwoofer: 0-18ms

NOTAS FCC

¡ADVERTENCIA! Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de Clase B dispositivo digital, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no lo ha instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radio de comunicaciones.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado punto de la instalación. Si este equipo causa interferrencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a probar corregir la interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está el receptor conectado.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com