MANUAL NA3020

Nakamichi



Mirror Phone
Android only

1080
FHD

Capacitive
Panel

Bluetooth

4V
RCA line

DVD

IR

LossLess
music

FM
AM

SW


1. Apariencia ---------- 2
2. Lista de accesorios ---------- 3
3. Conexión de cableado ---------- 4
4. Descripción panel frontal ---------- 5
5. Menú principal ---------- 6
6. Configuración ---------- 7
7. Apple / Carplay ---------- 11
8. Radio ---------- 12
9. USB ---------- 13
10. Disco ---------- 15
11. BT Audio ---------- 17
12. BT Teléfono ---------- 19
13. Android Auto ---------- 24
14. Aux in ---------- 25
15. Especificación ---------- 26

APARENCIA

Menu principal



Menu Carplay

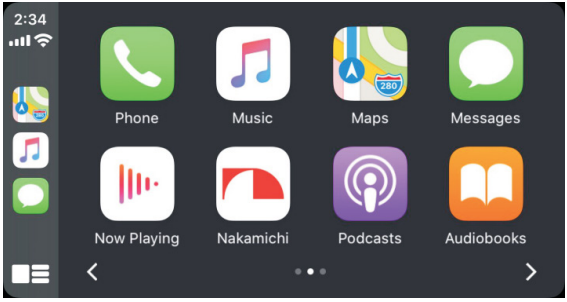

LISTA DE ACESSORIOS


Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

1. Receptor de DVD---------- x1
2. Cabo ISO AB ----------x2
3. Linha 12P ----------x1
4. Moldura de Plástico --------x1
5. Chave ----------x2
6. Manga metálica --------x1
7. Controle remoto -------x1
8. Manual do Usuário ----x1

DIMENSÕES (UNIT:MM)



CONFIGURAÇÃO DA CABELAGEM

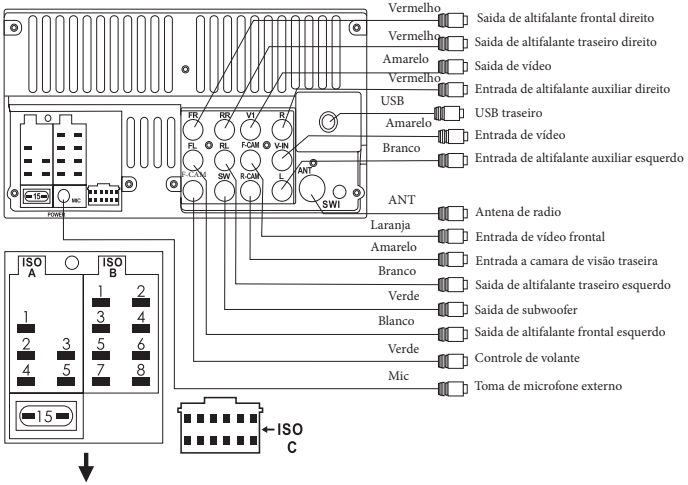

Parte		Color	Conexión
Conexión de enchufes	ISO-A	Naranja	Detección de faros/Iluminación de fondo (Conéctese al control de encendido/apagado del faro)
		Amarillo	Copia de seguridad de la memoria (B+)
		Azul	Antena automática (B+)
		Negro	Tierra (B-)
		Rojo	Interruptor de encendido (B+)
	ISO-B	Blanco	Altavoz frontal izquierdo (+)
		Blanco/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Gris	Altavoz frontal derecho (+)
		Gris/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Verde	Altavoz trasero izquierdo (+)
		Verde/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Violeta	Altavoz trasero (+)
		Violeta/Negro	Altavoz trasero derecho (-)
		Azul/Blanco	Control de amplificador (B+)
	ISO-C	Negro(fino)	Control de volante (suelo)
		Marrón	Detección de freno
		Gris	Control de volante (1)
		Verde	Control de volante (2)
		Rosa	Control de vehículo trasero
		Rosa/Blanco	Cámara frontal (B+)
		Azul/Blanco	Control de amplificador

PAINEL FRONTAL



Eject
-ejetar o disco

VOL+
-aumentar o nível de volume (0-50)

VOL-
-diminuir o nível de volume (500)

CARDÁPIO
-Toque no botão home para entrar no menu principal. Quando o Apple Carplay ou o Android Auto estiver disponível, pressione e segure o botão de voz para iniciar a função de controle de voz

LIGADO/SILENCIADO
-Ligue ou desligue a energia. Durante o desligamento, pressione o botão liga/desliga para ligar a unidade principal.
Enquanto a unidade estiver ligada, pressione e segure o botão liga/desliga para desligar a unidade principal.

REDEFINIR
-Reiniciar tela principal

USB
-Insira o dispositivo USB neste slot para reproduzir arquivos digitais.

AUX
-Insira um dispositivo externo nesta porta para ter saída de som desse dispositivo através da unidade

MENU PRINCIPAL

O NA6605 é um dispositivo de áudio automotivo 2 DIN com as seguintes funções: Apple Carplay, Google Android Auto, Rádio, Disco, Áudio Bluetooth, USB.
O ícone MODE em cinza significa que a função correspondente não está pronta ou a conexão do dispositivo não está correta.
Toque no ícone MODE para entrar no modo de reprodução.



Sem Apple Carplay



Com Apple Carplay



Ajustes, pulsar para entra en el menú de ajustes




Desligue a tela TFT. Ele entrará no modo preto para retornar a qualquer zona para TFT ativado.

AJUSTES

.Toque para entrar nas opções do menu.
Incluídas nas opções do menu estão opções de tempo, opções de áudio, opções de disco, opções gerais e opções de papel de parede.


Ajuste de data

Inclui usuário para configurar, data e hora

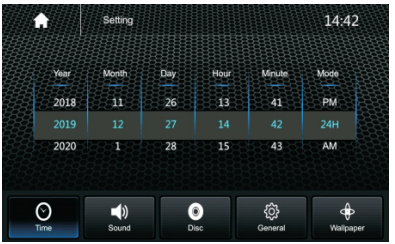


Ajuste de som

Eles nos mostrarão o menu de opções de áudio

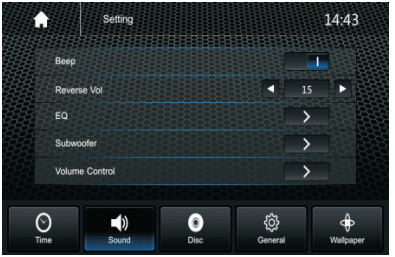

AJUSTES EQ

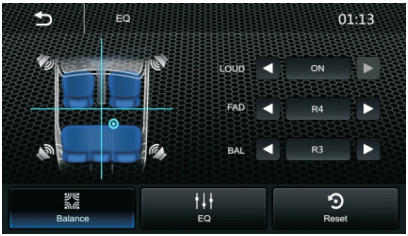


Equilíbrio/Fader:
Toque em +ou- para balancear/fade para sintonizar as preferências do motorista e do passageiro. O valor Balance (Esquerda 15 - Direita 15) e Fade (Frente 15 - Traseira 15)
Toque em reset para definir o equilíbrio e diminuir para zero.




Equalizador 10 bandas de afinação do equalizador. Ao final poderemos sintonizar cada faixa de nível de frequência de acordo com a preferência do usuário. Toque em reset para definir todas as bandas para 0.


Configuração do disco

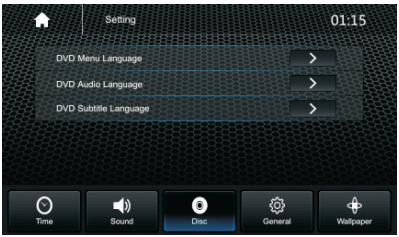


AJUSTES


Ajustes gerais

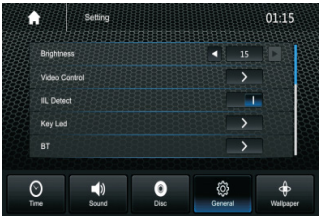

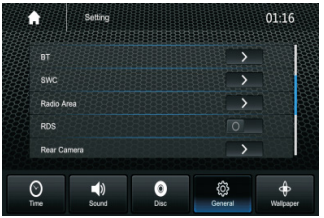


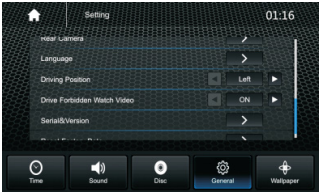


Modo estudio SWC

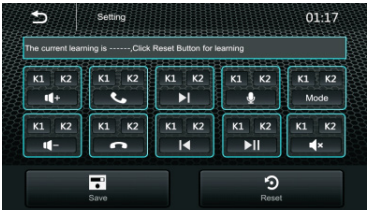

Área de radio

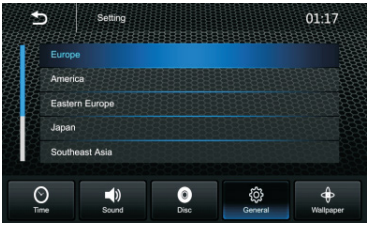


Agenda

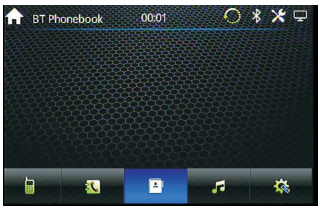


Área: Clique nas opções, escolha as diferentes regiões.
Idioma: toque no ícone do idioma e entre na interface do idioma, selecione o idioma desejado.
F-CAM: Clique no ícone, você pode abrir/fechar as funções correspondentes.


Música do telefone

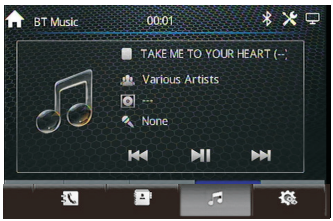

Ajuste de som
Toque no ícone para entrar na interface de configuração de som.

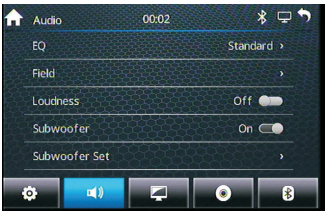


EQ: Clique nas opções para alterar os modos de equalização: Rock/Classic/Jazz/etc.
Menu para entrar na imagem abaixo

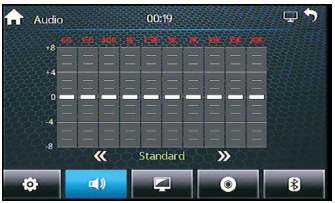


Operação de configuração
Toque no ícone de configurações na tela principal, menu para inserir a imagem abaixo.

Cofiguração de som

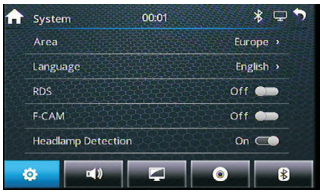


Campo: toque no ícone enter no menu

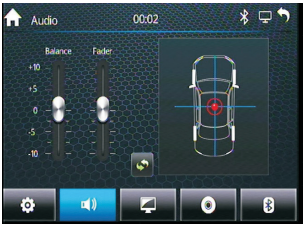

Ajustes de funções importantes


Controle rápido do ponto de ajuste de fontes de som

Configurações de tela
Toque no ícone para acessar as configurações do menu da tela.

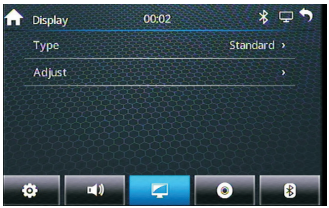


Clique nas opções para escolher as configurações

Configurações de mídia
Toque no ícone para acessar as configurações de mídia

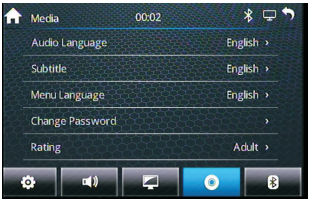


Clique nas opções. Você pode escolher as configurações de áudio, idioma, legendas, etc.

Configurações de BT
Toque no ícone para entrar na interface Configuração de BT

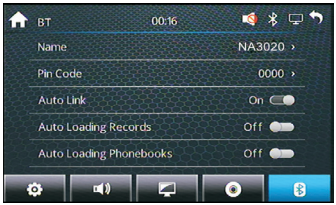


Ajuste de data/hora
Toque no ícone para acessar a configuração da interface meteorológica

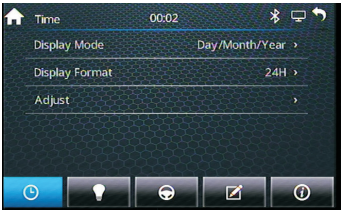


Clique nas opções para escolher as configurações


Ajuste de iluminação
Toque no ícone para acessar as configurações de iluminação

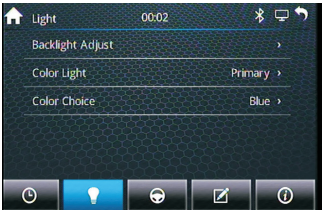

Configuração SWC
Toque no ícone para entrar no menu de configuração do SWC.

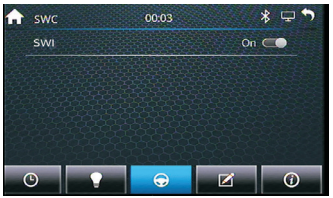

Configuração de fábrica
Toque no ícone para entrar na interface de configuração de fábrica (123456)

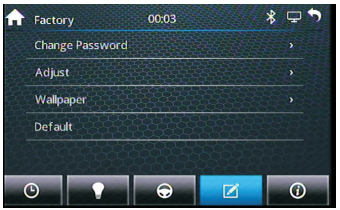



Enlace de telefone
Toque no link do telefone no menu principal para entrar no enlace do telefone




PRECAUÇÕES NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONEXÕES DO ALTIFALANTE

Não conecte os cabos do altifalante da fonte de alimentação à bateria: caso contrário, a unidade será seriamente danificada.
ANTES de conectar os cabos dos altifalantes ao cabo de alimentação, verifique a condição dos cabos dos altialantes em seu carro.

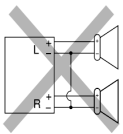

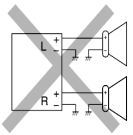

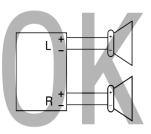

RESOLVER PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	CAUSA	Acção correcta
Não pode ligar	Verifique o fusível	Troque o fusível da mesma forma que o anterior.
	Factores relacionados à operação da MPU	Pressione o botão RES no painel e, em seguida, ligue
Ao desligar a configuração é perdida.	Troque a bateria (fusível)	Redefinir informações e salvar
Desempenho ruim da estação de rádio	Sinal fraco	Mova o veículo para outro local e investigue
Não é possível carregar o disco	Tem um disco dentro	Remova o outro disco antes de fazer
Não é possível reproduzir o disco	O disco está riscado	Troque por novo disco
	Você colocou a unidade no lado errado	Disco com informações voltadas para cima
	A lente tem sujidade	Limpe a lente com um pano de limpeza de lentes.
Não consigo alterar o idioma/ legendas	Existe apenas um tipo de idioma/ legenda na unidade	Se a unidade não tiver mais idiomas/legendas, você não poderá alterá-los
Sem imagem	Factores devidos à operação da MPU	Pressione o botão RES e ligue-o
Não consigo ver a imagem enquanto conduzo	A opção de visualizar a imagem enquanto dirige não é permitida	Estacione o carro em local seguro, coloque o carro parado com o travão de mão, o cabo do travão de mão deve estar ligado a massa.

Shadow Stealth MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com