MANUAL NA3600M

Nakamichi



Mirror Phone
Android only

1080 FHD

Capacitive Panel

Bluetooth

4V RCA line

DVD

IR

LossLess music

FM AM

SWC

Estimado cliente,

Parabéns pela compra do nosso produto de sistema móvel Nakamichi para o seu sistema de som.
Este produto foi projetado e fabricado de acordo com padrões exigentes para garantir muitos anos de prazer auditivo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você tenha seu produto instalado por um revendedor autorizado da Nakamichi.
Se você deseja instalar este produto por conta própria, recomendamos que você leia este manual para se familiarizar com toda a instalação e requisitos.
Se você encontrar algum problema ou se tiver alguma dúvida sobre a operação deste produto, entre em contato com o revendedor autorizado Nakamichi mais próximo para obter suporte ou através das mídias sociais.

Instalação do seu produto

Nos veículos modernos de hoje, é muito fácil causar danos a outros veículos devido à instalação incorreta. Portanto, siga todas as etapas de instalação corretas para esse produto.
Se você se sentir desconfortável ou não estiver familiarizado com a fiação, entre em contato com seu revendedor Nakamichi.

Avisos e considerações de segurança

- Limpe apenas com um pano seco.
- Instale seu produto em local seco e bem ventilado, com o equipamento segurança do seu veículo
- Não bloqueie as aberturas de ventilação ao instalar tal produto.
- Não instale o produto no compartimento do motor do seu veículo ou em qualquer área de calor extremo, como silenciadores, tubos de escape, etc
- Monte o produto de forma segura para que não se solte em caso de colisão ou como resultado de vibrações que possam ocorrer.
- A instalação do aparelho deve ser feita com muito cuidado para evitar danos à linha de combustível, energia ou outros cabos elétricos.
- Não passe nenhuma fiação sob ou fora do veículo. Cara- mantenha todos os cabos dentro do veículo.

-Tome as precauções necessárias ao fazer as conexões com a bateria para evitar possíveis downloads.
- Proteja todos os cabos do sistema armazenando-os com cuidado, use ilhós de borracha para proteger a fiação sempre que você estiver instalando dois através de aberturas de metal.
- Prenda toda a fiação com braçadeiras para protegê-las das bordas metálicas. licores
- Este produto não deve ser exposto a choques ou respingos.
- Encaminhe todos os serviços de manutenção a pessoal qualificado. O serviço é necessário quando
Se o dispositivo foi danificado, perdeu energia, foi derramado líquido nele, não funciona normalmente ou caiu.
- Os fusíveis devem ser substituídos apenas pelo valor e tipo corretos, e somente quando o aparelho está desligado.
- A exposição a níveis de pressão sonora pode causar audição.
- Este produto foi especialmente projetado para ser usado com 12 V, co-ligação à terra negativa. o uso deste produto em sistemas aterrados positivo e/ou tensões diferentes de 12V podem causar danos ao produto e seu sistema.

Considerações de garantia

A Nakamichi garante que este produto está livre de defeitos de materiais e de fabricação por um período estabelecido pelo país de distribuição. Esta garantia é intransferível e aplica-se apenas ao proprietário original que comprou de um revendedor autorizado Nakamichi.
Danos causados pelo seguinte não serão cobertos pela garantia; acidente, uso indevido, abuso, modificação ou negligência do produto, não cumprimento, reparos não autorizados, declarações falsas do vendedor.
Esta garantia não cobre danos acidentais ou conseqüentes e não cobre o custo de reinstalação da unidade. Danos cosméticos devido a acidentes ou desgaste normal não são cobertos pela garantia.
A garantia é anulada se o número de série do produto for removido ou degradado.

FCC NOTAS

ADVERTENCIA!

Alterações ou modificações nesta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

NOTA

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento final em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ID FCC: 2ATJSADF28689111
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. o
A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo
positivo pode não causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência
referências que podem causar operação indesejada.

ESPECIFICAÇÕES

Em geral
Tensão de operação: 14,4 V (10,5-16 V)
Tamanho da instalação: 178x100x152MM
Operação de temperatura: -10°C - +70°C
Temperatura de armazenamento: -20°C - +80°C
Peso líquido: 1,92 kg

Item de reprodução de disco
Formato do disco: DVD/VCD/CD/
CD-R / CD-RW / DVD + R / DVD + RW
Diâmetro do disco: 12 cm
Resposta de frequência: 20HZ - 20KHZ
Relação sinal-ruído: >60DB
Distorção Harmônica Total: <0,3%
Resolução do canal: > 50DB
Formato do sinal de vídeo: NTSC / PAL Saída de vídeo: 1 +/- 0,2VP-P

Elemento de radio
Faixa de frequência FM: 87,5-108,0 MHZ
Faixa de frequência AM: 522 1620KHZ

Elemento bluetooth
Sistema de comunicação:
BT versão 4.0 + EDR
Saída: potência padrão BT classe 2 Alcance máximo de comunicação: 5 m Banda de frequência: 2,4 GHz
Protocolo Bluetooth suportado:
HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Tamanho do item TFT
Tamanho: 6,15 polegadas
Resolução: 800x480 RGB Relação de contraste: 500

Artigo em vídeo
Sistema de entrada de vídeo externo: NTSC / PAL / SECAM Entrada de vídeo externa:
1VP-P/75Q

Elemento de audio
Potencia máxima: 4X50W
Saida previa (V): 4V / 10K
Impedancia de saida previa: 600
Impedancia dos altifalantes: 4-8

Elemento USB
USB frontal: leitura
USB posterior: carregador (5V / 1A)

Suporte de formato de video
H264 / DIVX / FLV / MKV / MPEG4


Solução de video de suporte 640x480 / 1280x720 / 1920x1080

Suporte de formato de audio
MP3 / WMA / FLAC

Nota:
Especificação e projeto; funções e recursos; iluminação da unidade; A cor e o segmento da tela estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos na caixa de presente ou no manual de operação podem variar da unidade exata. Dependendo dos dispositivos de entrada, a operação pode ser diferente do manual de operação descrito.

Nakamichi

CONTROL DE CABO

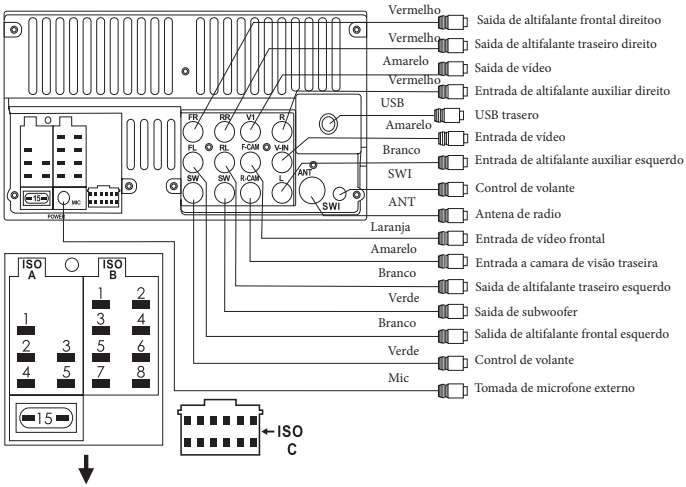

Parte		Color	Conexión
Conexión de enchufes	ISO-A	Naranja	Detección de faros/Iluminación de fondo (Conéctese al control de encendido/apagado del faro)
		Amarillo	Copia de seguridad de la memoria (B+)
		Azul	Antena automática (B+)
		Negro	Tierra (B-)
		Rojo	Interruptor de encendido (B+)
	ISO-B	Blanco	Altavoz frontal izquierdo (+)
		Blanco/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Gris	Altavoz frontal derecho (+)
		Gris/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Verde	Altavoz trasero izquierdo (+)
		Verde/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Violeta	Altavoz trasero (+)
		Violeta/Negro	Altavoz trasero derecho (-)
		Azul/Blanco	Control de amplificador (B+)
	ISO-C	Negro(fino)	Control de volante (suelo)
		Marrón	Detección de freno
		Gris	Control de volante (1)
		Verde	Control de volante (2)
		Rosa	Control de vehículo trasero
		Rosa/Blanco	Cámara frontal (B+)
		Azul/Blanco	Control de amplificador

LISTA DE ACESSÓRIOS

Verifique e identifique o conteudo da embalagem:

1.Receptor AV x1
2.Cabo alimentação x1
3.Control remoto x1
4.Aro manga x1
5. Cabo USB x1
6. Manual usuario x1

PAINEL FRONTAL



1. Botão de disco — Pressione rapidamente para ejetar/inserir o disco.

2. Volume + — Pressione rapidamente para aumentar o volume, pressione e segure para aumentá-lo continuamente.


3. Ligar — Em qualquer estado, pressione este botão para ligar/desligar este dispositivo


4.Volume - — Pressione rapidamente para diminuir o volume, pressione e segure para diminuir continuamente.

5.Menu — Pressione para voltar ao menu principal

6. USB — Você pode ler os arquivos do USB, você também pode copiar o arquivo da unidade para o USB

CONTROL REMOTO

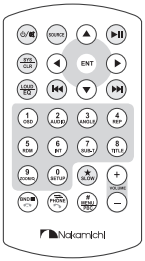

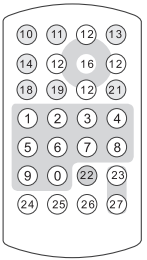


TROCA DE BATERIA
Consulte a parte traseira do controle remoto para obter detalhes sobre como substituir a bateria.
Substitua a bateria apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
Nota: Se o controle remoto não for usado por muito tempo, remova a bateria do compartimento da bateria.


Nakamichi

CONTROL REMOTO

NO.	SYMBOL	
0	SET UP	Pressione este botão para escolher diferentes opções de configuração.
1	OSD	Pressione para exibir o capítulo de título e o tempo restante.
2	AUDIO	ÁUDIO No modo DVD, pressione o botão para alterar o idioma do diálogo. No modo VCD, pressione para escolher a faixa esquerda, faixa direita e estéreo.
3	ANGLE	No modo DVD, pressione este botão para alterar o ângulo de reprodução.
4	REP	Repetir
5	RDM	No modo de rádio, pressione este botão para alternar entre local e endereço. No modo VCD, CD, pressione para reproduzir aleatoriamente
6	INT	No status de reprodução de disco/USB/SD, pressione o botão INT para procurar por música por 10 segundos.
7	SUB-T	No modo DVD, pressione para alterar o idioma das legendas.
8	TITLE	No modo DVD, pressione para retornar ao menu superior do disco.
9	ZOOM/ 🔍	No modo DVD/VCD, pressione para aumentar/diminuir o ZOOM.
10	⏻ / 🔇	No modo DVD/VCD, pressione para aumentar/diminuir o zoom.
11	SOURCE	Pressione para escolher a fonte de sinal/mudança de modo
12	▲/▼/►/◄	Ao reproduzir MP3, USB, SD, ele retorna ao menu de músicas, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, seleções.
13	►II	Música USB / SD / DISC / bluetooth: reproduzir ou pausar.
14	SYS/CLR	Limpe o número digital no menu de discagem bluetooth.
16	ENT	Pressione a tecla “ENT” para confirmar.
18	LOUD/EQ	EQ Abrir/Fechar.
19	⏮	Rádio - Mudar para a última predefinição USB / SD / DISC / música bluetooth: o mais recente
21	⏭	Rádio: mude para a seguinte música USB/SD/DISC/bluetooth predefinida: o seguinte
22	★/SLOW	No modo de vídeo, pressione para retroceder e avançar lentamente.
23	+	Pressione rapidamente para aumentar o volume passo a passo; pressione e segure para aumentar o volume continuamente.
27	−	Pressione rapidamente para diminuir o volume passo a passo; pressione e segure para reduzir o volume continuamente
24	BND/■/ 📞	No modo de vídeo, pressione para retroceder e avançar lentamente.
25	PHONE/ ⇌/ 📞	- Prs Você pode ligar
26	MENU/PBC/#	No modo de vídeo, pressione para retroceder e avançar lentamente

Menu Principal (Por favor, verifique a tela do menu real para referência.) Ao ligar pela primeira vez, a unidade será padronizada para a interface de configuração de idioma, selecione o país e o idioma necessários, pressione "-q" para entrar no menu principal, conforme a imagem à direita, as funções são as seguintes:

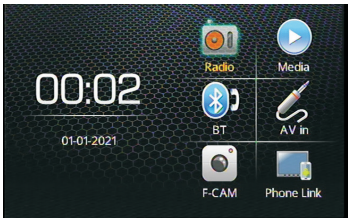

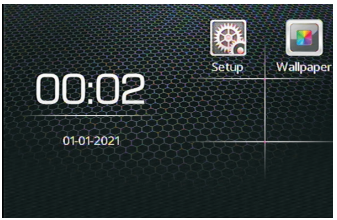

Clique para entrar na interface de rádio.

Clique para entrar na interface bluetooth

Clique para entrar na interface bluetooth. Pode reproduzir DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD + R / DVD + RW, etc. Formate o disco.

Entrada de audio / video exterior.

Esta função requer a instalação de equipamentos relacionados

Clique para entrar no link do telefone

Clique para inserir opções

Clique para inserir o papel de parede

Opções de radio

Toque no rádio no menu para entrar na interface do rádio



CONTROL REMOTO

1. Toque para retornar ao menu principal

2. Toque para procurar conexões WIFI
3.Toque para abrir/fechar a função LOC


4.Toque/pressione para varredura reservada e salve o sinal de menu mais forte.

5. Toque para abrir/fechar o estéreo


6. Toque para procurar sinais de baixa frequência. Pressione e segure para procurar este sinal automaticamente.

7. Toque para procurar sinais de alta frequência. Pressione e segure para procurar este sinal automaticamente.

Reprodução de disco
Segure o disco com o lado de impressão para cima, insira-o no slot do disco e o sistema o detectará. O receptor AV irá automaticamente pegar o disco e reproduzi-lo.

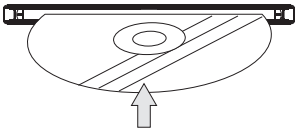

Tire o disco
Toque ⏏ para ejetar o disco.
Se ele não for extraído em 10 segundos, o sistema o processará automaticamente novamente.

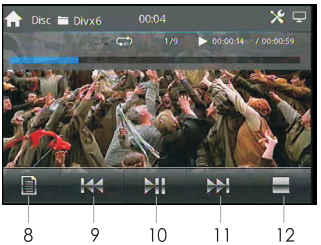

8. Seleção de capítulos

9. Pressione rapidamente a última música:
Pressione longamente para trás rapidamente.

10. Pause a reprodução.


11. Pressione rapidamente a próxima música por um longo tempo: pressione o avanço rápido.

12. parar


Atenção:
Quando o disco fica preso devido ao uso incorreto do disco ou operação incorreta. Pressione e segure A por 35, o mecanismo do receptor AV será reinicializado automaticamente e retornará ao normal.

FUNÇÕES DE APLICAÇÕES


USB
Quando conectado a um dispositivo externo, o receptor AV pode reproduzir o arquivo de vídeo/áudio/imagem e alterar o padrão para abaixo.

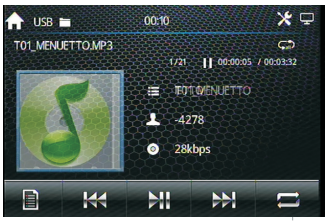


Repetição de reprodução :13

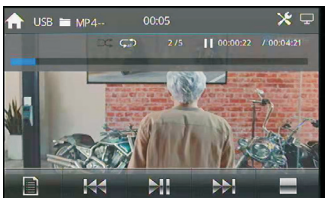

AV
Insira o conector de entrada de vídeo/áudio na unidade, toque no ícone do menu principal AV-n para a interface de entrada

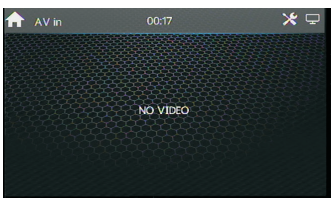


TELEFONE
Este sistema oferece serviço de discagem gratuita, se seus telefones tiverem a função de conexão sem fio BT, então você pode se conectar ao receptor AV, obter funções de discagem/atendimento/agenda telefônica/reprodução de música.
Toque no ícone Bluetooth para entrar na interface BT.

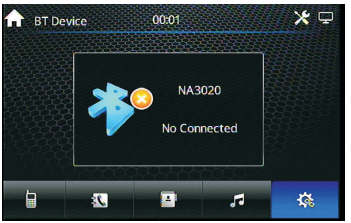


Marcação telefonica



Chamadas

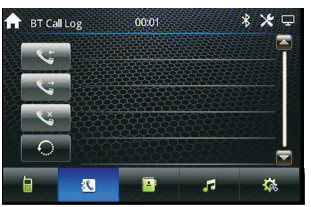


Agenda

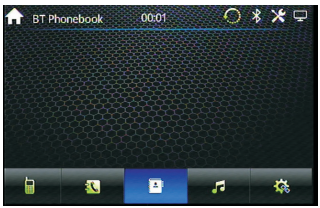


Área: Clique nas opções, escolha as diferentes regiões.
Idioma: toque no ícone do idioma e entre na interface do idioma, selecione o idioma desejado.
F-CAM: Clique no ícone, você pode abrir/fechar as funções correspondentes.


Música do telefone

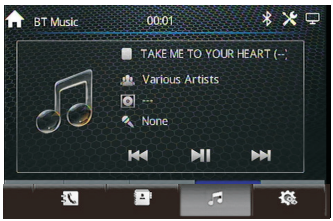

Ajuste de som
Toque no ícone para entrar na interface de configuração de som.

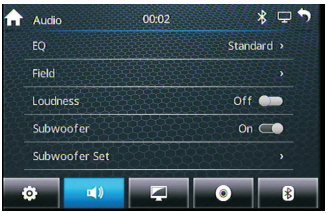


EQ: Clique nas opções para alterar os modos de equalização: Rock/Classic/Jazz/etc.
Menu para entrar na imagem abaixo

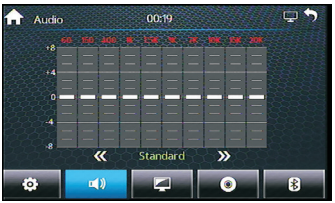


Operação de configuração
Toque no ícone de configurações na tela principal, menu para inserir a imagem abaixo.

Cofiguração de som

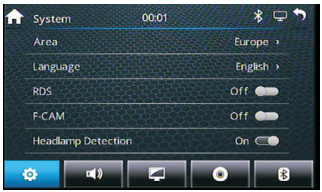


Campo: toque no ícone enter no menu

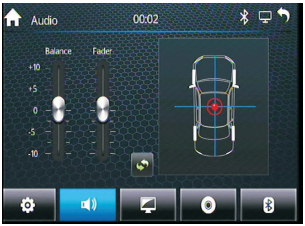

Ajustes de funções importantes


Controle rápido do ponto de ajuste de fontes de som

Configurações de tela
Toque no ícone para acessar as configurações da interface da tela.

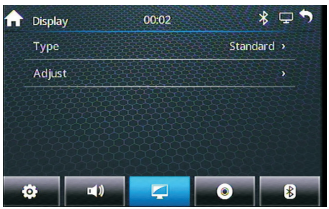


Clique nas opções para escolher as configurações

Configurações de mídia
Toque no ícone para acessar as configurações de mídia

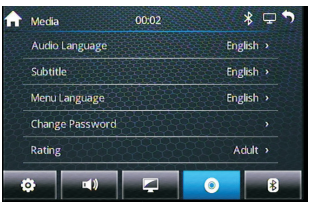


Clique nas opções. Você pode escolher as configurações de áudio, idioma, legendas, etc.

Configurações de BT
Toque no ícone para entrar na interface Configuração de BT

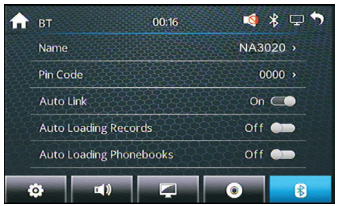


Ajuste de hora
Toque no ícone para acessar a configuração da interface meteorológica

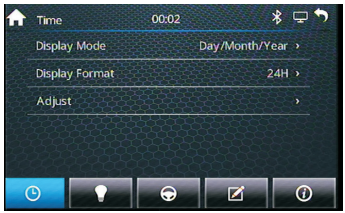


Clique nas opções para escolher as configurações

Ajuste de iluminação
Toque no ícone para acessar as configurações de iluminação

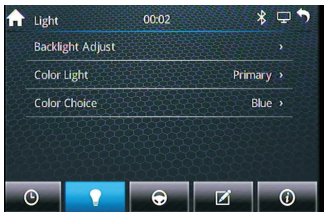


Configuração SWC
Toque no ícone para entrar na interface de configuração do SWC.

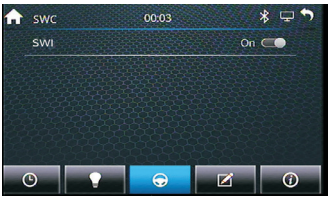

link de telefone
Toque no link do telefone no menu principal para entrar no link do telefone


Configuração de fábrica
Toque no ícone para entrar na interface de configuração de fábrica (123456)

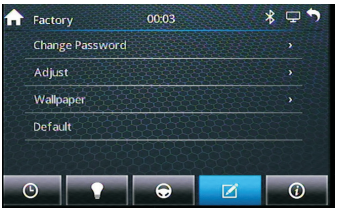





PRECAUÇÕES NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONEXÕES DO ALTO-FALANTE

Não conecte os cabos do altifalante da fonte de alimentação à bateria: caso contrário, a unidade será seriamente danificada.
ANTES de conectar os cabos dos altifalantes ao cabo de alimentação, verifique a condição dos cabos dos altifalantes em seu carro.

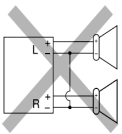

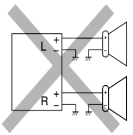

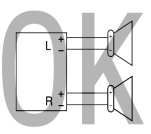

RESOLVER PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	CAUSA	Acção correcta
Não liga	Verificar fusivel	Trocar o fusivel por igual ao anterior
	Factores relacionados à operação da MPU	Pressione o botão RES no painel e, em seguida, ligue
Ao desligar, as configurações são perdidas.	Trocar a batería (fusivel)	Redefinir informações e salvar
Rendimento deficiente da emisora de radio	Sinal fraco	Mova o veículo para outro local e investigue
Não é possível carregar o disco	Tem um disco dentro	Retire o outro disco antes de faze-lo
Não é possível reproduzir o disco	O disco está riscado	Cambie el disco nuevo
	Você colocou a unidade no lado errado	Disco com informações voltadas para cima
	A lente tem sujidade	Limpe a lente com um pano de limpeza de lentes
Não consigo alterar o idioma/ legendas	Existe apenas um tipo de idioma/ legenda na unidade	Se a unidade não tiver mais idiomas/legendas, você não poderá alterá-los
Sem imagem	Factores devidos à operação da MPU	Pressione o botão RES e ligue-o
Não consigo ver a imagem enquanto conduzo	A opção de visualizar a imagem enquanto conduz não é permitida	Estacione o carro em local seguro, coloque o carro parado com o freio de estacionamento, o cabo do freio de estacionamento deve ser aterrado.

Shadow Stealth MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com