MANUAL NA6605

Nakamichi





1080 FHD

Capacitive Panel

Bluetooth

4V RCA line

DVD

IR

LossLess music

FM AM


SW

1. Apariencia ---------- 2
2. Lista de accesorios ---------- 3
3. Conexión de cableado ---------- 4
4. Descripción panel frontal ---------- 5
5. Menú principal ---------- 6
6. Configuración ---------- 7
7. Apple / Carplay ---------- 11
8. Radio ---------- 12
9. USB ---------- 13
10. Disco ---------- 15
11. BT Audio ---------- 17
12. BT Teléfono ---------- 19
13. Android Auto ---------- 24
14. Aux in ---------- 25
15. Especificación ---------- 26

Menu principal



Menu Carplay

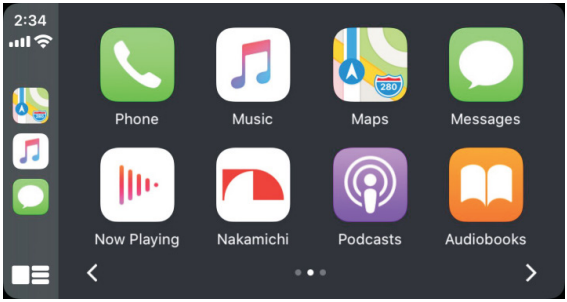

LISTA DE ACESSÓRIOS


Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

1. Receptor de DVD x1
2. Cabo ISO AB x2
3. Línea 12P x1
4. Aro de plástico x1
5. Chave x2
6. Aro de metal x1
7. Controle remoto x1
8. Manual do usuario x1

DIMENSÕES (mm)



CONTROL DE CABO

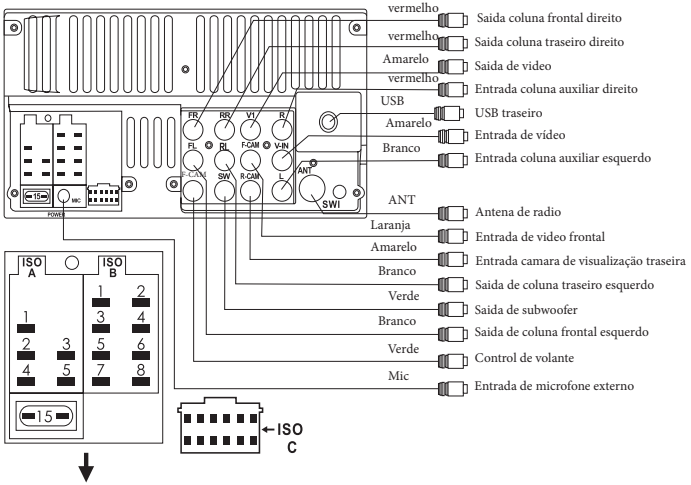

Parte		Color	Conexión
Conexión de enchufes	ISO-A	Naranja	Detección de faros/Iluminación de fondo (Conéctese al control de encendido/apagado del faro)
		Amarillo	Copia de seguridad de la memoria (B+)
		Azul	Antena automática (B+)
		Negro	Tierra (B-)
		Rojo	Interruptor de encendido (B+)
	ISO-B	Blanco	Altavoz frontal izquierdo (+)
		Blanco/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Gris	Altavoz frontal derecho (+)
		Gris/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Verde	Altavoz trasero izquierdo (+)
		Verde/Negro	Altavoz frontal izquierdo (-)
		Violeta	Altavoz trasero (+)
		Violeta/Negro	Altavoz trasero derecho (-)
		Azul/Blanco	Control de amplificador (B+)
	ISO-C	Negro(fino)	Control de volante (suelo)
		Marrón	Detección de freno
		Gris	Control de volante (1)
		Verde	Control de volante (2)
		Rosa	Control de vehículo trasero
		Rosa/Blanco	Cámara frontal (B+)
		Azul/Blanco	Control de amplificador

PAINEL FRONTAL



Ejec
-expulsa o disco

VOL+
-subir o nivel do volume (0-50)

VOL-
-diminuir o nivel do volume (500)

MENU
-Toque no botão de inicio para ir ao menu principal. Quando Apple Carplay ou Android Auto estão disponiveis, mantenha pressionado o botão de voz para começar a função de controle por voz

LIGAR/MUTE
-Liga/desliga a energía. Durante o apagado pressione o botão de ligar para ligar a unidade principal.
Enquanto a unidade estiver ligada, mantenha pressionado o botão liga/desliga para desligar a unidade principal.

RESET
-Reiniciar o ecran principal

USB
-Inserir o dispositivo USB na ranhura para a reprodução de arquivos digitais.

AUX
-Inserir um dispositivo externo nesta entrada de jack 3.5 para ter uma saida de som atraves na unidade.

MENU PRINCIPAL

NA6605 é um dispositivo de audio para carros de 2 DIN com as seguintes funções: Apple Carplay , Google Android Auto, Radio, CD, Bluetooth Audio, USB.
O icon MODE em cinzento significa que a função aplicável não está pronta ou a conexão do dispositivo não é adequada.
Toque no icon de MODE para entrar no modo reprodução.



Sem Apple Carplay



Com Apple Carplay



Ajustes, tocar para entrar no menu de ajustes




Apague o ecran TFT. Este entrará em modo negro, para regressar ao modo de visualização anterior do ecran TFT volte a tocar e este voltará a ligar.

AJUSTES

Toca em para entrar nas opções de menu.
Nas opçoes de menu estão incluidas as opções de hora, opções de audio, opções de disco, opções gerais e opções de fundo de ecran.


Ajuste de data

Inclui usuario para configurar, data e hora

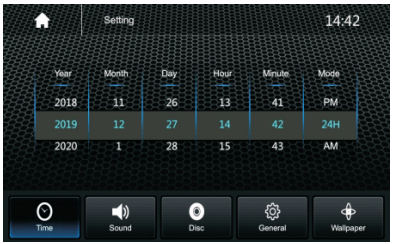


Ajuste do som

Mostra-nos o menu de opções de audio

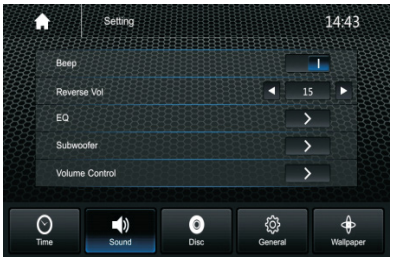

AJUSTES EQ

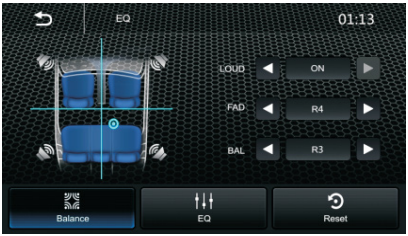


Balance/Fader:
Toque +/- de balance/fader para ajustar as preferencias do condutor e do passageiro. O valor de Balance (esquerda 15 - direita 15) e desvanecimiento (frente 15 - Traseira 15)
Toque em reset para repor balance e fader a zero.




Equalizador de 10 bandas de sintonização. Externamente, podemos sintonizar cada faixa de nivel de frequencia de acordo com a preferencia do usuario. Toque em redefenir para definir todas as bandas como 0.


Configuração do disco

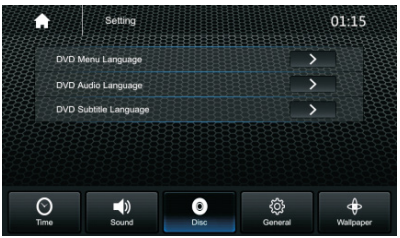


AJUSTES


Ajustes gerais

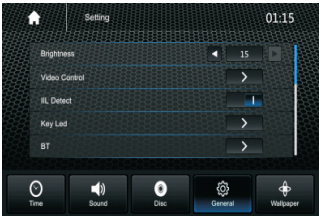

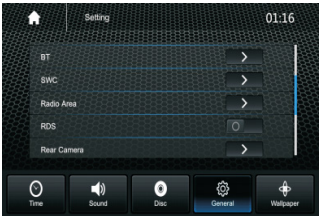


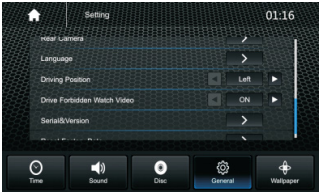


Modo estudio SWC

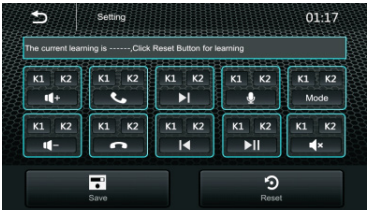

Área de radio

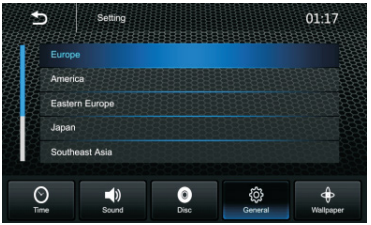


Agenda

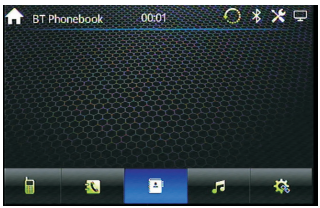


Área: clique nas opções, escolha as diferentes regiões.
Idioma: Toque no ícone de idioma e entre na interface de idioma, selecione o idioma desejado.
F-CAM: Clique no ícone, voce pode abrir/fechar as funções correspondentes.


Música do telemóvel

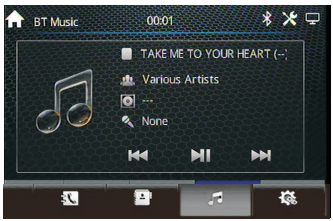

Ajuste do som
Toque no ícone para entrar na interface de coinfiguração de som.

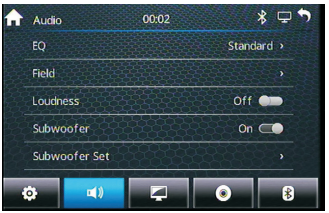


EQ: clique nas opções para alterar os modos de equalização: Rock/Classic/Jazz/ etc
Menu para entrar na imagem abaixo

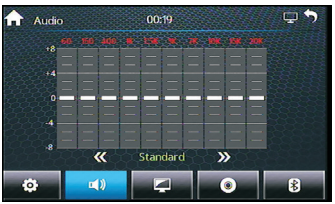


Operação de configuração
Toque no ícone de configurações na tela principal, menu para inserir a imagem de baixo.

Configuração de som

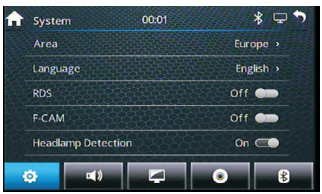


Campo: toque no ícone de entrada abaixo do menu

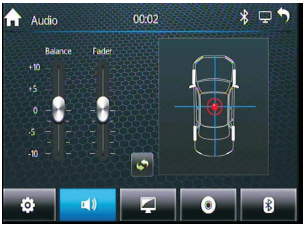

Ajustes de funções importantes


Controle de ponto de ajuste rápido do foco de som

Configurações de exibição
Toque no ícone para aceder as configurações da interface da tela.

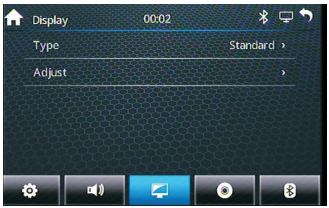


clique nas opções para escolher a configuração

Configuração de Media
Toque no ícone para aceder as configurações de Media

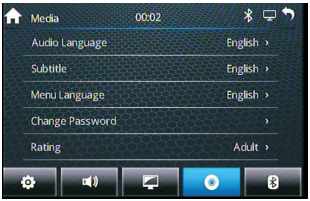


clique nas opções. Pode escolher as configurações de audio, idioma, sbtítulos, etc

Configuração de BT
Toque no ícone para entrar na interface de configurações BT:

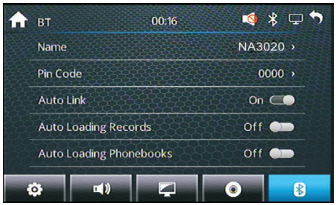


Configuração da hora
Toque no ícone para aceder as configurações de acerto hora/data

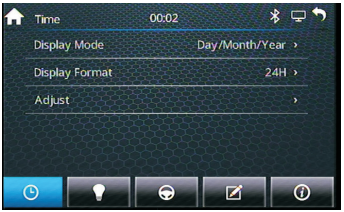


Clique nas opções para escolher as configurações


Ajuste de iluminação
toque no ícone para aceder as configurações de iluminação

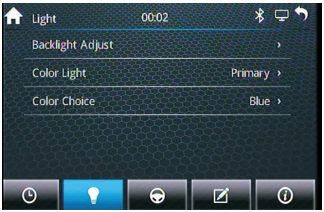

Ajuste de SWC
Toque no ícone para entrar na interface de configuração de SWC.

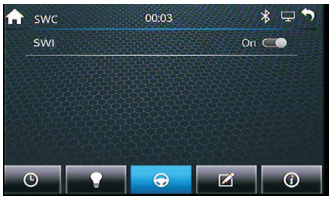

Ajuste de fábrica
Toque el icono para ingresar a la interfaz de configuración de fábrica (123456)

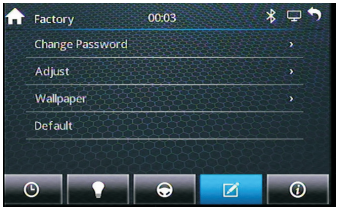


Link telefónico
Toque no link do telefone no menu principal para entrar no link do telefone





PRECAUÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA E CONEXÕES DE ALTIFALANTES

Não conecte os cabos dos altifalantes de alimentação a bateria: caso contrário a unidade será danificada.

ANTES de conectar os cabos do altifalante ao cabo de alimentação verifique o estado da instalação dos altifalantes do seu carro.

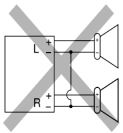

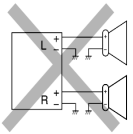

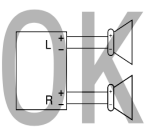

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	CAUSA	ACÇÃO CORRECTA
NÃO LIGA	Verifique os fusiveis	Troque o fusivel por um igual ao anterior
	Factores relacionados a operação da MPU	Pressione o boto RES no painel e active
Ao desligar perde as configurações.	Trocar a batería (fusivel)	Redefinir informações e guardar
Mau desempenho da estação de rádio	Sinal fraco	Mover o veículo para outro lugar e verificar novamente o sinal
Não foi possivel carregar o disco	Tem um disco dentro	Retire o outro disco antes de colocar outro
Não é possivel reproduzir o disco	O disco está riscado	Troque o disco por um novo
	Colocou disco no lado errado	Disco com a informação cara para cima
	A lente tem sujidade	Limpar a lente com um pano "limpa lentes"
Não consegue alterar o idioma/ subtítulos	So ha um tipo de idioma/subtítulo na unidade	Se a unidade não tem mais idiomas/subtítulos, não poderá troca-los
Sem imagem	Factores a causa de la operación de MPU	Presione o botão de RES, luego enciéndalo
Não consigo ver a imagem enquanto conduzo	Não está permitida a opão de ver imagem durante a condução	Estacione o automóvel num lugar seguro, travar o carro com tavão de mão/pé, o cabo de travao de mão deve estar conectado a massa (-).

Shadow Stealth MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com