

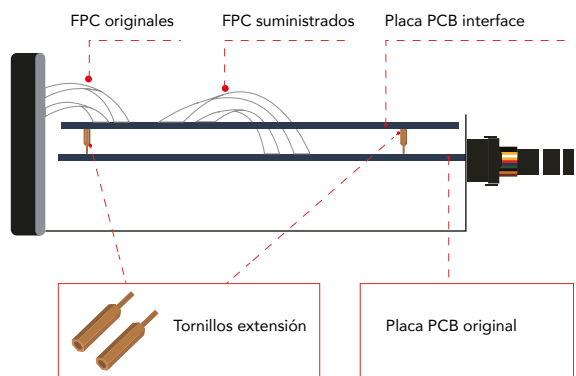
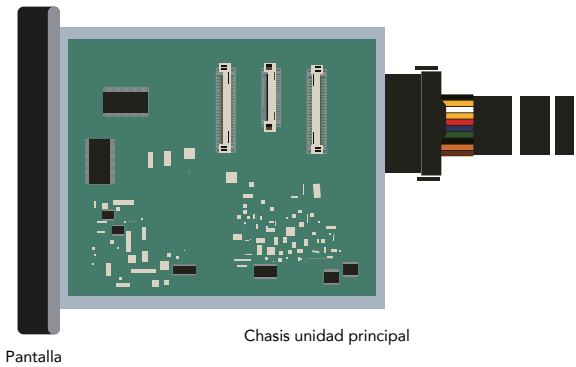
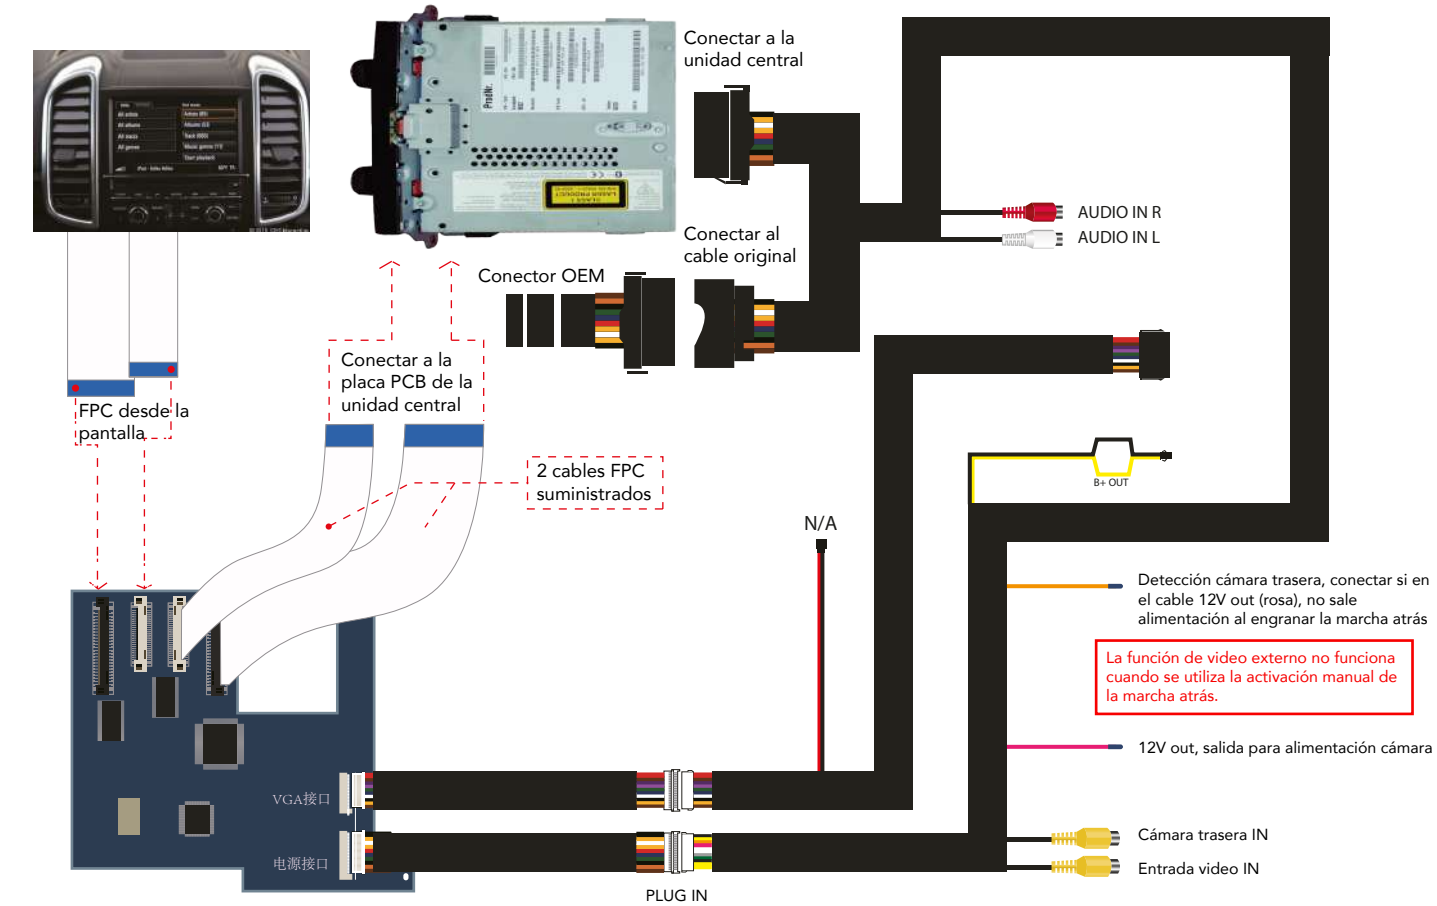


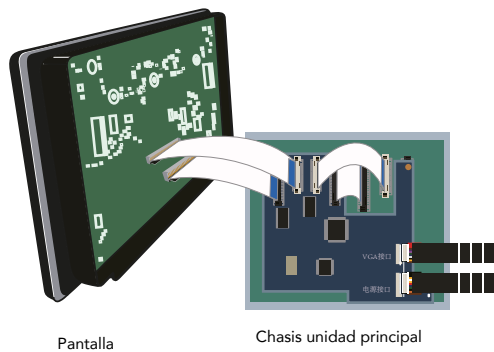

Tornillos extensión suministrados

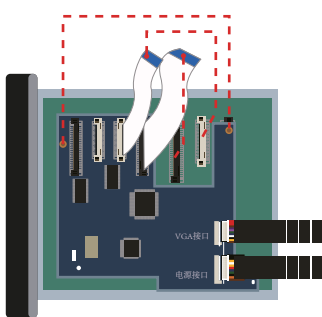

Pulsamos el botón NAVI, durante 3 seg. para visualizar la entrada de video.

SWITCH	ON	OFF
4	PCD desactivado (control distancia parking)	PCD desactivado (control distancia parking)
5	Activar líneas parking	Desactivar líneas parking
6	Video externo activado	Video externo desactivado

Nota: Cada vez que cambie la posición de un switch debe reiniciar el dispositivo para que se aplique el cambio.

VEHÍCULO	SWITCH		
	1	2	3
PCM 3.1	OFF	OFF	OFF

CÁMARA	SWITCH				
	4	5	6	7	8
Aftermarket (CANBUS)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Aftermarket (act. manual)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Trasera original	OFF	ON	OFF	OFF	ON