Cableado interface mandos de volante


CTMULTILEAD.2

Configuración de asignaciones (1=Realizar enlace, 0=sin enlace)

J1	J2	J3	Systems	Connector
1	0	0	JVC	Jack (old models) Key1 (new models)
0	1	0	BEAT/Philips/Nakamichi	Key1
1	1	0	Clarion	Jack
0	0	1	Kenwood	Key1
1	0	1	Alpine	Jack
0	1	1	Panasonic	Key1
1	1	1	Sony/LG/Pioneer	Jack
1 (Pin12)	1 (Pin10)	0	Zenec	Key1
1	1	1	Chinese Learning Brands	Key1, Key2, GND
0	1	0	Grundig	Key1

Configuración de pines

Pin 1	Description
1	Reserved
2	Reserved
3	Reserved
4	Analog 2 Swc
5	GND Swc
6	Analog 1 Swc
7	Link J3
8	Link J3
9	Link J2
10	Link J2
11	Link J1
12	Link J1

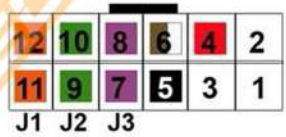

Aquí hay algunos ejemplos de cómo hacer varias conexiones:


Ejemplo1: Alpine; retire el enlace J2 y luego conecte el conector Jack a la radio

Ejemplo2: Kenwood; retire los enlaces J1 y J2 , conecte el conector del cable a la radio


Ejemplo3: Zenec; retire el enlace J3, corte el verde y naranja, luego suelde la fila superior (pin12 y 10) juntos y aisle. Conectar el conector a la radio

Cableado interface mandos de volante



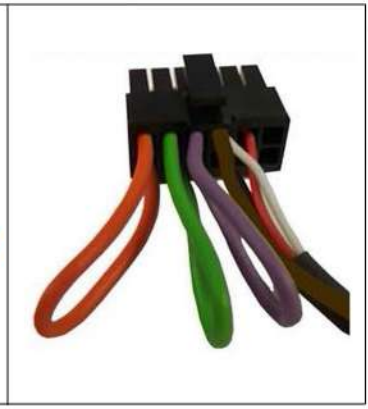


Examples:

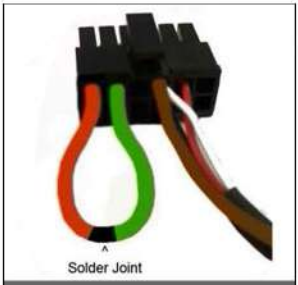

ZENEC



ALPINE

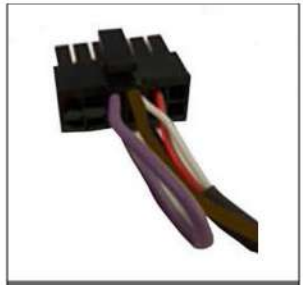

KENWOOD