
CTMULTILEAD.5-Manual de instalación

Configuración de asignaciones (1=Realizar enlace, 0=sin enlace)

J1	J2	J3	J4	Systems	Connector
1	0	0	1	JVC	Jack (old), Key1 (new)
0	1	0	1	BEAT/Philips/Nakamichi	Key1
1	1	0	1	Clarion	Jack
0	0	1	1	Kenwood	Key1
1	0	1	1	Alpine	Jack
0	1	1	1	Panasonic	Key1
1	1	1	1	Sony/LG/Pioneer	Jack
1	1	1	0	Pioneer (Type 2)	Jack
1 (Pin12)	1 (Pin10)	0	1	Zenec	Key1
1	1	1	1	Chinese Learning Brands	Key1, Key2, GND
0	1	0	1	Grundig	Key1

Pin	*Description*	*Colour*
1	Not populated	N/A
2	Not populated	N/A
3	Not populated	N/A
4	Analog 2 SWC	Gris
5	Ground SWC	Negro
6	Analog 1 SWC	Marrón/Blanco
7	Link J3	Violeta
8	Link J3	Violeta
9	Link J2	Verde
10	Link J2	Verde
11	Link J1	Naranja
12	Link J1	Naranja

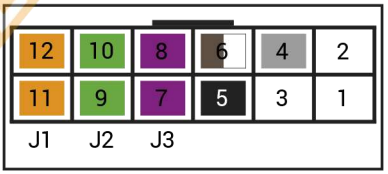

Ejemplos de configuración de cable

ALPINE: Corte la conexión entre J2, luego use el conector Jack para la radio nueva

KENWOOD: Cortar las conexiones entre J1 y J2, luego use las conexiones del cableado para el nueva radio

ZENEC: Cortar la conexión entre J1, J2 y J3. Soldar juntos los cables desde el pin 10 (J2) y el pin 12 (J1). Luego use las conexiones por cable para la nueva radio

