Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

AUDI A3 SPORTBACK 2015

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

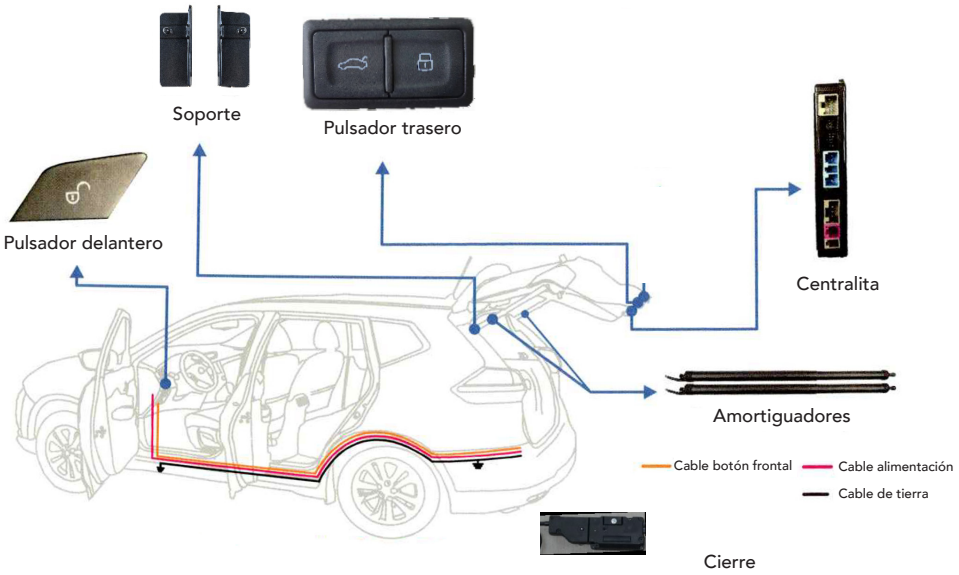

1. Retire el panel de revestimiento de la puerta trasera



01

Retire el panel tapizado grande de la puerta trasera



02

Resultado de quitar el tapizado

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original del coche



02

Retire la bola del amortiguador original


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

AUDI A3 SPORTBACK 2015



03

Retire el soporte de la carrocería original, reemplácelo por el soporte nuestro. Observe la posición de los tornillos, uno será el nuestro y el otro del coche original.

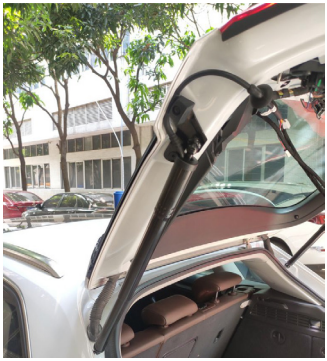

04


instala el amortiguador de nuestra empresa



05

Corte una pequeña muesca en la posición de luz trasera

3. Pasos para la instalación de la cerradura de succión eléctrica

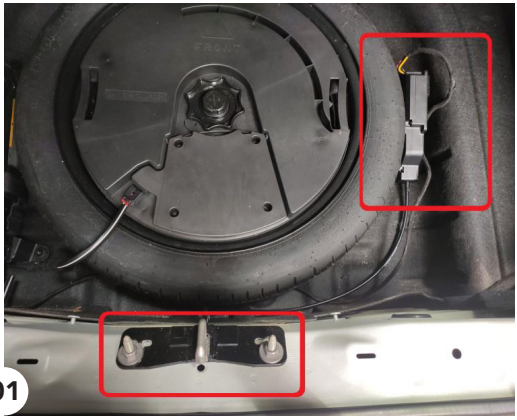

01


Retire la cerradura original de la puerta trasera y cambielo por la nuestra

4. Posición de los cables del control de caja/cerradura y línea de control del switch/tierra



01

Posición para instakara la central

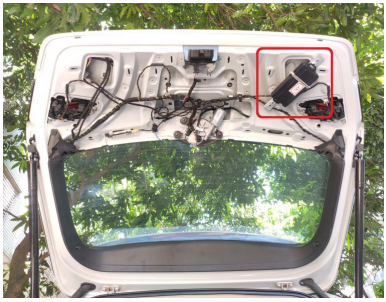


02

Instalar y fjar la central



03

Conecte el cable de control de bloqueo al enchufe del cable de bloqueo del automóvil

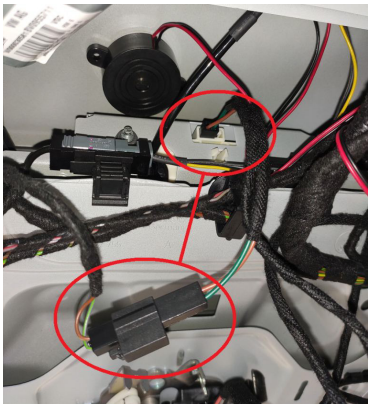

04

Conecte el cable del botón del coche orignal al de nuestra empresa



05

Quitar la tapa de tapiceria (instalación de la correa de unión)



06

Posición del cable de tierra

5. Fuente de alimentación y señales relevantes



01

Retire la tapa de la caja de fusibles



02


Suminstro de enrgia desde caja de fusbles (F38)

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición donde instalar el botón. Hacer un agujero con un destorillador de 16.

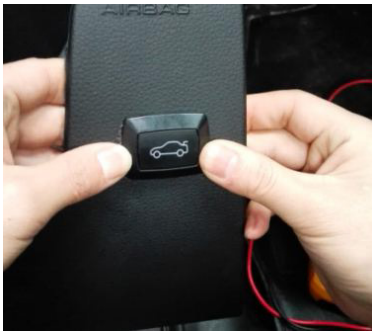

02

Posición de instalación del botón de la central



03

Retire el botón de origen y instale el botón especial del amortiguador

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Imagen del cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito




02

Imagen del cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

8. Conexionado referencia y resultado final

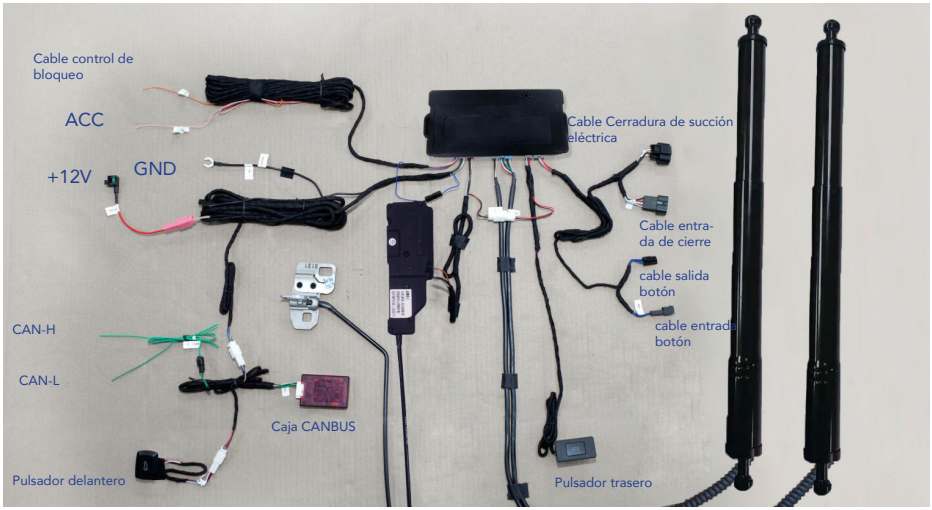

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO AUDI A3 SPORTBACK 2015

Este kit de portón eléctrico para Audi A3 Sportback 2015 puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com