Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

KIA SPORTAGE 2016-2019

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

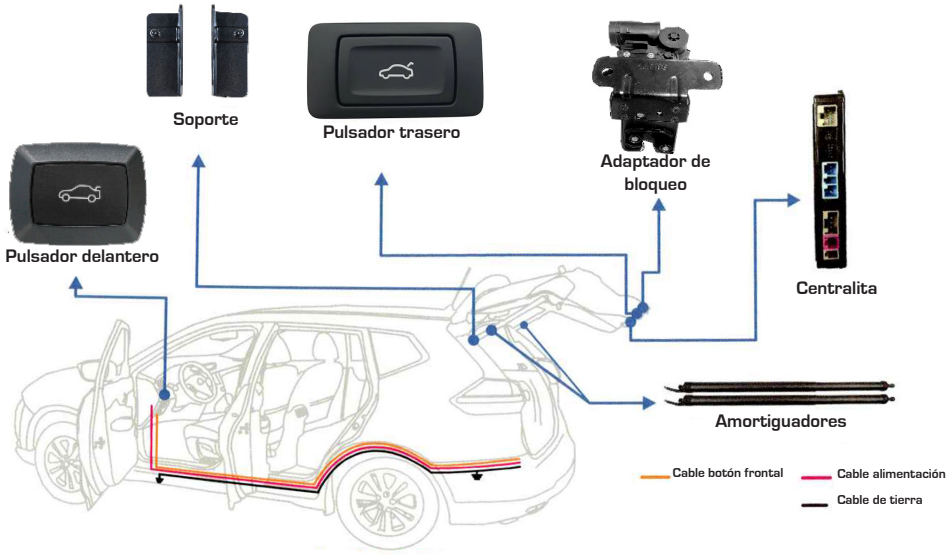

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO KIA SPORTAGE 2016-2019

1. Retire el panel de revestimiento de la puerta trasera



01

Retire los tornillos y clips del panel de la moldura según el orden indicado en la foto



02

Retire la tapicería del maletero

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original del coche (misma operación para el izquierdo y el derecho)



02

Retire el soporte de la carrocería original. (Misma operación para el izquierdo y el derecho)


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

KIA SPORTAGE 2016-2019




03

Instale el soporte de nuestra empresa
(use los tornillos originales para fijarlo)

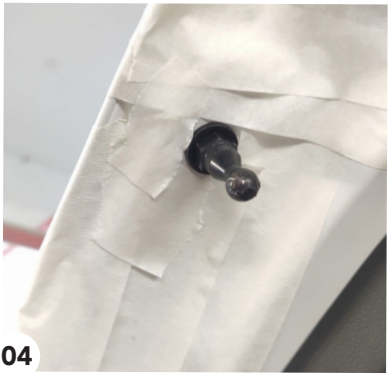

04

Quitar la rótula original del maletero

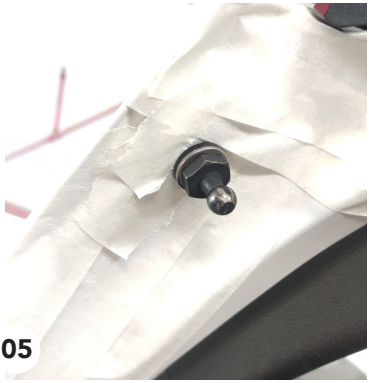

05

Instale la rótula original del maletero de nuestra empresa



06

Instale el amortiguador eléctrico de nuestra empresa
(mover el extremo del motor hacia abajo)



07

En la posición encima del amortiguador, pase el cable de sujeción a lo largo del orificio original, e inserte el tapón de goma firmemente.

3. Pasos para la instalación de la cerradura eléctrica



01

Retire la cerradura original de la puerta trasera



02

Instalación de nuestra cerradura eléctrica, use los tornillos originales



03

Así quedaría la cerradura una vez instalada.



04

Retire el gancho de cierre del vehículo original, instala el ganchio de nuestra empresa, y fíjelo con los tornillos del vehículo original



05


Pegar la lámina de PVC negro de la cerradura de la tapicería, ten cuidado de no pegarlo oblicuo o torcido.



06

Cámara angular del cierre eléctrico

4. Posición de los cables del control de caja/cerradura y línea de control del switch/tierra

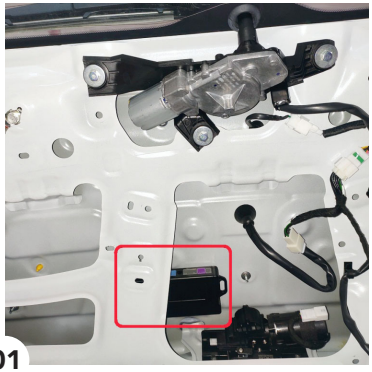


01

Posición de instalación de la centralita



02


Posición de transferencia del cable de control de bloqueo de nuestra empresa, y el cable de control de bloqueo original del automóvil.

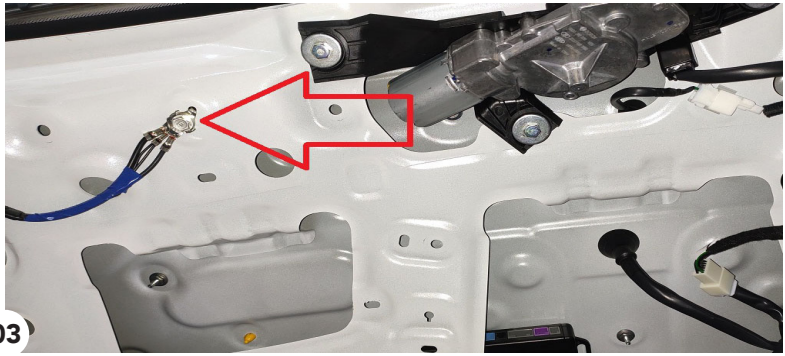

03


Posición de masa

5. Fuente de alimentación y señales relevantes

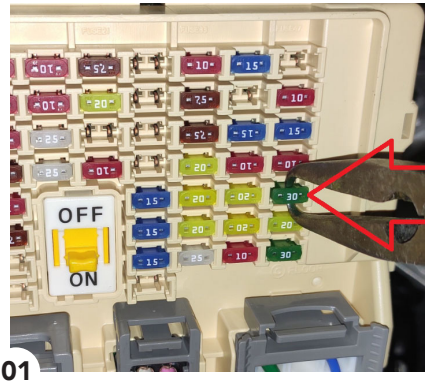


01

Saque el cartucho de la caja de fusibles original del automóvil (30A)

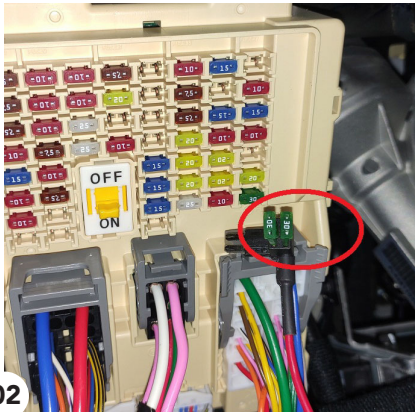


02

El fusible del coche original se conectará con nuestro aparato eléctrico

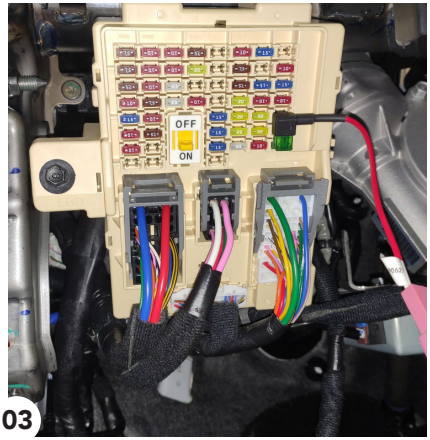

03

Conecte el cable adaptador de alimentación en la caja de fusibles como muestra la imagen

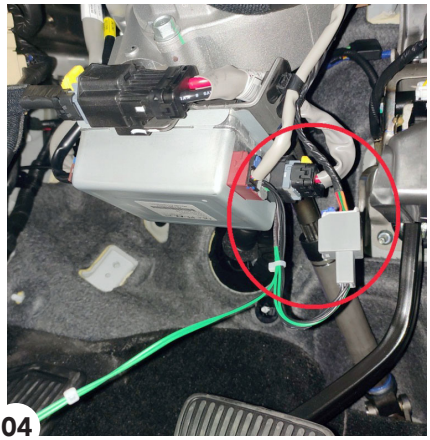

04

Transfiere el cable plug de CANBus original del vehículo bajo el volante del coche original

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición de instalación del botón frontal



02

Posición de instalación del botón trasero


7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del coche y fíjelo con la brida.

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

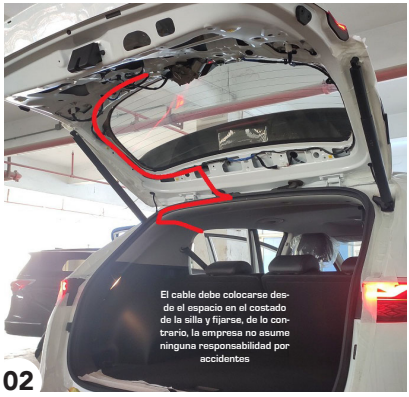

02

Cableado de la caja trasera de la línea de alimentación

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

8. Conexionado referencia y resultado final







Finalmente, inserte en el terminal de alimentación la bocina, hará un sonido de "tick", significa que se puede realizar la prueba principal, después de pasar esta prueba, restaure la placa de ajuste, pruébela de nuevo y luego complete la instalación

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO KIA SPORTAGE 2016-2019


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

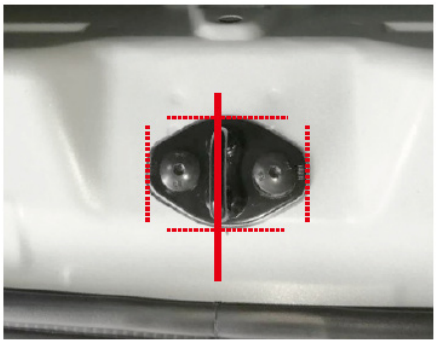


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

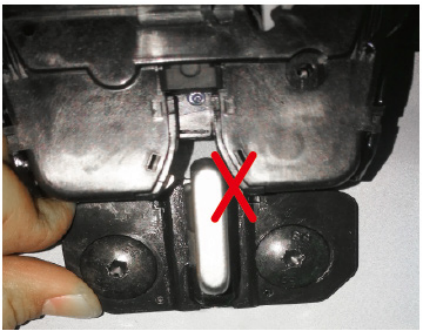

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

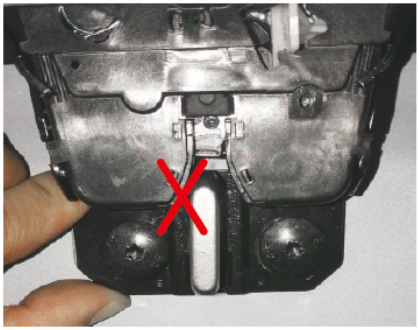

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

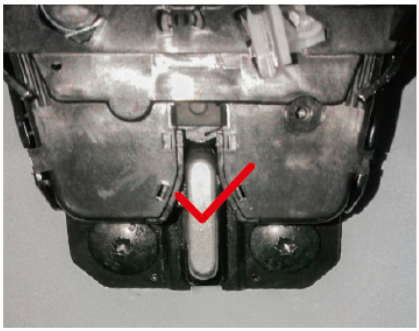

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO KIA SPORTAGE 2016-2019

Este kit de portón eléctrico para **Kia Sportage 2016-2019** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com