Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

OPEL GRANDLAND X 2017

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

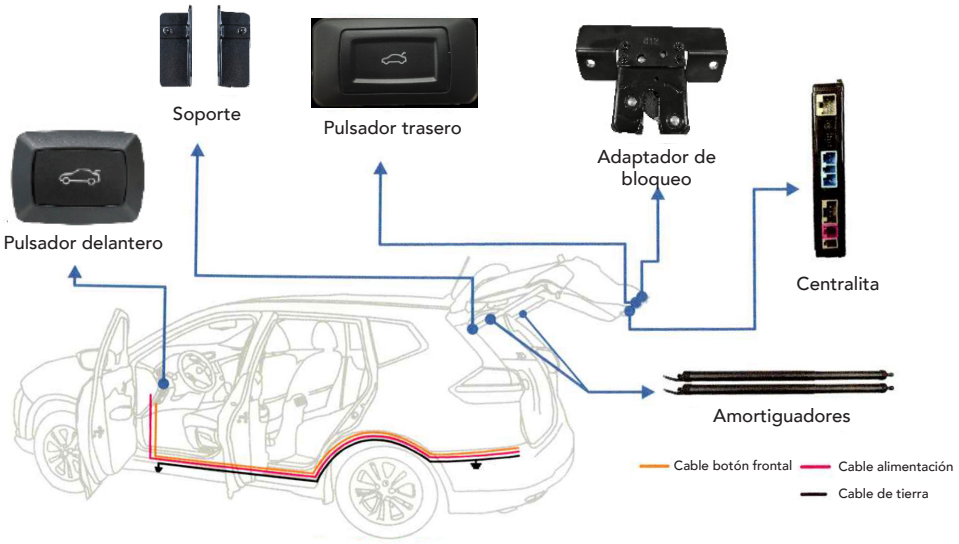

1. Retire el panel de revestimiento de la puerta trasera



01

Quitar el embellecedor del portón trasero



02

Resultado final después de quitarlo

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original del coche (misma operación de los dos lados)




02

Retire el soporte de la carrocería original, reemplácelo por el soporte nuestro. Observe la posición de los tornillos, uno será el nuestro y el otro del coche original.



03

Instale nuestro amortiguador. La parte A se instala antes que la parte B

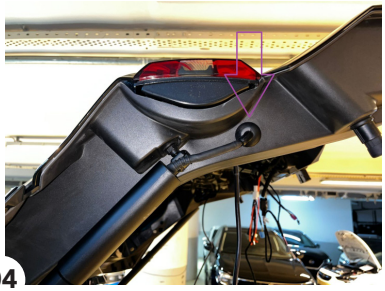

04

Perfore la puerta trasera a través de la línea del poste eléctrico y coloque el tapón de goma resistente al agua

3. Pasos para la instalación de la cerradura de succión eléctrica



01


Retire la cerradura original de la puerta trasera, e instale nuestra cerradura con los tornillos originales

4. Posición de los cables del control de caja/cerradura y línea de control del switch/tierra



01

Fije la caja de control con velcro

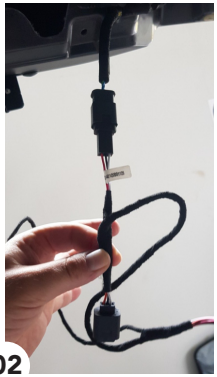


02

Empatar nuestro cable de cierre y el cable de cierre original del vehículo



03


Saque el enchufe del botón de la puerta trasera original del automóvil y conéctelo con el enchufe del botón de nuestra empresa

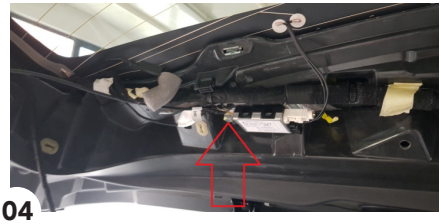

04


Posición de GND (masa)

5. Fuente de alimentación y señales relevantes

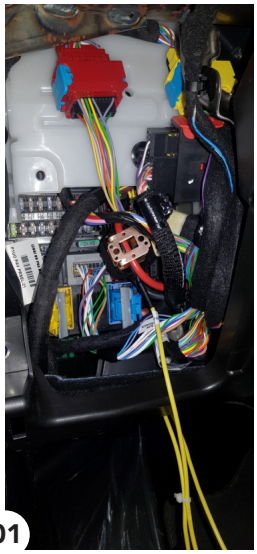

01

Enrolle el cable de alimentación en la caja de fusibles mostrada

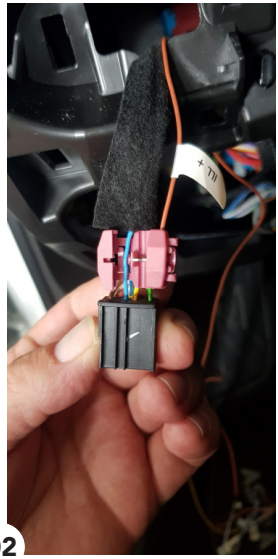

02

Conecte el cable de la lámpara pequeña del botón frontal de nuestra empresa al cable de la lámpara pequeña azul del automóvil original

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición sugerida para instalar el botón frontal



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01


Método de cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito


8. Conexionado referencia y resultado final




Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

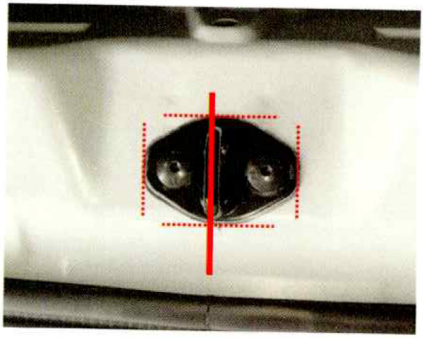


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

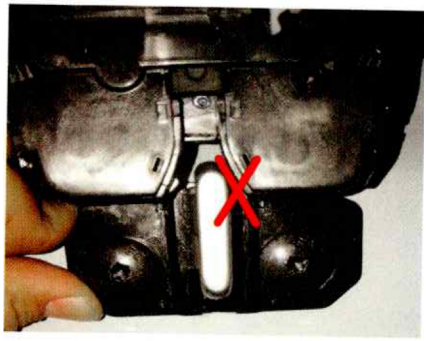

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

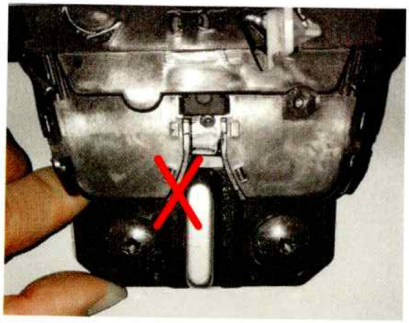

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

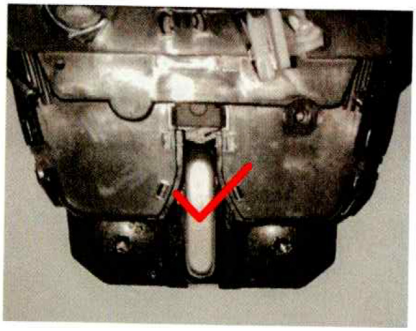

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO OPEL GRANDLAND X 2017

Este kit de portón eléctrico para **Opel Grandland X 2017 X**puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com