

Manual interface INTCARPLAYAUDIMMI3G de AUDI



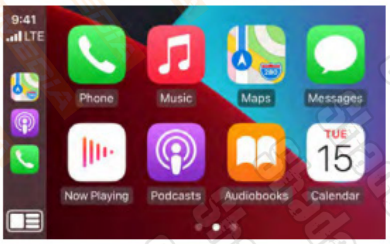


Apple Car Play

Android Auto

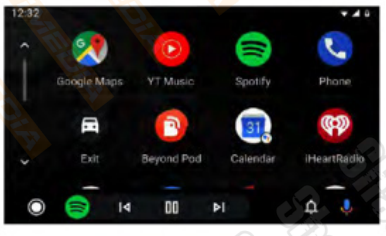

Componentes Interface Audi

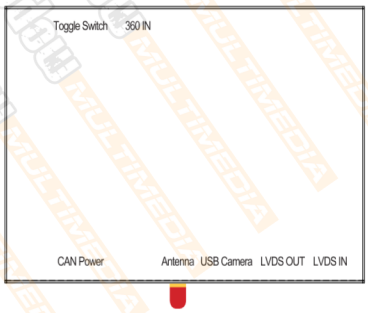


Interface



Cable LVDS de 4 pines



Antena WIFI/BT

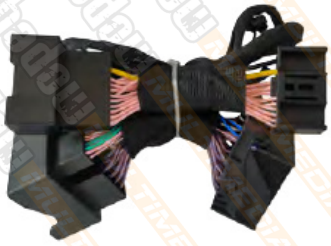

Cableado principal



Cables USB&CVBS

Localizacíon de la radio AUDI MMI

Bajo la pantalla


La instalación para AUDI se realiza íntegramente en el sintonizador de radio (CD Player)



La mayoría de vehículos con 3G MMI o MIB2

Guantera




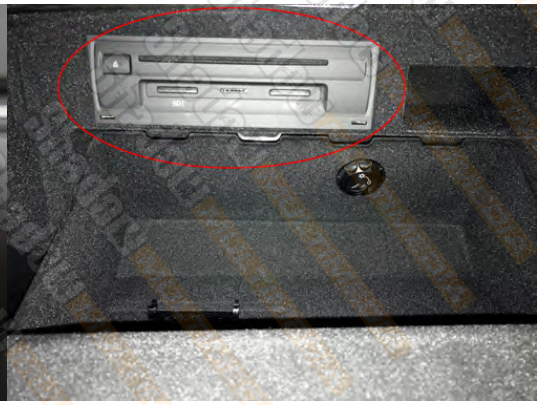

Audi A3 MIB, Q5 3G MMI

Shadow MULTIMEDIA

Esquema de instalación AUDI

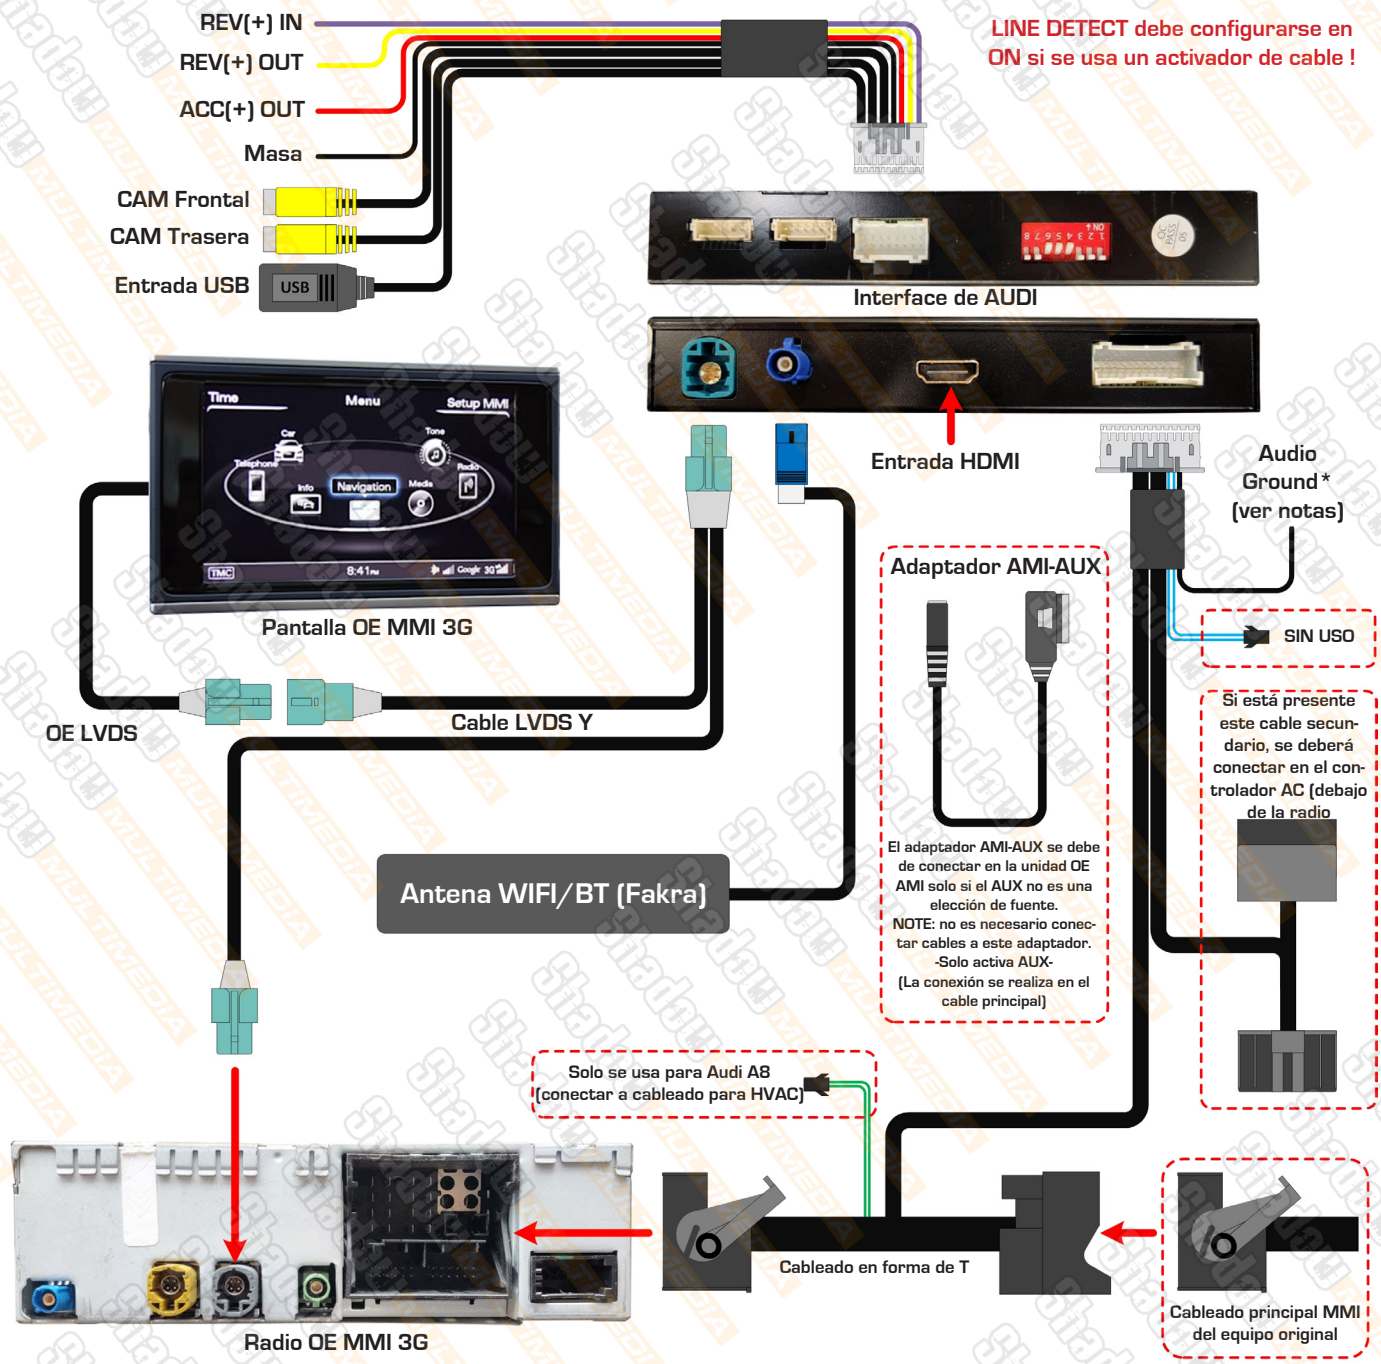

NOTAS

No retire la pantalla, todas las conexiones se realizan en la RADIO.
La mayoria de los vehículos requieres un cableado secundario para conectarse en el controlador AC
Conecte a tierra únicamente este cable negro de 'Audio Ground' si NO hay reproducción de audio o hay ruido presente cuando se utiliza AUX.
Si el equipo está equipado con una transmisión manual, tú debes seleccionar "LINE DETECT" y darle 12V (+) al cable violeta (REV (+) IN).
Si se utiliza CAN para cambiar la imagen de marcha atrás, LINE DETECT se ignora. Si usa el activador de cable para cambiar a marcha atrás, CAN no se usará.
Después de que todas las conexiones sean realizadas, lleve a cabo el restablecimiento (cierre todas las puertas,
Retire la llave de proximidad y deje que el vehículo duerma durante 10 minutos)
Realizar todas las pruebas con el vehículo en marcha.

Shadow MULTIMEDIA

Cableado AUDI

Carplay/Android Auto + entrada de Cámara para vehículos Audi se equipan con sistema 3G MMI/ MIB/MIB2



NOTA: Vehículos A4/A5/Q5/A6/A7/A8/Q7/Q3: La conexión plug and play del Quadlock se hará detrás de la radio y el plug and play secundario se conectará a los controles AC

Para Audi Q3-N (navegación equipada), el cableado secundario no se usa



Quadlock Controlador AC

*Si el automóvil está equipado con fibra óptica, retírela del quadlock original y muévalo al cableado plug and play suministrado.

Ajustes de los DIP

1	2	3	4	5	6	Modelo de vehículo
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	AUDI Q5 2013-2017 (MMI) A4/S4/A5/S5 2012-2016 A6/A7 2012-2015 , Hurricane
OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	AUDI Q5 2009-2012 (MMI) A4/S4/A5/S5 2009-2011(MMI) algunos del 2012


DIP	ON	OFF
7	Coches sin sensores de parking	Coches con sensores de parking
8	Micrófono externo	Micrófono equipo original

Nota: si el botón de PARK está en ON y los sensores están activados, la unidad no puede cambiar modos hasta que los sensores estén despejados




Ajustes de los DIP de fábrica (1-6)
OFF - OFF - ON - OFF - ON - OFF
Nota: por favor restaure el interface después de cambiar los ajustes de los DIP






Shadow MULTIMEDIA

Intrucciones de uso:

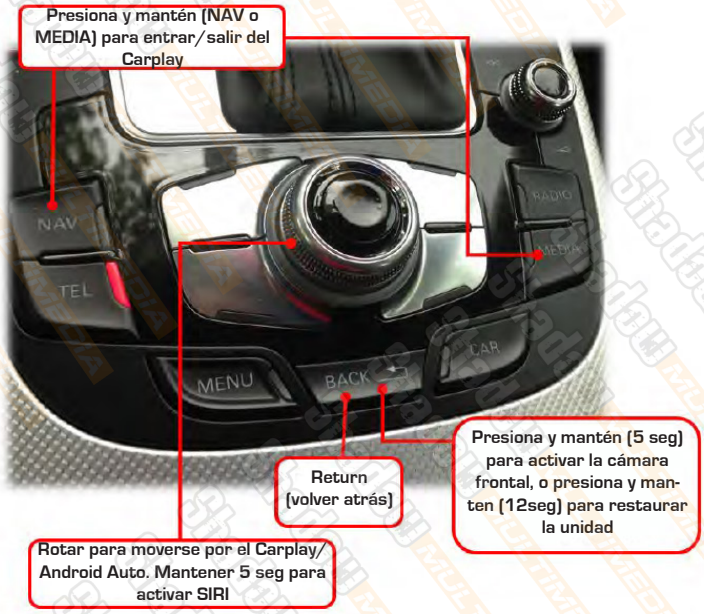

ATENCIÓN: con la última versión del software (3.6.13), use el BT OEM para la reproducción de todo el audio del carplay/And. Auto

Selecciona la entrada AUX para obtener entrada de audio

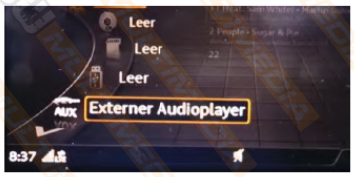

NOTA: Asegúrese de conectar el BT OEM o modo AUX en un coche con estéreo original antes de usar el Carplay




NOTA: si tiene un coche sin jack AUX, pero con AMI, por favor conecte un cable AMI al puerto AMI de origen, y no conecte nada con otro tipo de cable

Como conectar Apple Carplay/Android Auto


1. Si quieres usar un cable para conectarte al Carplay, por favor que sea uno original de Apple
2. Si quieres conectarte por BT, siga estos pasos
3. Siga los siguientes pasos; Settings>BT y el teléfono buscará los dispositivos




Seleccione su dispositivo y se conectará automáticamente:

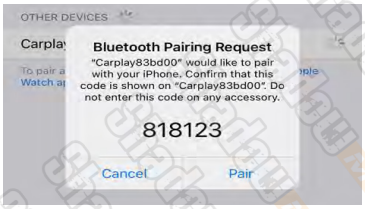

Una vez se emparejen, tendras que dar permisos.

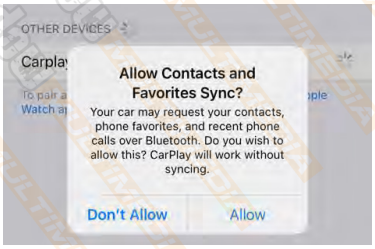

Cuando termines de dar permisos tendrás que aceptar la conexión de Carplay.

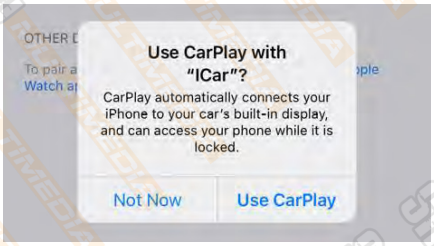

Una vez aceptes, se conectará automáticamente al Carplay

Shadow MULTIMEDIA