Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

HYUNDAI TUCSON 2015-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre




Mando original




Cierre eléctrico

Descripción del cableado

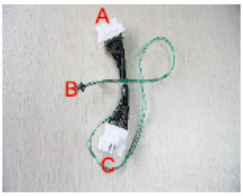


Conector OBD

A. Conectar con salida de OBD original
B. Unir con cable de conexión-B de canbus
C. Conectar con entrada orignal del OBD

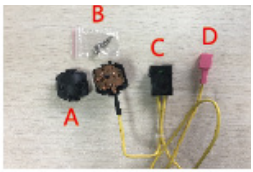


A. Cubierta del selector de potencia
B. Abrazderas
C. Fusible
D. Unir con el cable alimentación A

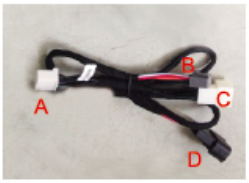


Cable de control de cierre

A. Conectar con la salida del amortiguador original
B. Conectar con el puerto 1 de la centralita
C. Conectar con la entrada del amortiguador original
D. Conectar con el control de cierre

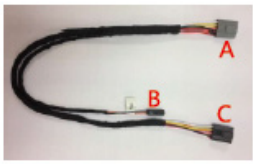


Cable de conexión de cierre

A. Conectar con la entrada 10 de la central
B. Conectar con el cierrre
C. Conectar con la caja del cierre

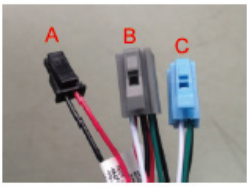

Cable botón trasero


A. Unir con buzzer A
B. Conectar con el puerto 3 de la central.
C. Unir con botón trasero

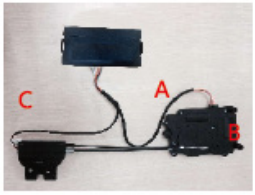


Esquema de conexión del cierre de succión



A. Conectar con Canbus
B. Unir con el botón de conexión del cable de alimentación
C. Unir con conector C del OBD
D. Conectar con el enchufe del botón frontal

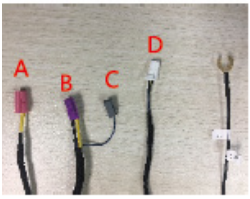


A. Conectar con el selector de potencia A
B. Conectar con la entrada 6 de la central
C. Conectar con la entrada 5 de la central
D. Unir con el cable B del CANBUS

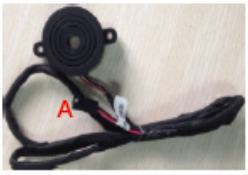

Buzzer

A. Conectar con el cable C del botón trasero

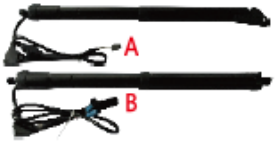


Amortiguadores eléctricos

A. Unir a la entrada 7 de la central
B. Unir a la entrada 8-9 de la central

Entrada delantera centralita



Entradas traseras centralita



INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

HYUNDAI TUCSON 2015-

Pasos para la instalación del portón



01

Apariencia del Hyundai Tucson



02

Imagen después de abrir el portón trasero



03

Retire la placa interior central del portón trasero con herramientas como se muestra



04

Retire la placa derecha e izquierda del portón trasero con herramientas como se muestra



05

Usando un destornillador Phillips para quitar los tornillos de la placa del portón trasero.



06

Usando una herramienta para quitar la caja de la manija de la puerta trasera como se muestra



07

Retire la placa grande del portón trasero con la herramienta como se muestra



08

La imagen después de quitar la placa interior del portón trasero.



09

Retire la placa grande del portón trasero con la herramienta como se muestra



10

La imagen después de quitar la placa interior del portón trasero.



11

Retire el amortiguador original con la herramienta (de la misma manera para el izquierdo y el derecho)



12

Retire el tornillo esférico original con la herramienta (de la misma manera para el izquierdo y el derecho)



13

Instale la centralita en el lado izquierdo del portón trasero como se muestra



14

Lleva el cable del amortiguador a través del agujero que se muestra



15

Coloque el cable conectado al portón trasero de la centralita a lo largo del lado izquierdo de la posición de conducción como se muestra



16

Coloque el cable a lo largo del asiento trasero hasta el maletero.



17

Coloque el cable a lo largo del lado izquierdo del portón trasero



18

Fije la caja de accionamiento del cierre de succión como se muestra



19

Retire el cierre original y cámbielo por nuestro cierre de succión eléctrico.



20

Coloque el cable a lo largo de la parte inferior del maletero y coloque la cinta adhesiva en el portón trasero como se muestra



21

Posición de instalación de la conexión a tierra




22

Perfore un orificio encima del interruptor del motor para instalar el botón delantero como se muestra



23

Retire el botón del portón trasero original y reemplácelo con nuestro botón del portón trasero

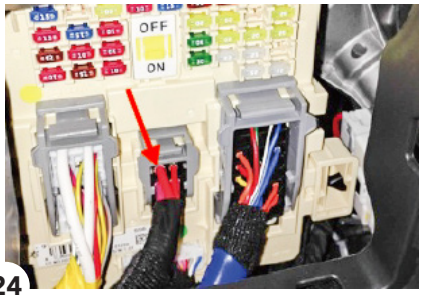

24

Utilice la abrazadera del cable para conectarlo con el cable de alimentación, que es un cable rojo grueso que se encuentra en el fusible debajo del volante.



25

Conecte los enchufes de los polos izquierdo y derecho y el cable de alimentación a la centralita



26

Inserte el cable de emergencia del seguro de cierra en la ventana del portón trasero como se muestra



27

Inserte nuevamente la hebilla de la moldura del portón trasero



28

Instalar la placa interior del portón trasero y terminar toda la instalación.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com