Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

SUBARU XV 2018-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre




Mando original




Cierre eléctrico

Descripción del cableado

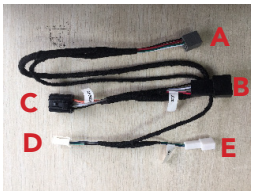

A. Conector 1 centralita
B. Conectar al conector de cierre original
C. Conectar a la cerradura original
D. Conectar al botón del portón original
E. Conectar al conector original del botón del portón original

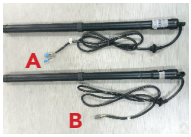


A. Conecte al puerto de la central -5-6
B. Conecte al puerto de la central -4


Cierre central




A. Conecte al cable de bloqueo-B
B. Conéctelo al cable de bloqueo-A

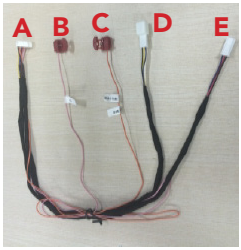

A. Conectar a la central
B. Señal de detección +12V
C. Señal de detección cierre +12V
D. Conectar al cable B de alimentación
E. Botón frontal




Centralita

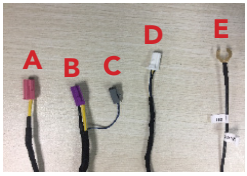


Cable alimentación

A. Conectar al dispositivo de suministro de energía -A
B. Conectar al puerto 2 de la central
C. Conectar al puerto 3 de la central
D. Conectar al conector B del botón frontal
E. GND

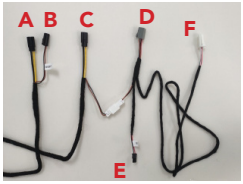

Cable de bloqueo del botón trasero
A. Puerto 2 cierre central
B. Puerto 1 cierre central
C. Conectar al puerto 3 de la central
D. Conectar al puerto 8 de la central
E. Alarma
F. Conector botón trasero

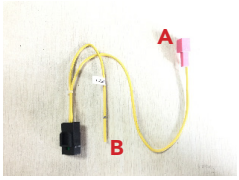

Cable de suministro de energía
A. Conectar cable A alimentación
B. Conectar a suminstro de alimentación

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

SUBARU XV 2018-

Pasos para la instalación del portón




01

Apariencia del Hyundai Tucson




02

Retire el embellecedor del maletero

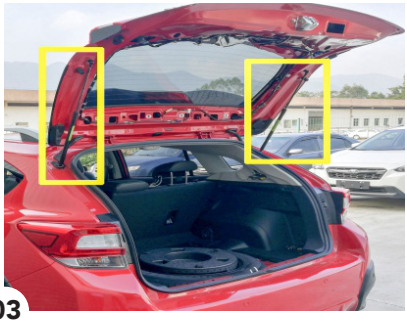


03

Retire los amortiguadores originales (Nota: la cámara de aire y el soporte están integrados)

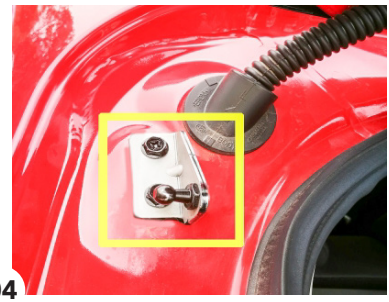

04

Fijar el soporte izquierdo y derecho de nuestra empresa con los tornillos del soporte original del coche (el que se muestra en la la imagen es el soporte izquierdo)

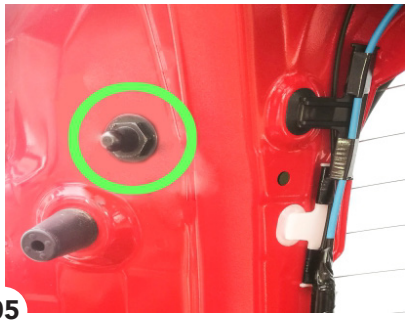

05

Instale el tornillo de nuestra empresa a la izquierda y del portón trasero derecho



06

Instale los amortiguadores eléctricos izquierdo y derecho



07

Posición de perforación del orificio (o16) para la colocación el cable del motor (recomendado)




08

Retire el embellecedor inferior del maletero del coche original



09

Retire el cierre del coche original

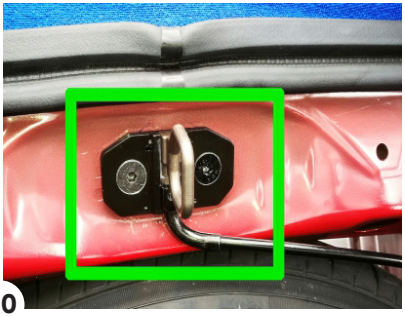

10

Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa




11

Fije la caja de accionamiento de la cerradura en el lado izquierdo de la llanta de repuesto



12

Recuperar el tablero embellecedor de la cerradura inferior.

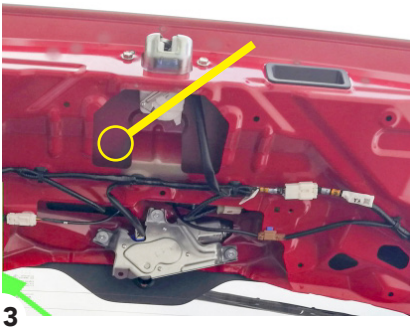

13

Conectar el cable de la central, pegarlo en la parte izquierda



14

Conectar al botón del amortiguador original




15

Conéctelo al enchufe de bloqueo del automóvil original



16

Posición de instalación del botón frontal

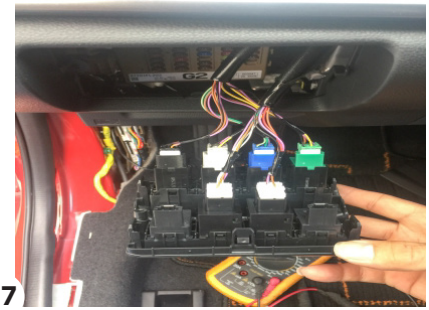


17

Conectar el cable del botón frontal al cable violeta del coche original



18

Instale el enchufe blanco detrás de la caja de fusibles, suministre energía sujetando el cable blanco

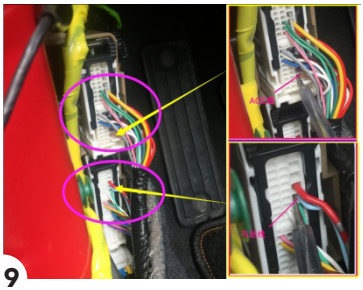

19

Abra la moldura del asiento del conductor (conecte el cable rosa con el marrón del coche original) (conectar el cable naranja al azul del coche original)




20

Pase el cable del portón a través de la moldura del coche



21

Abra el panel de moldura izquierdo del portón trasero. y conecte el cable de tierra

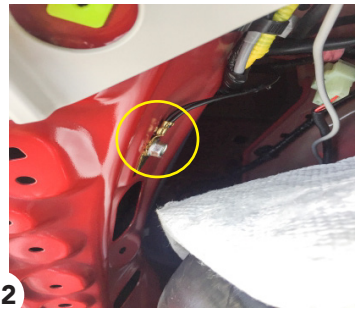

22

Cable de tierra



23

Posición de instalación del botón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com