Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

CITROËN AIRCROSS C5 2017-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

CITROËN C5 AIRCROSS 2017-

Precauciones a la hora de instalar este portón eléctrico

1. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deje que el personal de ventas profesional los instale; para evitar dañar la máquina o causar accidentes, no desmonte los productos.

2. Para arrancar el motor antes de la instalación, verifique la función de la pantalla del tablero del automóvil, si los botones funcionan normalmente y si hay rayones en el interior y la superficie del automóvil. Si hay algún problema, informe al cliente inmediatamente.

3. Compruebe si el portón trasero se puede abrir y cerrar normalmente o no, compruebe si hay algún problema con las luces.

4. Apague el motor y prepare las herramientas.


5. Para facilitar la instalación; por favor quitar objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para prevenir daños en el vehículo durante el proceso de instalación.

6. No usar objetos que puedan hacer arañazos en el coche; los cables deben de no dejarse por el suelo, tornillos bien fijados...


8. Conectar cada conector acorde con el esquema .

9. No cambiar cables ni accesorios con el coche encendido.


Descripción del cableado

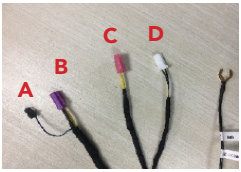


A. Unir con cable de cierre G
B. Conectar al puerto 6 de la centralita
C. Unir con conector de alimentación A
D. Conectar con el botón frontal

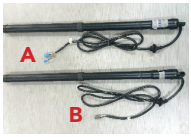


A. Conecte al puerto de la central -8 -9
B. Conecte al puerto de la central -1

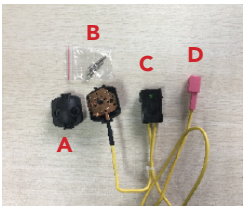

A. Cubierta del selector de alimentación
B. Clip de cables
C. Fusible
D. Conectar con el cable de alimentación A

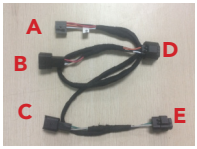

A. Conecte al puerto 1 de la central
B. Conectar con el enchufe (entrada) del cierre
C. Conectar con el enchufe del botón del portón trasero (entrada)
D. Conectar con el enchufe (salida) del cierre
E. Conectar con el enchufe del botón del portón trasero (salida)

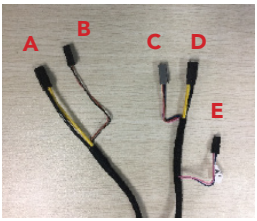

A. Conectar al puerto 2 del cierre
B. Conectar al puerto 1 del cierre
C. Conectar al puerto 5 del cierre
D. Conectar al puerto 10 del cierre
E. Unir con cable de cierre G



A. Conectar al botón trasero
B. Conectar al puerto 3 de la central
C. Alarma



A. Puerto 2 de cierre
B. Puerto 1 de cierre

Centralita (delante) Centralita (atrás)



Pasos para la instalación del portón



01

Apariencia del Hyundai Tucson



02

Desmontar la placa decorativa




03

Coger el cable de toma de electricidad en la caja de fusibles (azul)



04

Unir el cable de iluminación al interruptor regulador de la posición original de la luz.

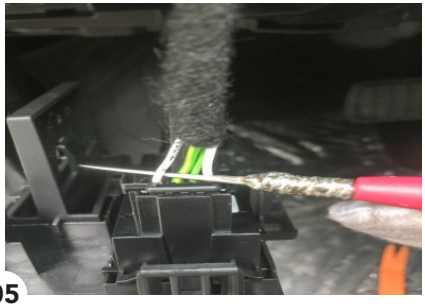

05

Unir el cable de iluminación con el del automóvil original (blanco)



06

Pasar los cables por la puerta



07

Quitar el embellecedor del maletero




08

Posición de instalación masa (GND)



09

Quitar el embellecedor maletero

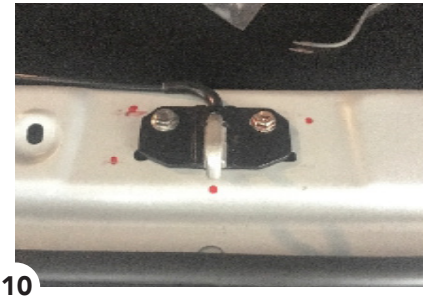

10

Desmonte el soporte de cierre original e instale el soporte de cierre de nuestra empresa.



11

Ponga el mecanismo de bloqueo en la posición que se indica en la imagen.



12

Quitar los tornillos del embellecedor del maletero



13

Quitar los 3 tornillos de la puertecita del maletero




14

Quitar los tornillos de detrás del motor y quitar la placa decorativa



15

Usar el soporte del maletero para instalar la centralita

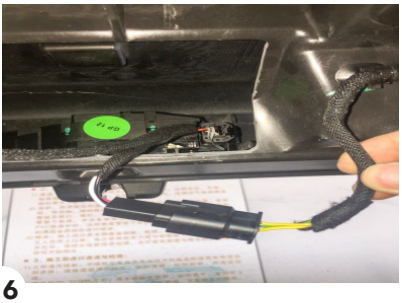


16

Unión el nuestro conector al conector de bloqueo original



17

Unir el cierre de puerta original con el nuestro

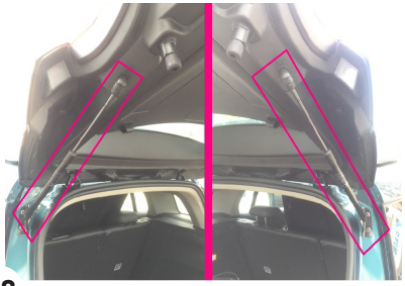

18

Retirar los amortiguadores originales izquierdo y derecho



19

Desmonte el soporte de carrocería original e instale el soporte de nuestra empresa.



20

Desmonte el cabezal de carrocería original e instale el cabezal de nuestra empresa.



21

Instale nuestros amortiguadores eléctricos



22

Haga un agujero en una de las posiciones mencionadas en la imagen. Deje que el cable del soporte pase a través del orificio y cúbralo con el tapón (tenga en cuenta que la retención del tornillo de cabezal incluye la lámina de acero, por lo que se debe evitar la retención del tornillo de cabezal al perforar orificios)



23

Haga un agujero en el maletero como indica la imagen e instale el pulsador



24

Desmonte el departamento de debajo del volante y haga un agujero para instalar el pulsador frontal de nuestra empresa.



24

Restaurar el automóvil completo para realizar la prueba de apertura y cierre de puertas.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com