Shadow MULTIMEDIA

Referencia

INTCAMPOR04HARDMAN

Manual de usuario e instalación

Interface cámaras Porsche

Interface cámaras LVDS Porsche PCM 5.0
Porsche Communication Management
(PCM5.0 de 12")
Sin entrada de RGB para navegación externa


Producto apto para Porsche desde aprox. 01/2017

Porsche Carrera
Porsche Boxster
Porsche Macan
Porsche Cayenne



INSTALACIÓN INTCAMPOR04HARDMAN

CONEXIONES

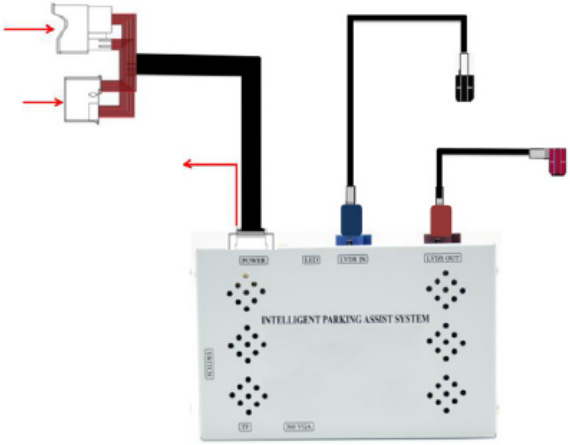

Salida ACC B+ Masa	Alimentación para DVR u otros dispositivos de vídeo. Simplemente conecte ACC_OUT (rojo) cuando use una cámara frontal no original.
A Masa	Conecte GND si hay algún rudio en el audio.
Detección izq. Detección der.	No disponible
Alim. cámara	Alimentación 12V para cámara de respaldo
Marcha atrás	Detección de marcha atrás (conectar a luz de marcha atrás si el cable CAM_POWER no suministra 12V)
CVBS trasera	Entrada de vídeo de cámara trasera
CVBS delantera	Entrada de vídeo de cámara delantera
Salida audio	Salida de audio AUX (Conectar a un kit externo de entrega de sonido a la radio del vehículo, si no existe función AUX OEM)

Conector 360	Entrada vídeo visión cámara trasera (PAL/NTSC)
ACC DVR	Entrada vídeo visión cámara frontal (PAL/NTSC)
ACC Trasera	Entrada vídeo DVR/TV digital/Mirrorlink (PAL/NTSC)

AJUSTES SWITCH DIP




ON (▼) OFF(▲)

Modelo de coche	Nº1	Nº2	Nº3
Cayenne 18-19, 12.3 pulgadas sin cam. trasera	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)
Macan 2019, 12.3 pulgadas sin cam. trasera	OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)
Cayenne 18-19, 12.3 pulgadas con cam. trasera	ON(▼)	OFF(▲)	ON(▼)
Macan 2019, 12.3 pulgadas con cam. trasera	ON(▼)	ON(▼)	OFF(▲)


PIN	ON	OFF
4	Desactivar PDC	Activar PDC
5	Desactivar líneas de guiado	Activar líneas de guiado
6	Activar DVR	Desactivar DVR
7	Activar visión frontal	Desactivar visión frontal
7	Activación VGA 360 2	Activación VGA 360 1



INSTALACIÓN

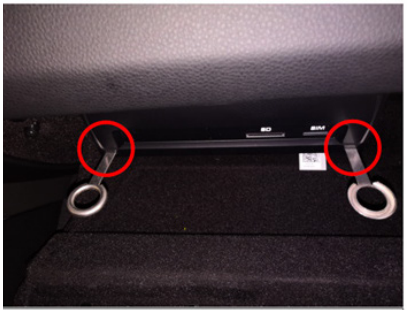


Primero extraiga la unidad de CD del copiloto con una herramienta especial

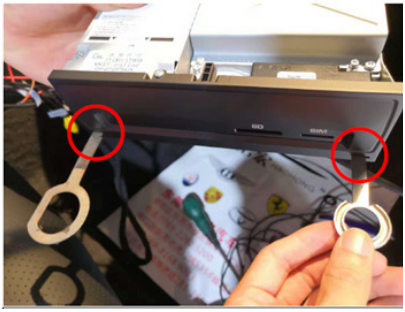

Retire la herramienta especial




Conecte el conector negro (LVDS_IN) al puerto negro de la unidad original. Retire los cables LVDS y conéctelos a la extensión LVDS_OUT de la interfaz.

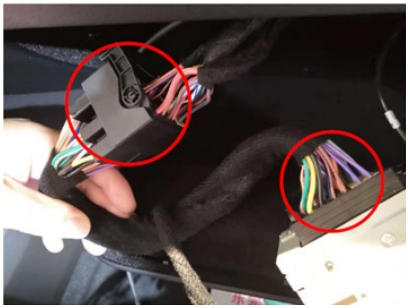

Enchufe al conector de alimentación de la unidad original.



Unión de interfaz y unidad orginal.

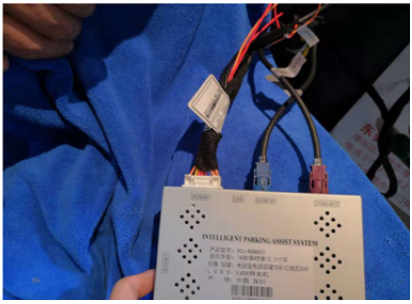

Confirme que la transeferencia de cables es correcta y vuelva a la original.

INSTALACIÓN INTCAMPOR04HARDMAN



Imagen de marcha atrás después de la instalación.



Sistema 360º panorámico específico


CONFIGURACIÓN

1. Ponga el DIP Switch 6 en ON

2. Encienda el DVR, después haga una pulsación larga en la tecla de “colgar el teléfono” durante 2 segundos para entrar al DVR, si está disponible.



3. Cambie la posición de FPG (Líneas de aparcamiento flexibles)
Pulse la pantalla durante 5 segundos. Las líneas dinámicas saldrán desde las cuatro direcciones. Se ajustarán presionando cuatro botones. Cuando el ajuste está finalizado, espere 5 segundos para salir.
Dese cuenta de que puede ajustarlas con la botonera multimedia si la pantalla no es táctil.

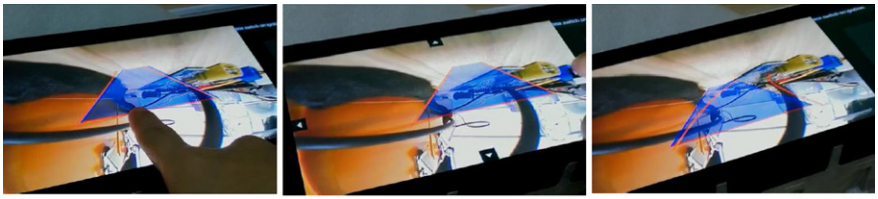

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com