Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

Manual instalación VOLKSWAGEN
GOLF 7 2016

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

Pasos para la instalación del portón



01

Apariencia del VW Golf 7 2016




02

Se recomienda instalar el botón frontal en la posición marcada




03

Retire la placa del volante y luego conéctela con el enchufe original del Canbus

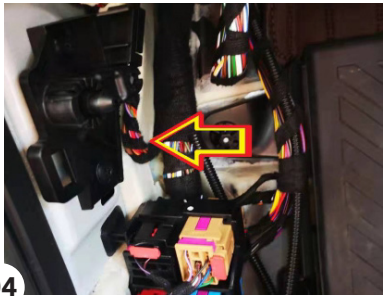


04

(Cable de CAN para modelo 2019), posición del asiento del conductor

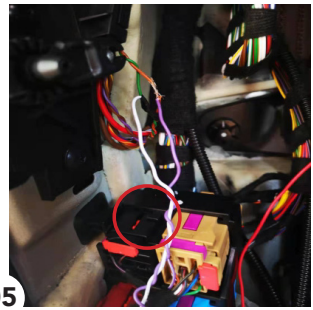


05

Corte el adaptador de CAN de nuestra empresa (conecte el cable blanco de nuestra empresa al cable verde del automóvil original) (conecte el cable morado de nuestra empresa al cable naranja-marrón del automóvil original)

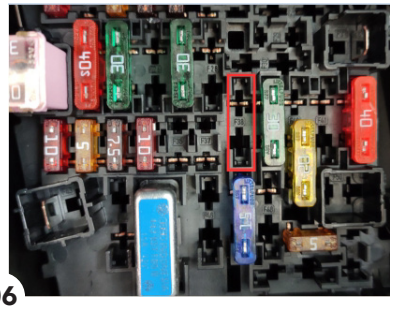

06

Use la energía desde el dispositivo de alimentación F38 en la caja de fusibles del automóvil original

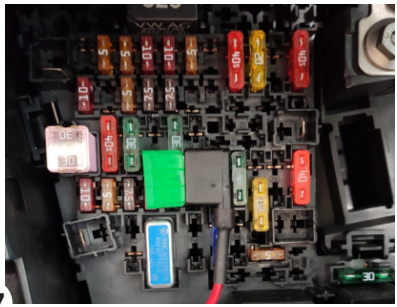

07

Conecte el dispositivo de alimentación a la posición del fusible F38 del automóvil original, como se muestra en la imagen.



08

Coloque el cable hacia el maltero de la manera que se muestra.



09

Amortiguadores originales



10

Quite el embellecedor del maletero original



11

Retire el amortiguador original con la herramienta (de la misma manera para el izquierdo y el derecho)



12

Retire el tornillo esférico original con la herramienta (de la misma manera para el izquierdo y el derecho)



13

Instale el soporte de nuestra empresa con los tornillos



14

Retire la sujección original del portón trasero (la misma operación para el lado izquierdo y el derecho)




15

Instale nuestro soporte



16

Instale los amotiguadores eléctricos derecho e izquierdo

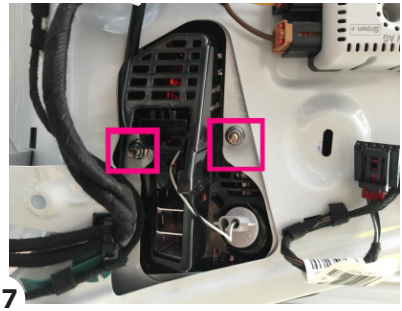

17

Retire los tornillos originales de la luz de freno



18

Retire los focos originales



19

Haga un agujero de 13mm para pasar el cable del amortiguador



20

Nota: Evite la posición marcada con un círculo para evitar fugas.



21

Posición de instalación del cable de amortiguador



22

Conecte el tapón de goma impermeable



23

Conecte nuestro enchufe con el enchufe original del botón del portón trasero.



24

Conectar con el enchufe original

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VOLKSWAGEN GOLF 7 2016



25

Instalar la centralita en la parte derecha de el maletero



26

Perfore un orificio de 16 mm para instalar el botón trasero.




27

Retire la placa del portón trasero como se muestra



28

Retire el cierre original del maletero

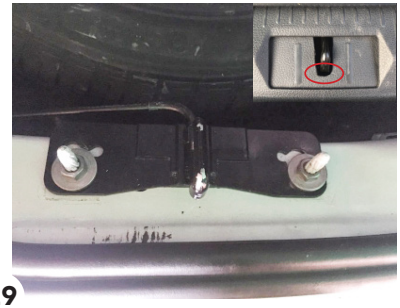

29

Instale nuestra base de cierre (al instalar la placa posterior, si hay alguna interferencia entre la placa pequeña y el cierre, córtela como se muestra en el círculo rojo)



30

Fije la caja de seguridad con la pegatina.



31

Retire el tornillo de la placa y la hebilla en el orden indicado.



32

Retire la placa como se muestra



33

La posición de la conexión de la correa de tierra de la caja de control



34

Coloque el cable hasta el portón trasero de la manera que se muestra



35

Probar, recuperar y finalizar la instalación

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com