
Shadow MULTIMEDIA

MANUAL DE INSTALACIÓN INTERFACE DE CARPLAY
INTCARPLAYMINI01




CarPlay Android Auto

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

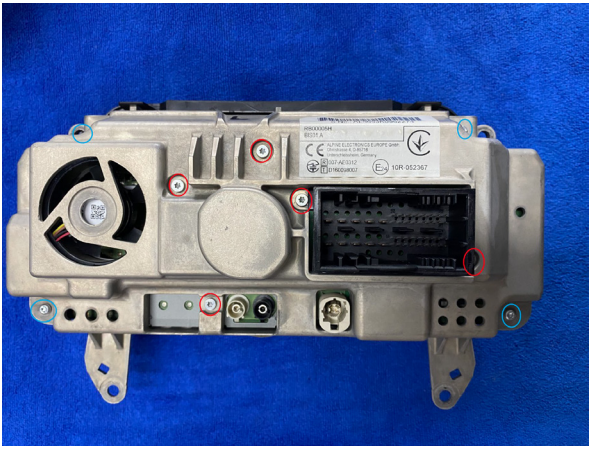


Retire la carcasa original, retire los tornillos originales del equipo.

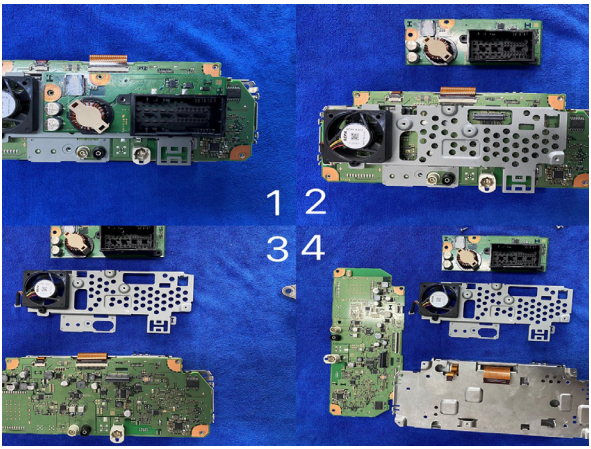


Retire el disipador de calor, la placa de la fuente de alimentación, la unidad de ventilador y la placa de circuito impreso original en este orden.


INSTALACIÓN INTCARPLAYMINI01

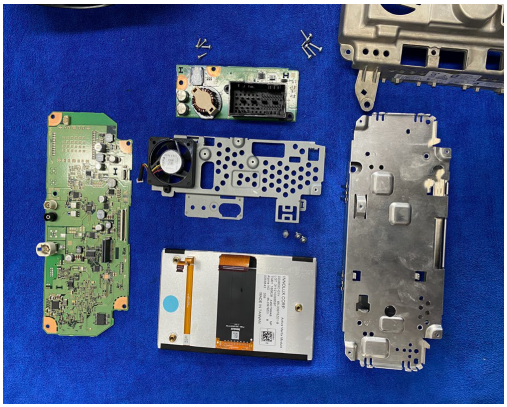

Retire la carcasa metálica.

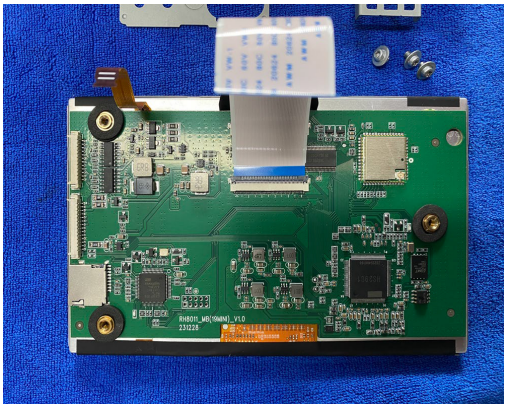


Instale la placa de circuito impreso (PCBA) y conecte el cable FPC y el cableado original del automóvil, fijándolo con cinta adhesiva.

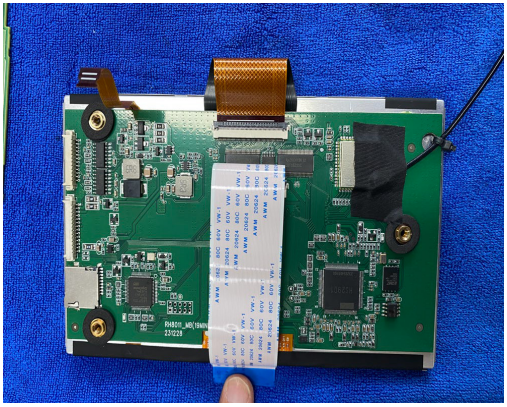


Instala la antena WIFI y fíjala con cinta adhesiva.


INSTALACIÓN INTCARPLAYMINI01

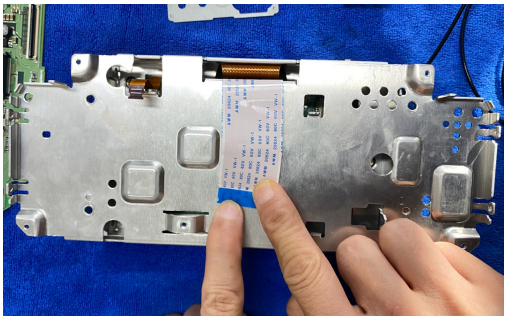

Vuelva a colocar la carcasa metálica original, prestando atención a la instalación del FPC.

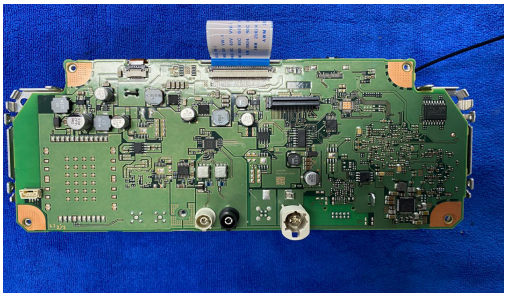


Vuelva a colocar la placa de circuito impreso original y conecte el cable FPC.

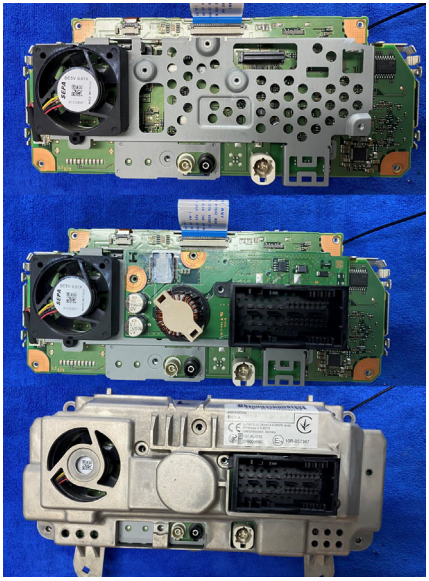


Instale el ventilador, la placa de la fuente de alimentación y el disipador de calor en ese orden. Después de la instalación, vuelva a colocar los tornillos originales. Preste atención al cable FPC durante la instalación.

INSTALACIÓN INTCARPLAYMINI01

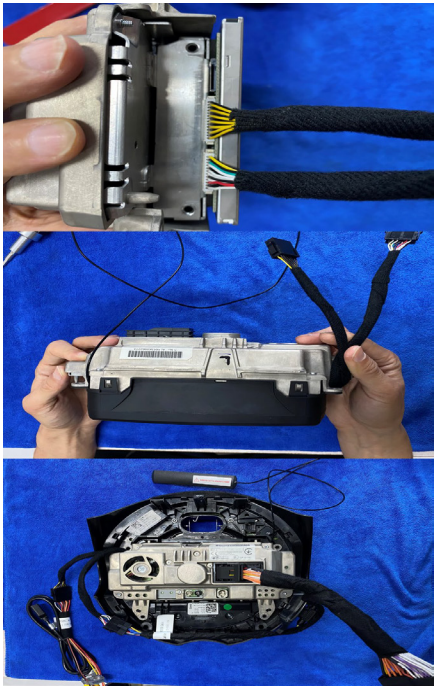


Conecte el cable del adaptador de corriente, el cable de alimentación y el cable USB. Vuelva a colocar la carcasa original del coche.

Ajustes cámara trasera

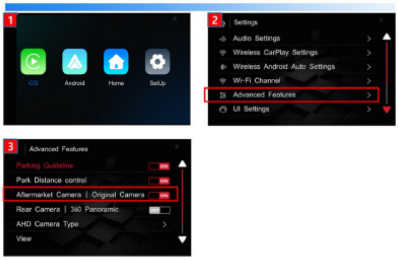


Conectando I-Phone

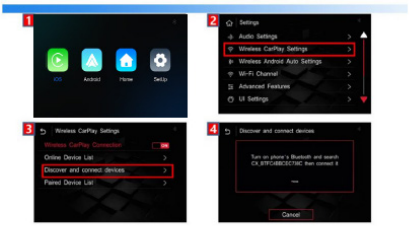

Seleccione ajustes de Carplay - Busque y conecte dispositivo. Después busque en el BT el carplay, empareje el teléfono con el Carplay. Confirme que el wifi y Bluetooth estén encendidos.


Ajustes audio Carplay (BT)

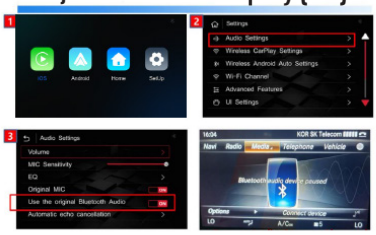

Ajustes: Use el audio original del BT = ON

Nota:

1. Cable USB reservado para el compartimento de almacenamiento delantero del pasajero.
2. La extensión de la antena WIFI debe pegarse al plástico; no la pegue a los metales.

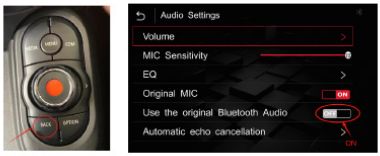

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com